


KIT DI MONTAGGIO






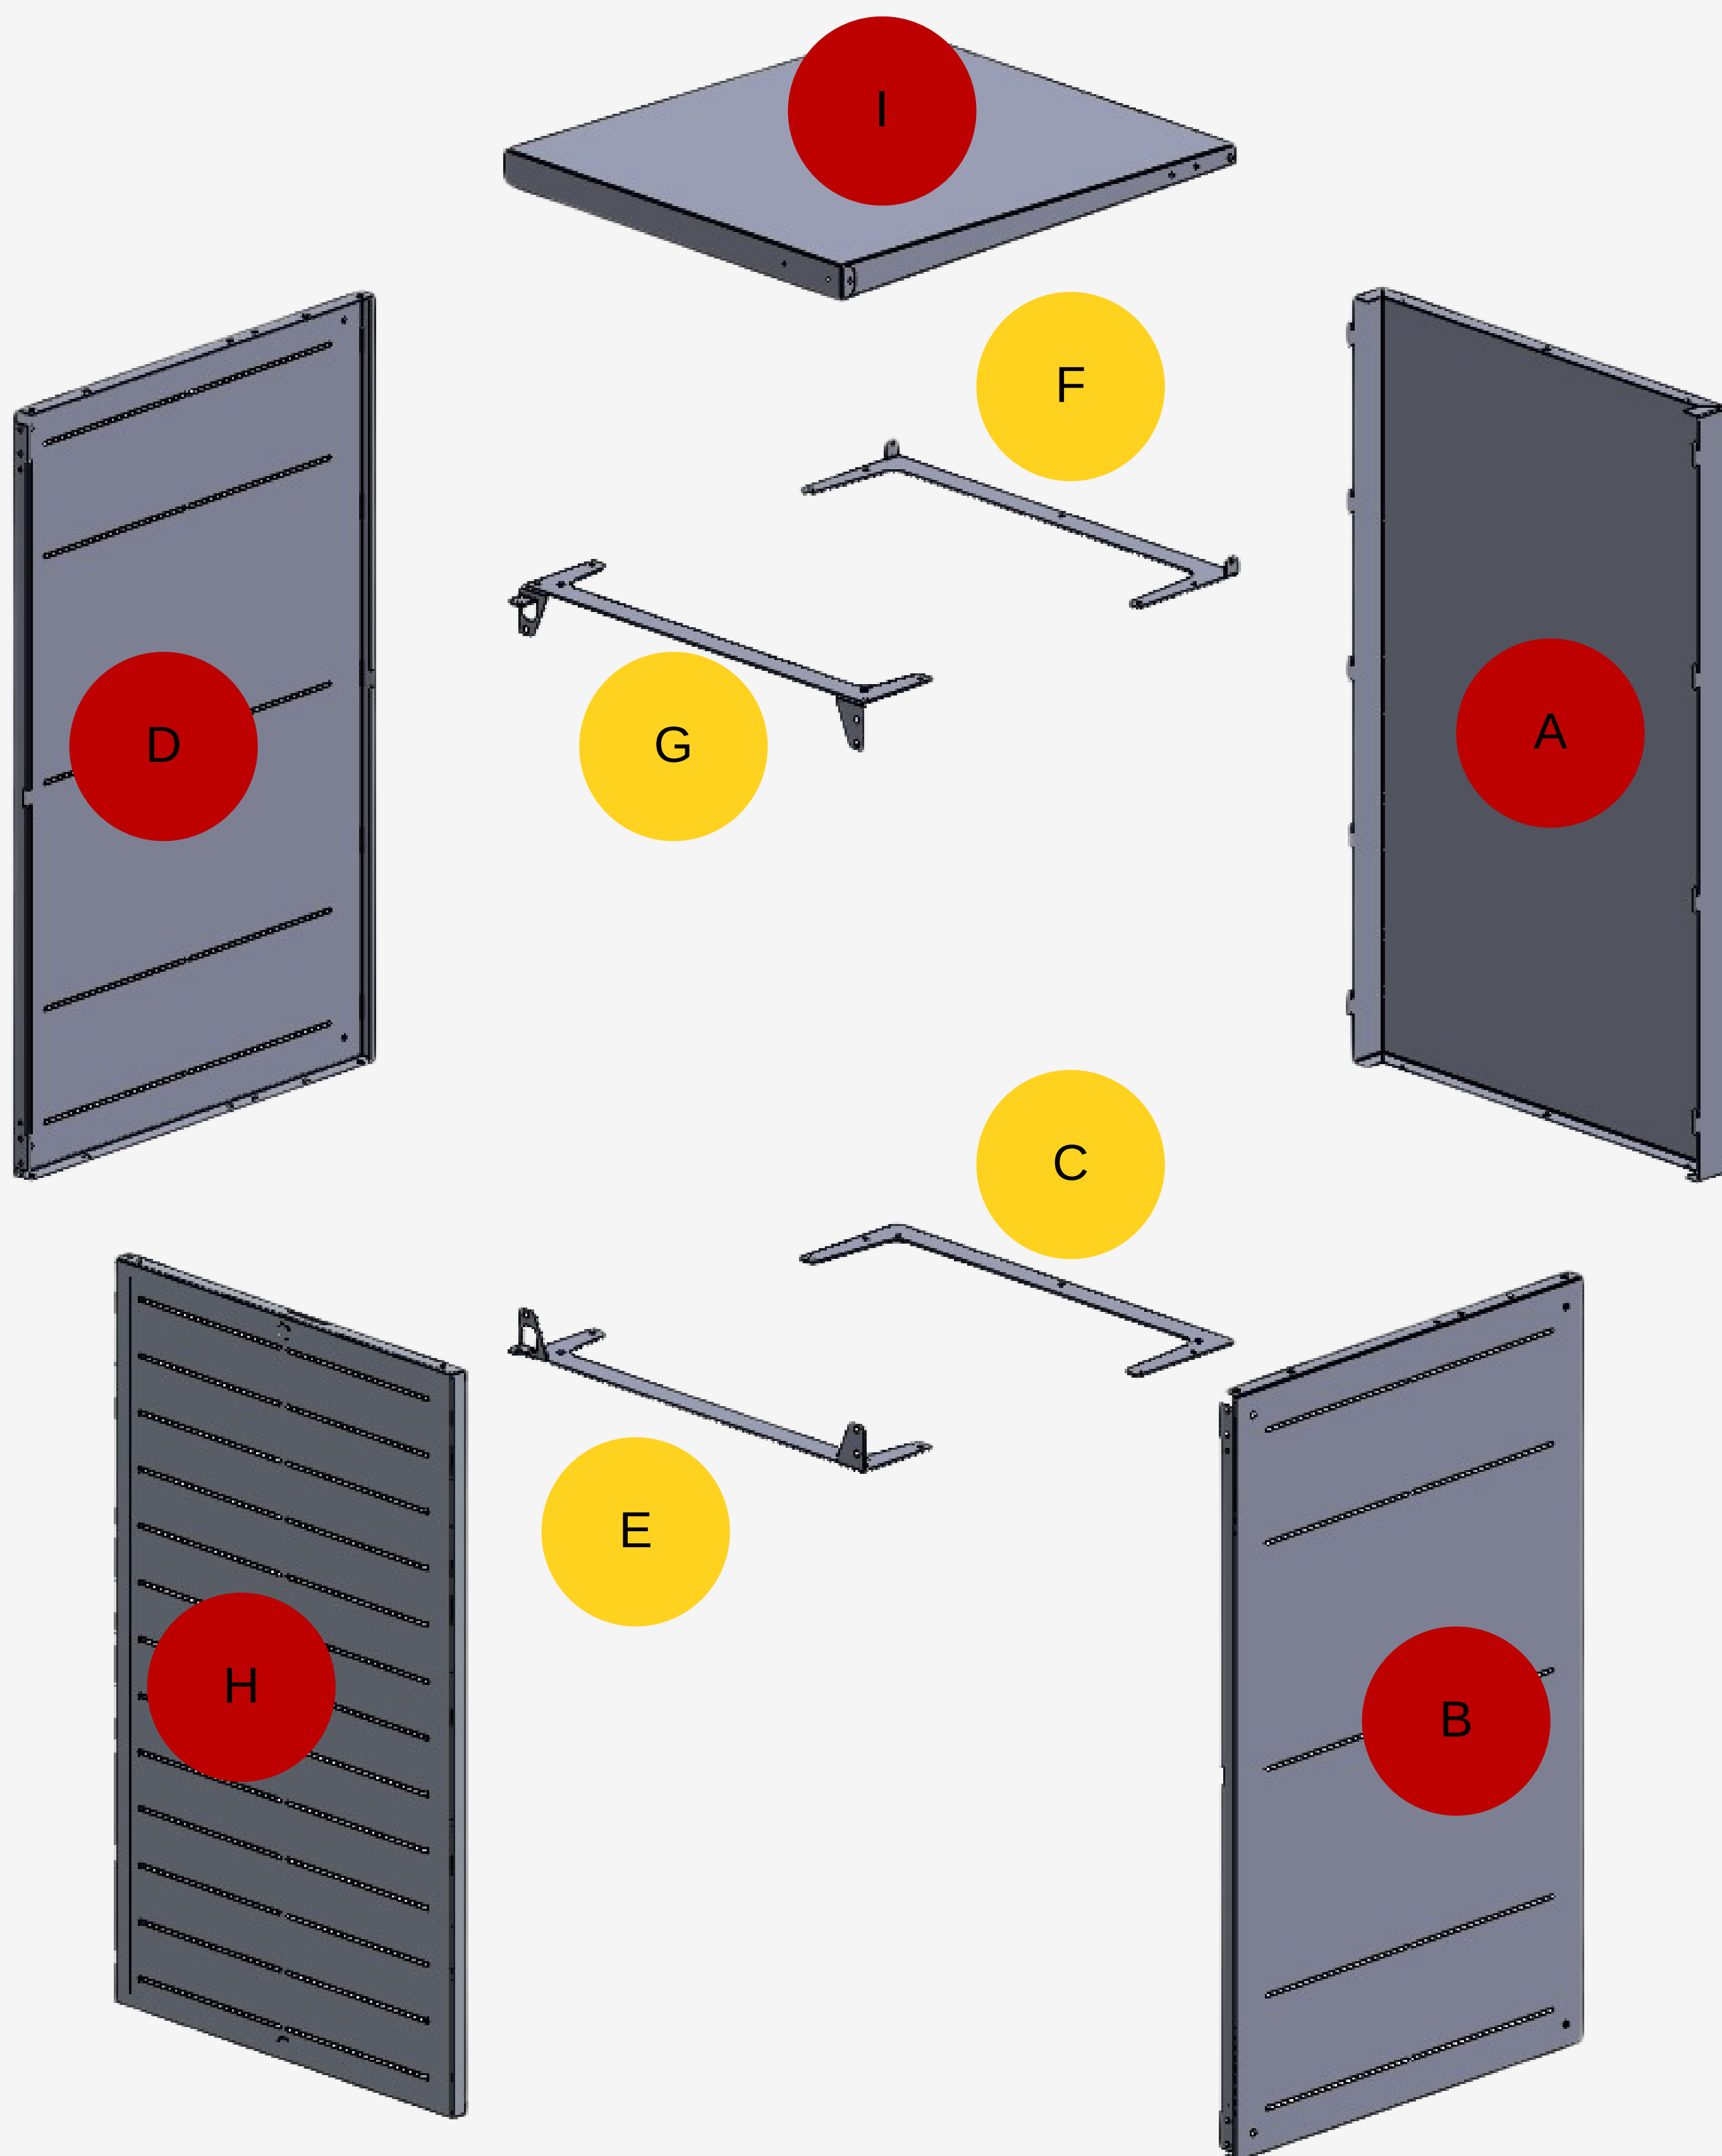


ISTRUZIONI MONTAGGIO BOX COPRI BIDONI


KIT DI MONTAGGIO

CODICE	DESCRIZIONE
A	SCHIENA
B	FIANCO DX
C	STAFFA SOTTO POSTERIORE
D	FIANCO SX
E	STAFFA SOTTO ANTERIORE
F	STAFFA SOPRA POSTERIORE
G	STAFFA SOPRA ANTERIORE
H	PORTA
I	COPERCHIO

KIT DI MONTAGGIO

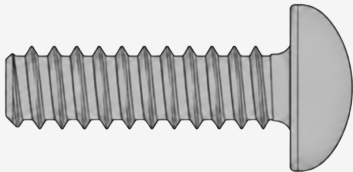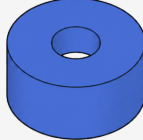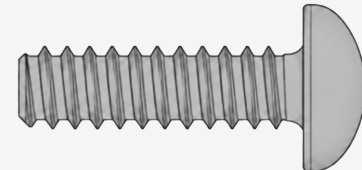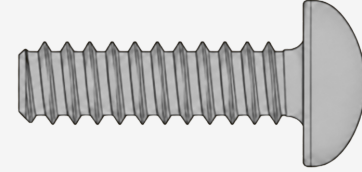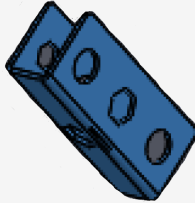	M5 x 28pz COD: V1	
 	M5 x 1pz COD: VS1 CALAMITA x 1pz COD: C1	UTILIZZARE NEL MONTAGGIO DELLA CALAMITA
	M5 x 2pz COD: V1	UTILIZZARE NEL MONTAGGIO DELLA MANIGLIA
 	M5 x 8pz COD: V1 SUPPORTO x 8pz COD: S1	UTILIZZARE NEL MONTAGGIO DEI PISTONI

PASSO 1

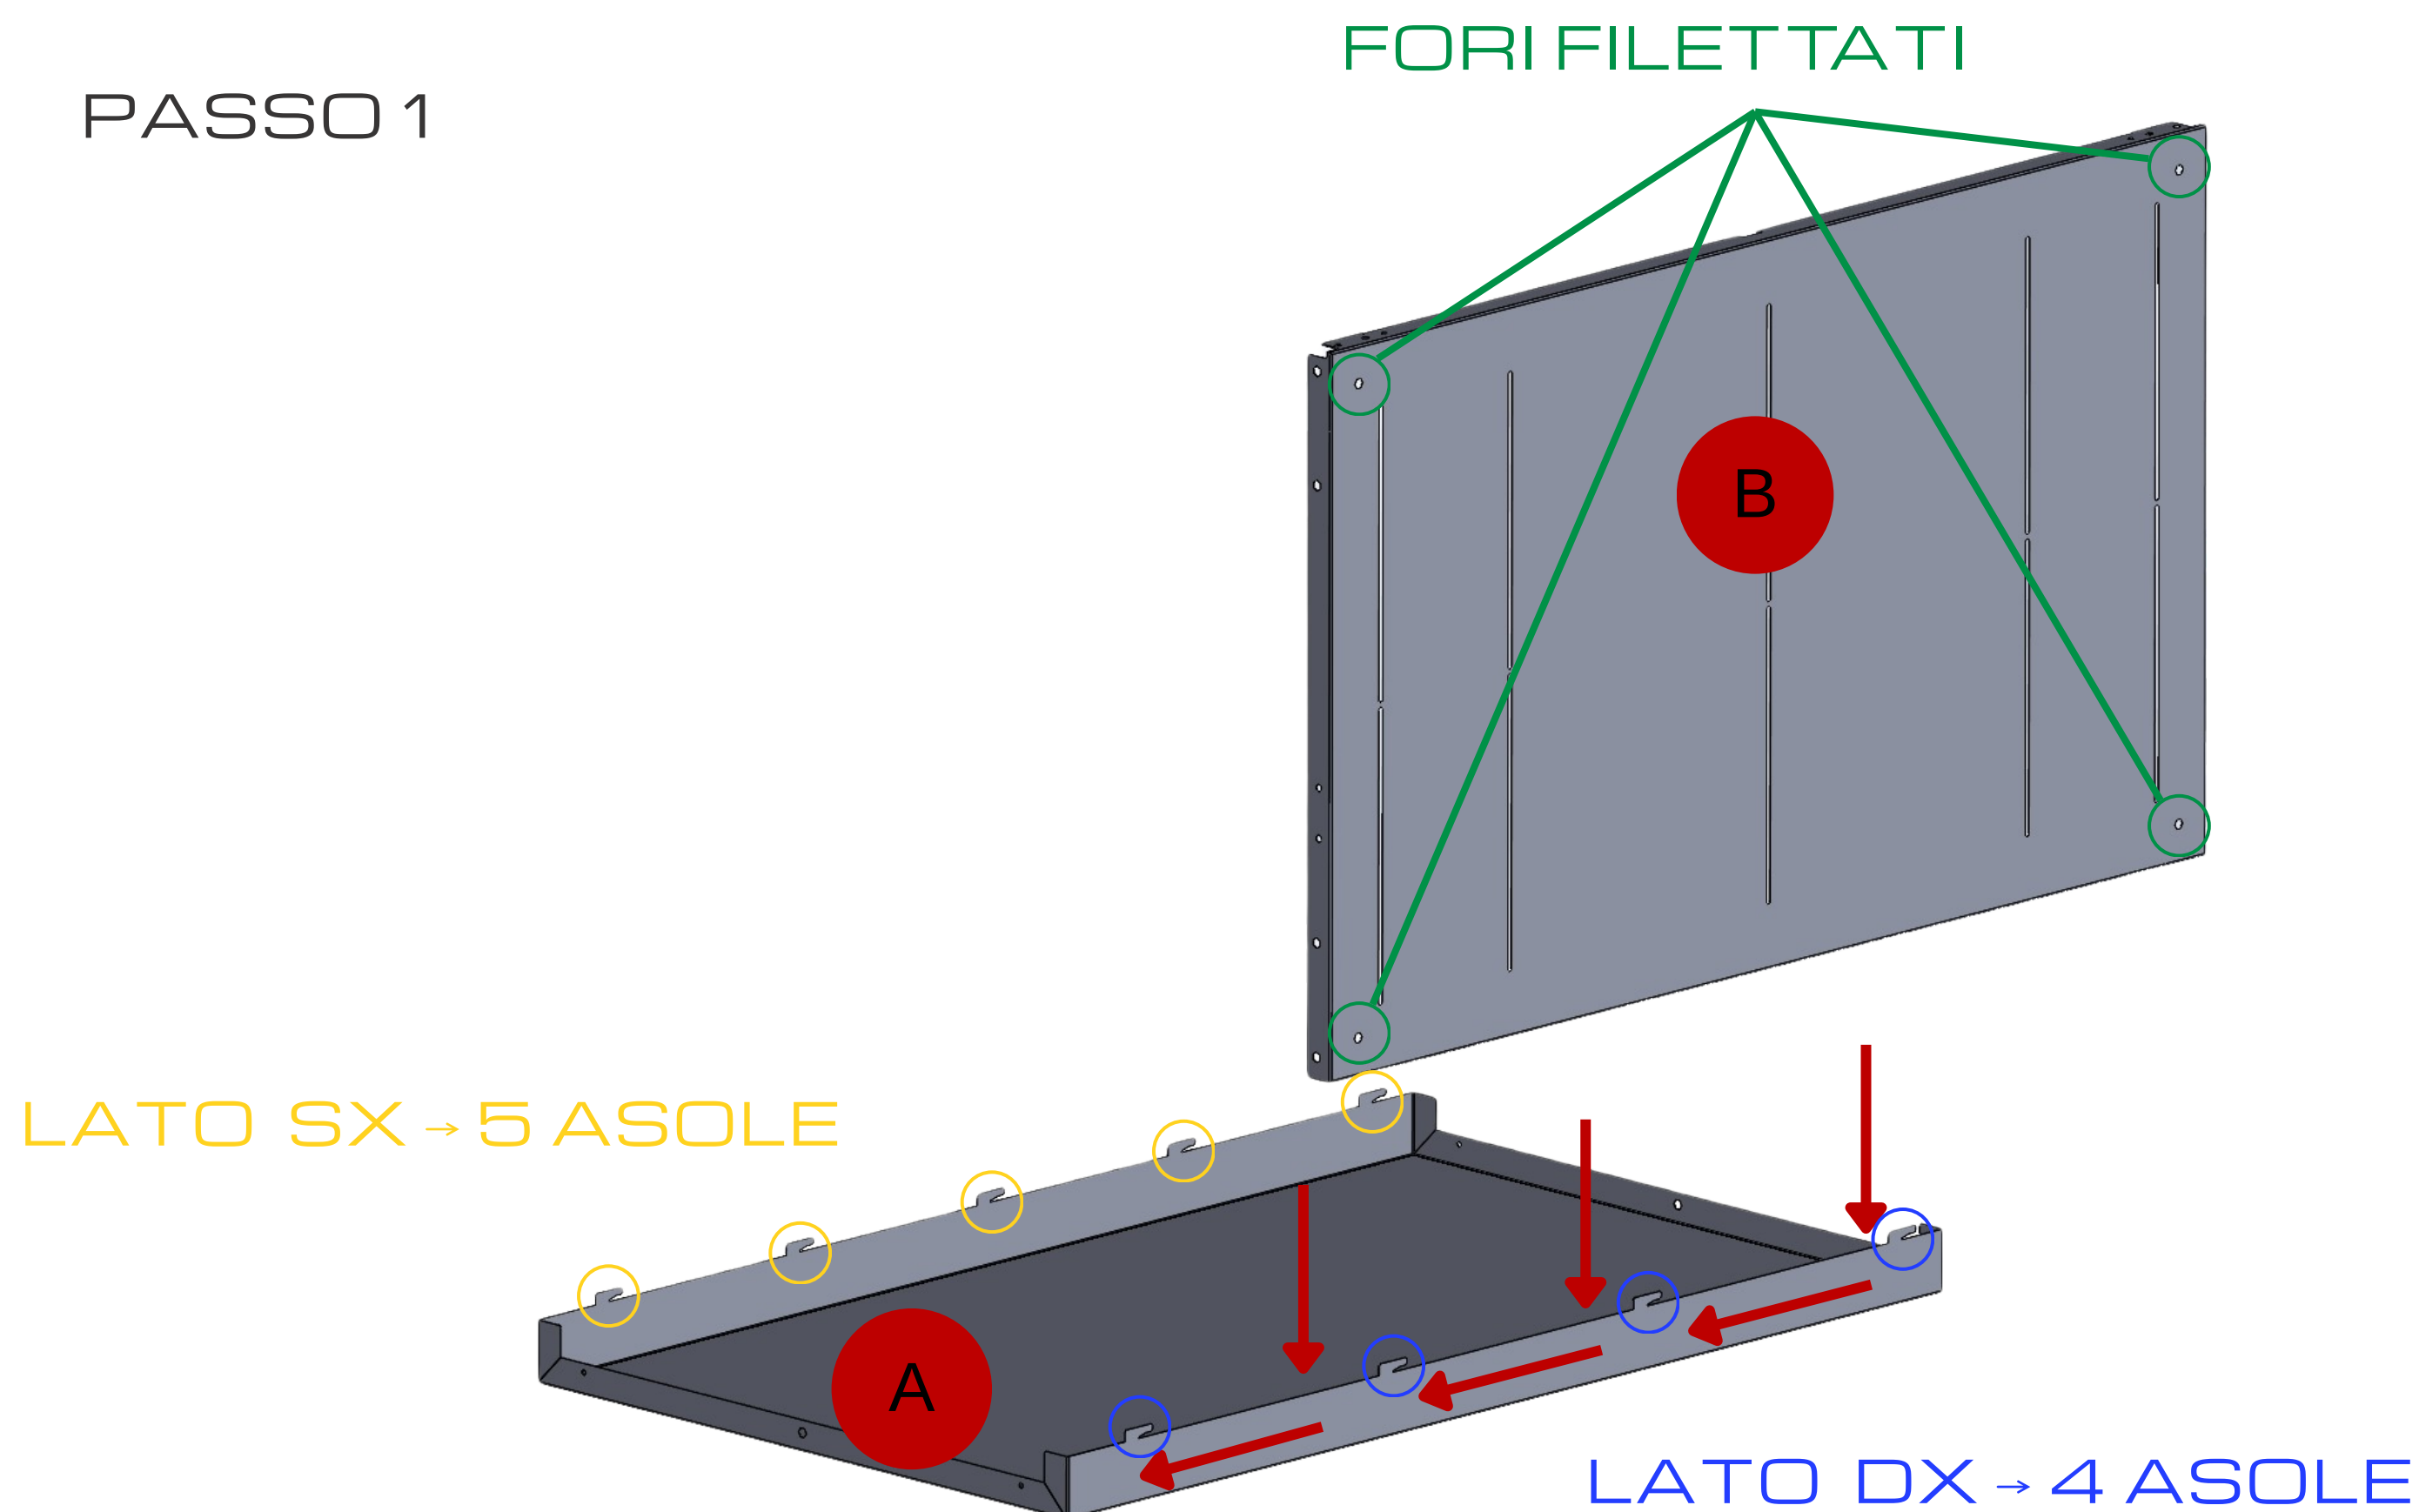


DESCRIZIONE:

1. Distinguere il fianco destro (B) dal fianco sinistro: il fianco DX presenta i fori filettati, mentre il fianco SX ha solo dei fori semplici.
2. Posizionare il fianco destro (B) sopra la schiena (A), allineando gli agganci inferiori del fianco con le rispettive asole presenti sulla base.
3. Abbassare il fianco seguendo la direzione delle frecce verticali, in modo che gli agganci entrino correttamente nelle asole.
4. Una volta inseriti gli agganci, spingere il fianco verso il fondo, seguendo la direzione delle frecce orizzontali, fino al completo bloccaggio dei componenti.




PASSO 2

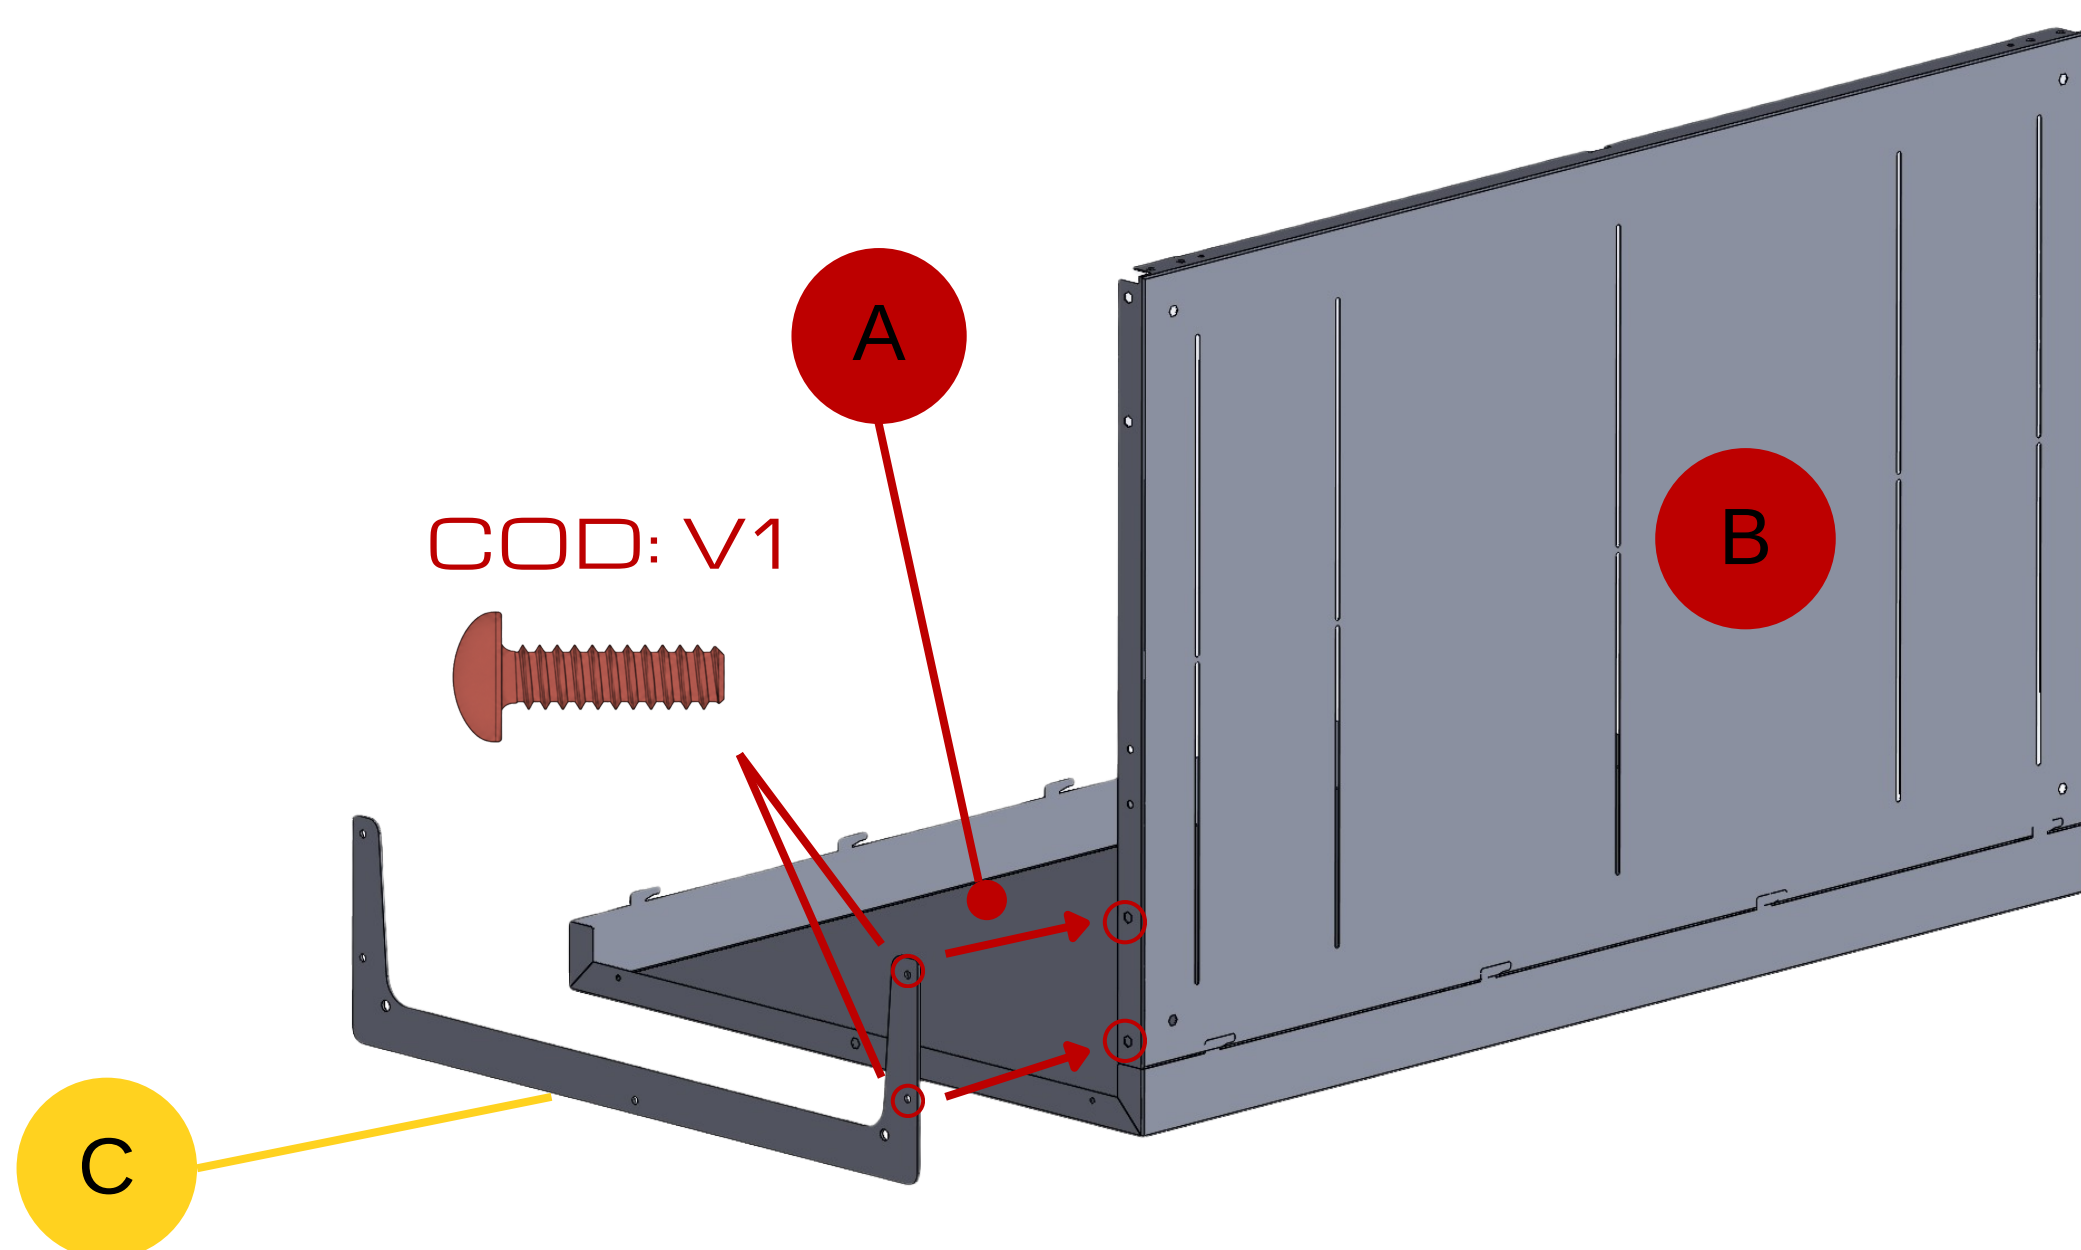

DESCRIZIONE:

1. Posizionare la staffa sotto posteriore (C) sul fianco destro (B), allineandola ai fori indicati in figura.
2. Fissare la staffa utilizzando le viti V1, avvitandole solo nei fori evidenziati (2 viti).
3. Non serrare completamente le viti fino al termine dell'allineamento, così da permettere eventuali piccole regolazioni.

PASSO 3

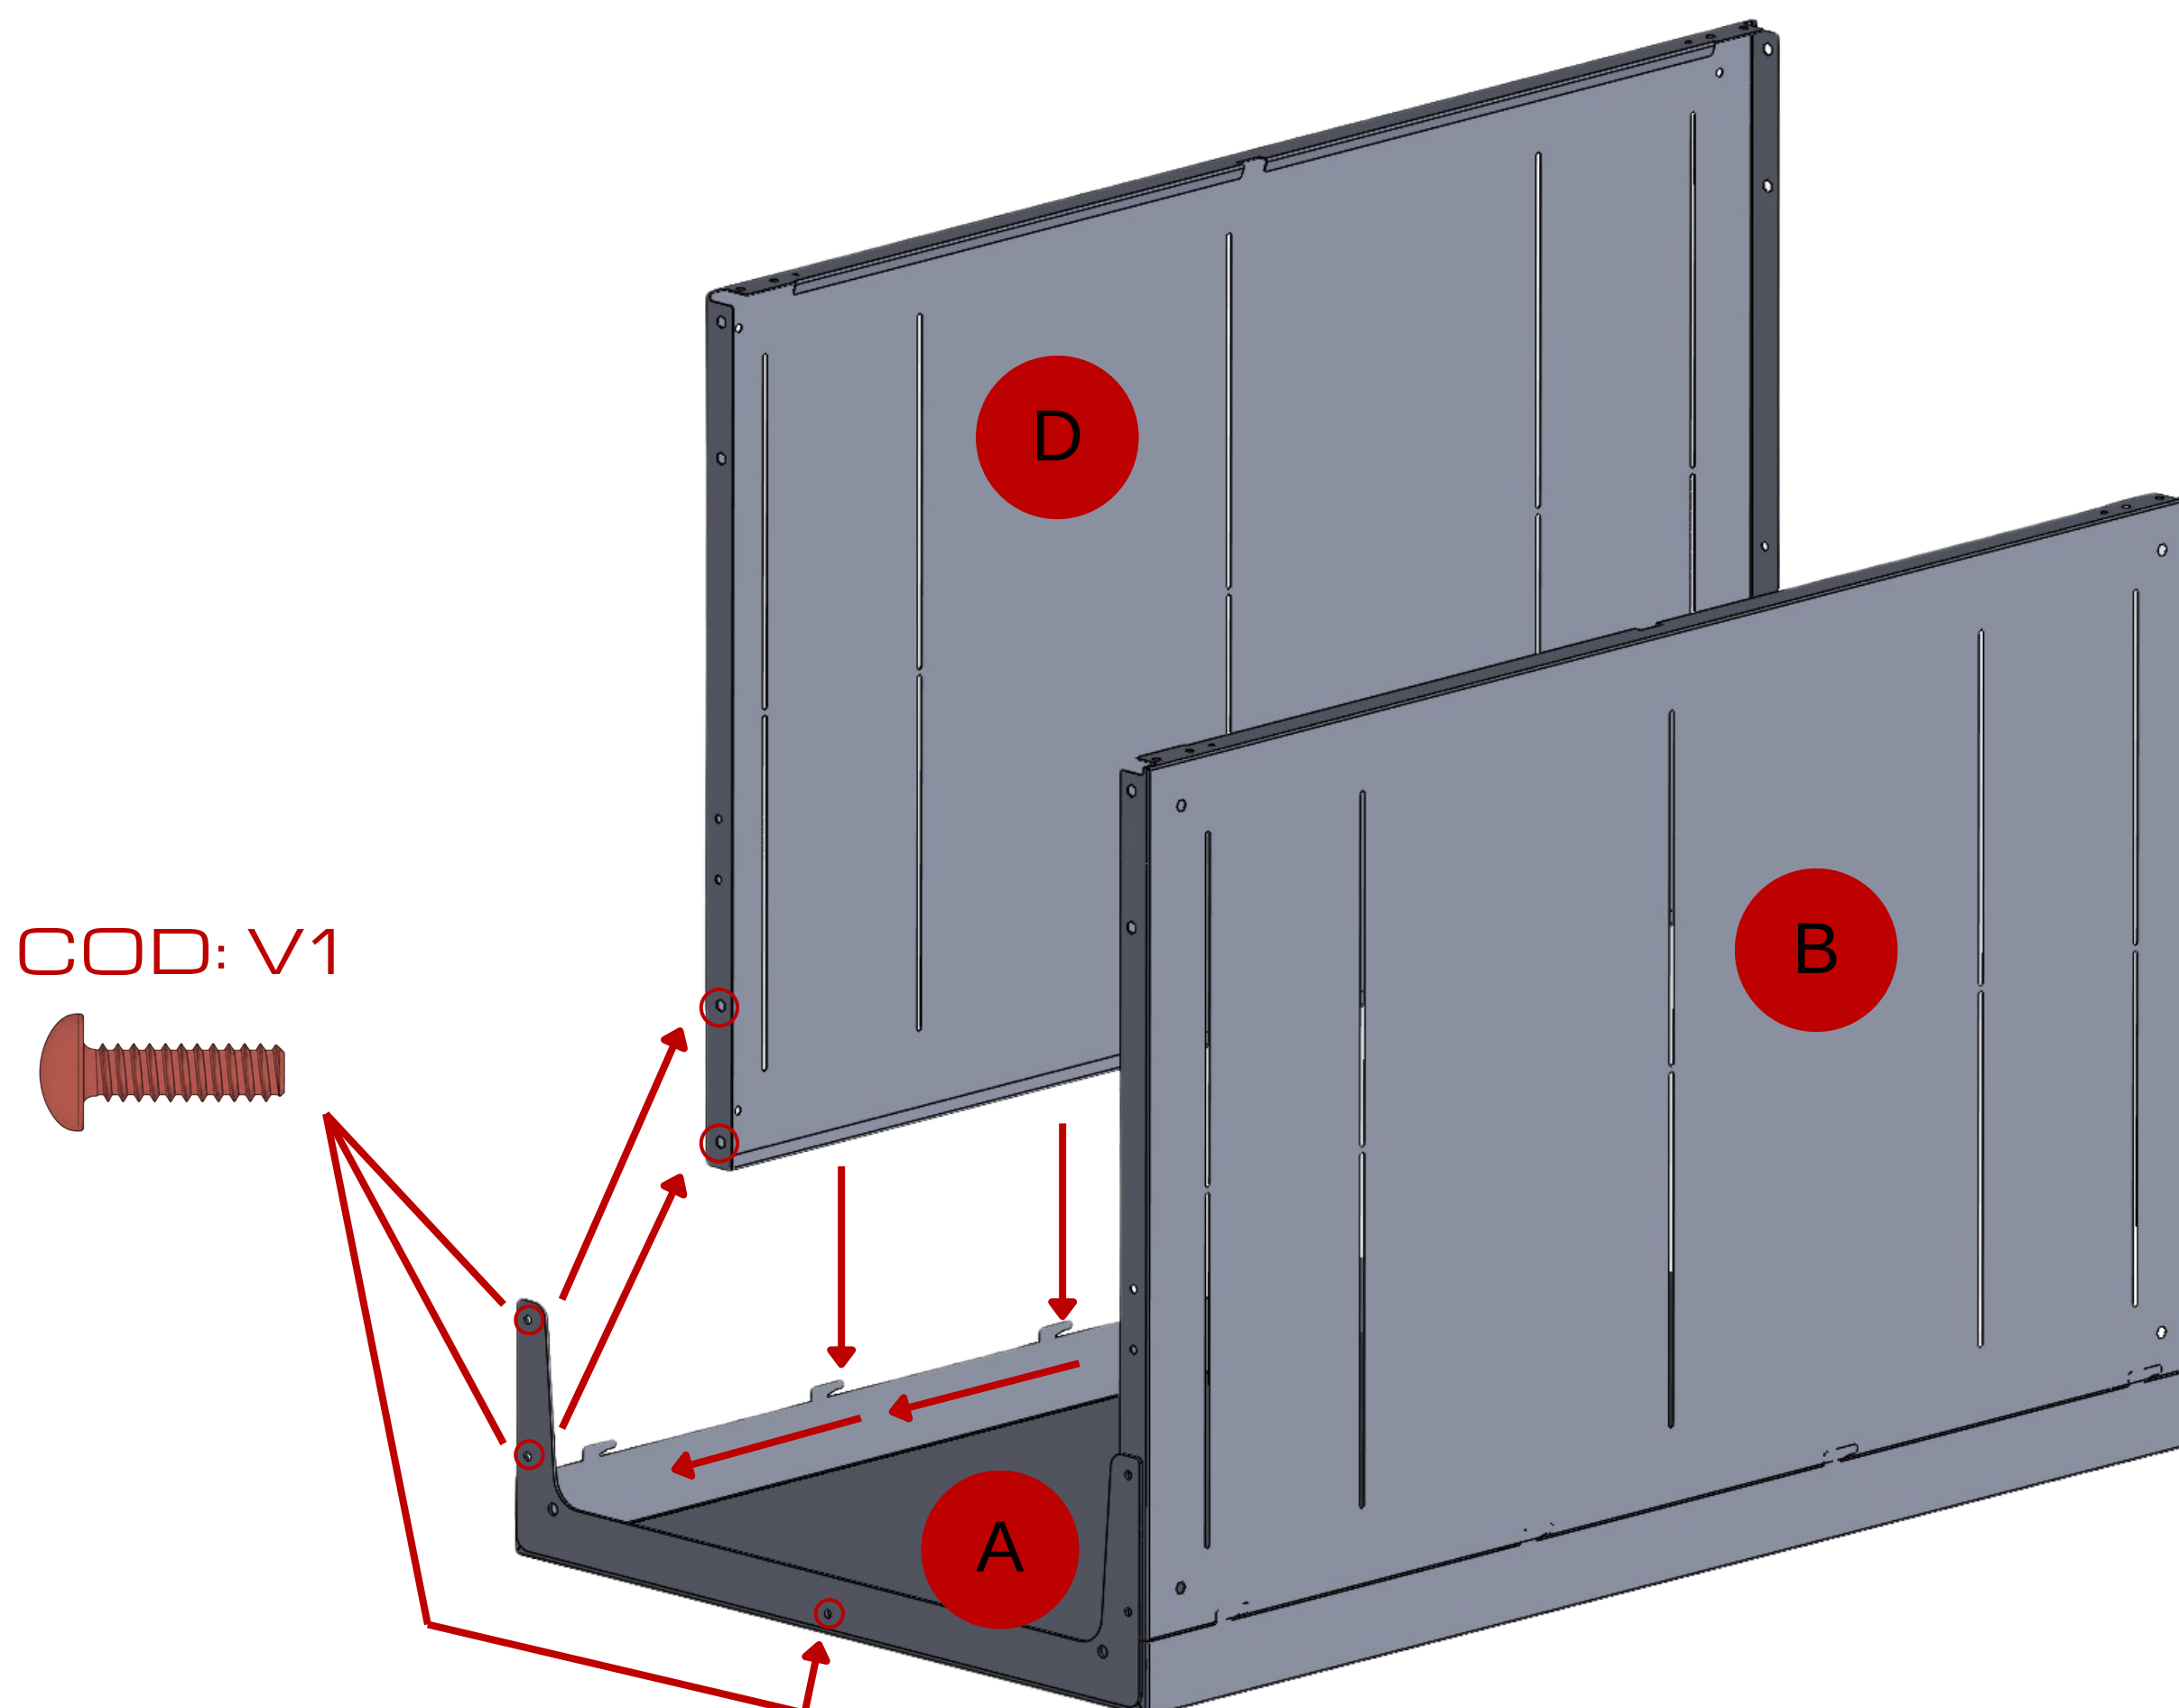

DESCRIZIONE:


1. Posizionare il fianco sinistro (D), facendo passare i suoi agganci inferiori all'interno delle rispettive asole della staffa già montata.
2. Spingere il fianco nella direzione indicata dalle frecce (prima verticale, poi orizzontale), fino al completo incastro dei componenti.
3. Allineare i fori del fianco sinistro con quelli della staffa e fissare utilizzando le viti V1 nei punti evidenziati.



PASSO 4
APERTURA PORTA
VERSO SINISTRA

***IMPORTANTE**

PER APERTURA
PORTA VERSO
DESTRA
SCAMBIARE LA
STAFFA E CON
LA STAFFA G

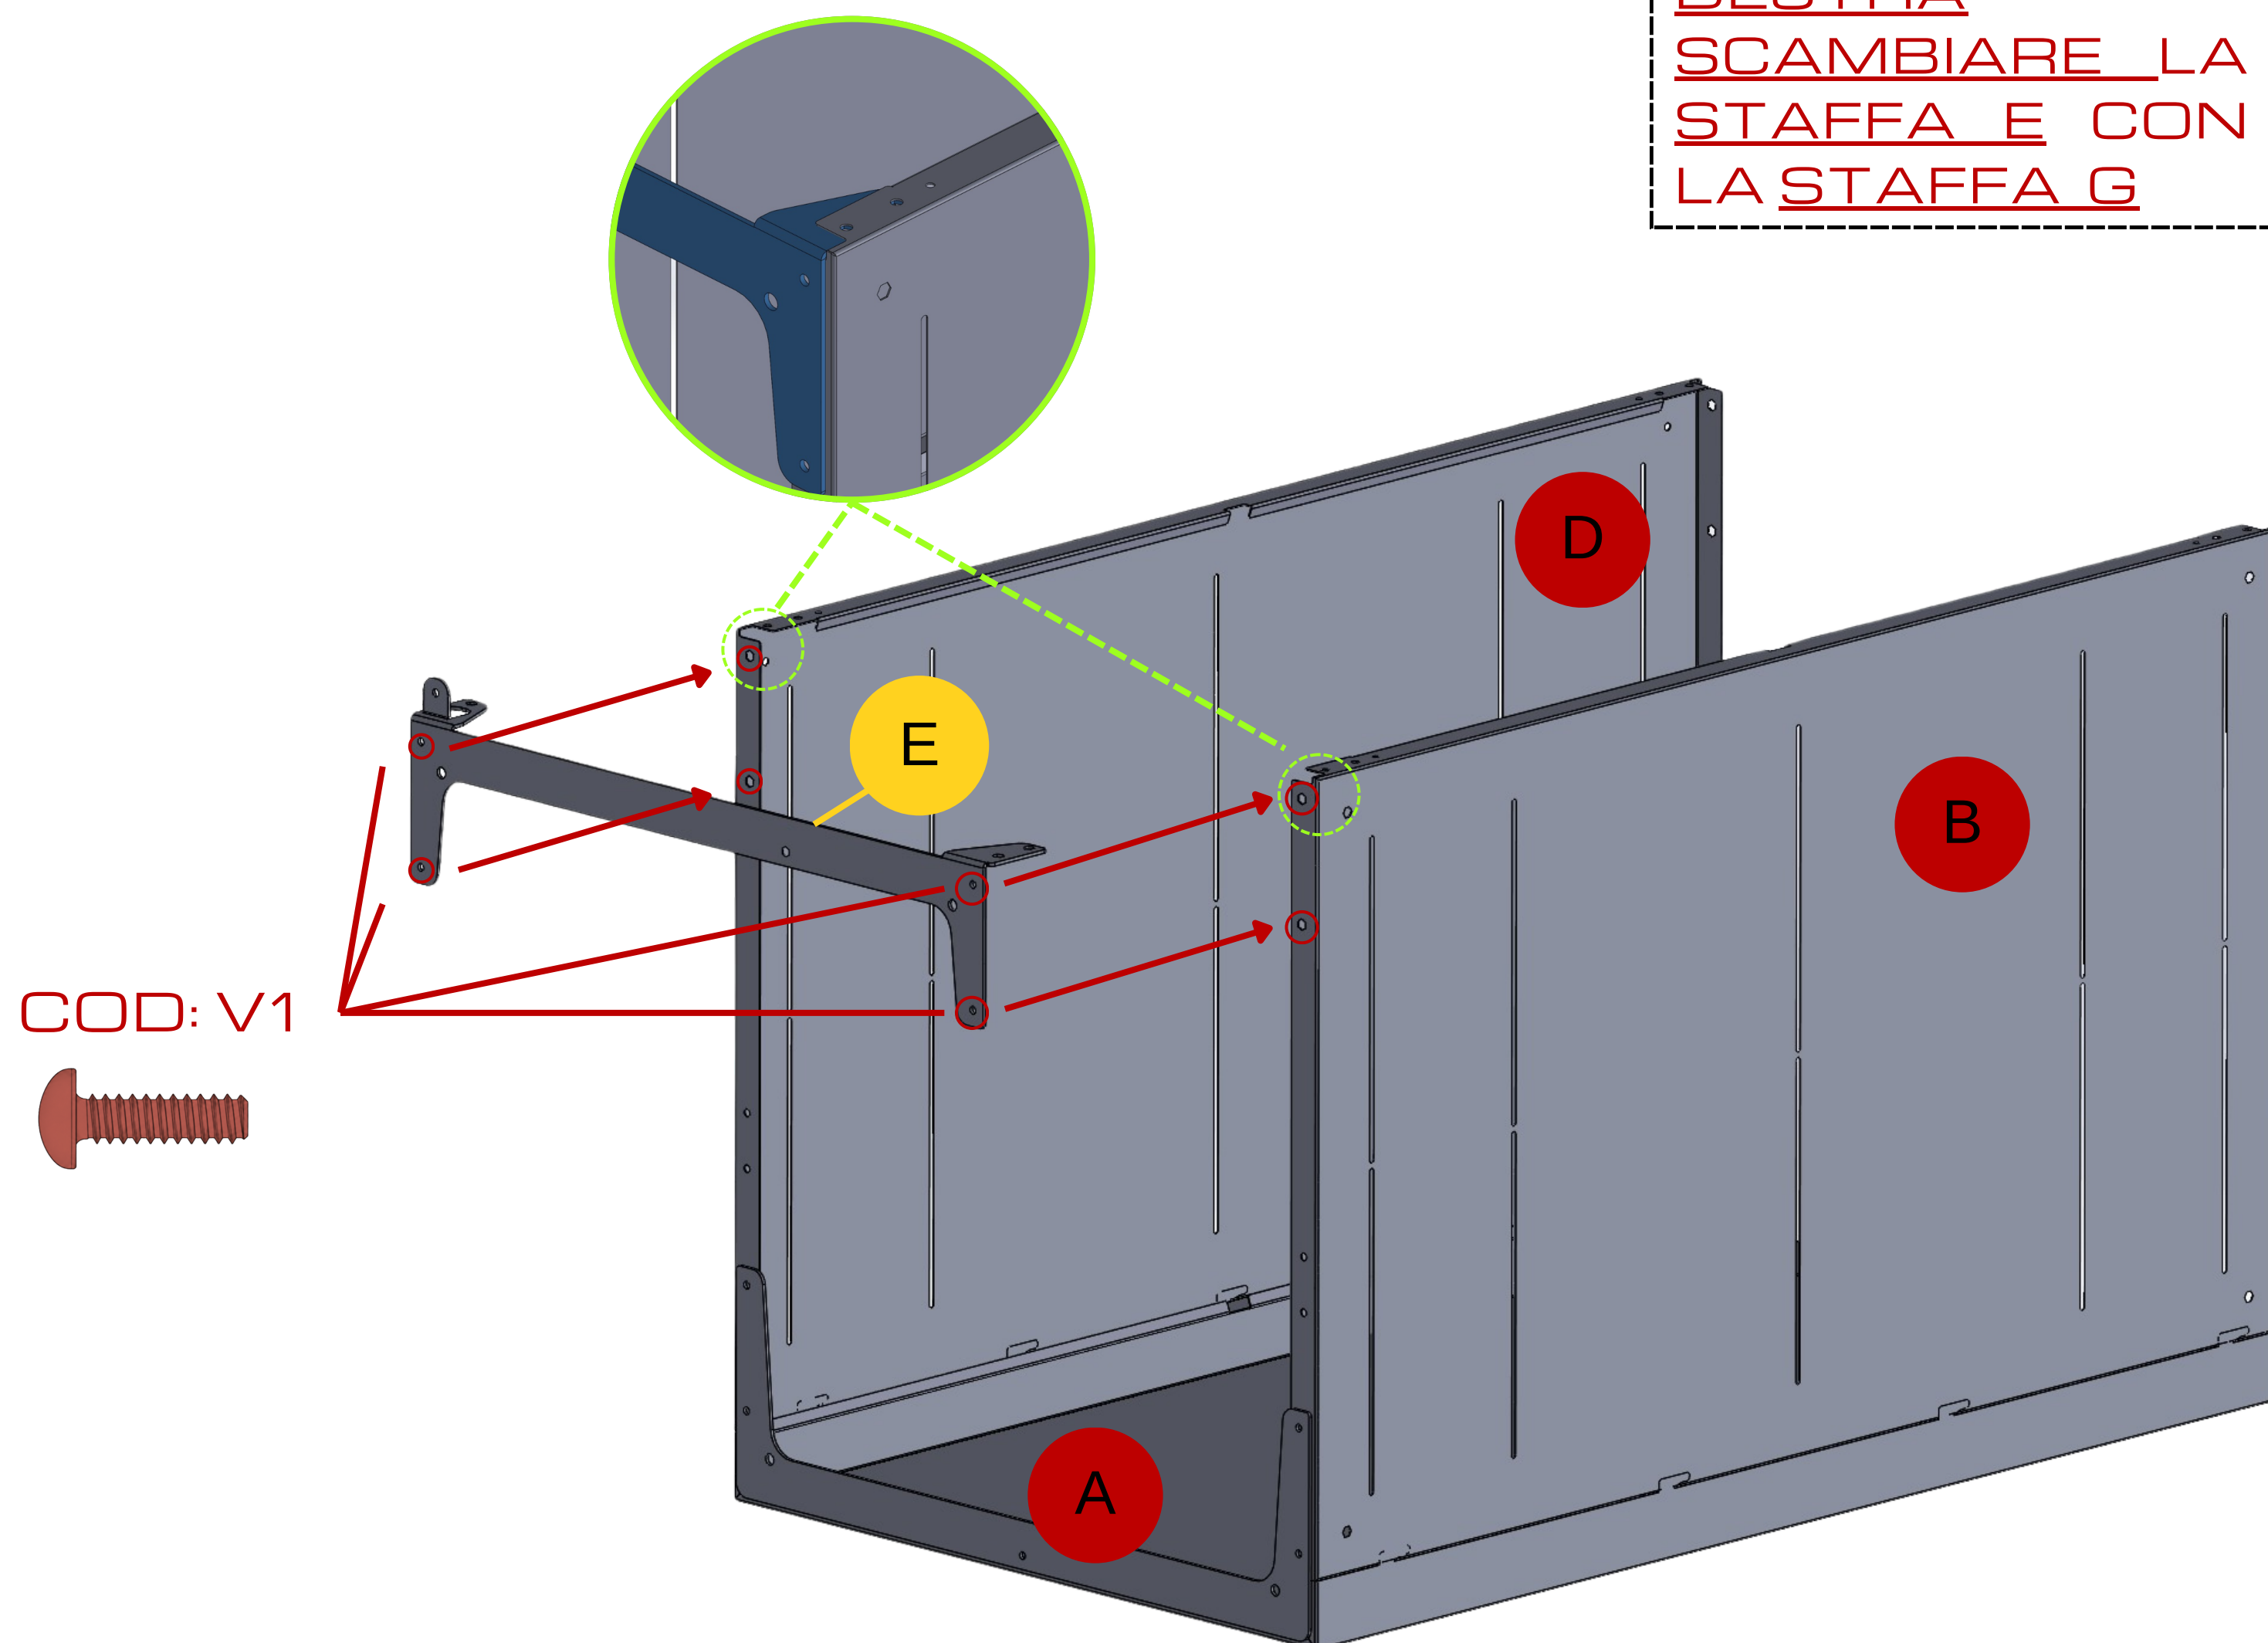

DESCRIZIONE:


1. Posizionare la staffa E nella parte inferiore anteriore della struttura, allineandola ai fori presenti sui due fianchi.
2. Verificare che la staffa sia correttamente appoggiata e centrata tra i fianchi.
3. Fissare la staffa utilizzando le viti V1, avvitandole nei 4 fori evidenziati in figura.
4. Serrare le viti solo dopo aver controllato il corretto allineamento della struttura.



PASSO 5
APERTURA PORTA
VERSO SINISTRA

***IMPORTANTE**

PER APERTURA
PORTA VERSO
DESTRA
SCAMBIARE LA
STAFFA E CON
LA STAFFA G

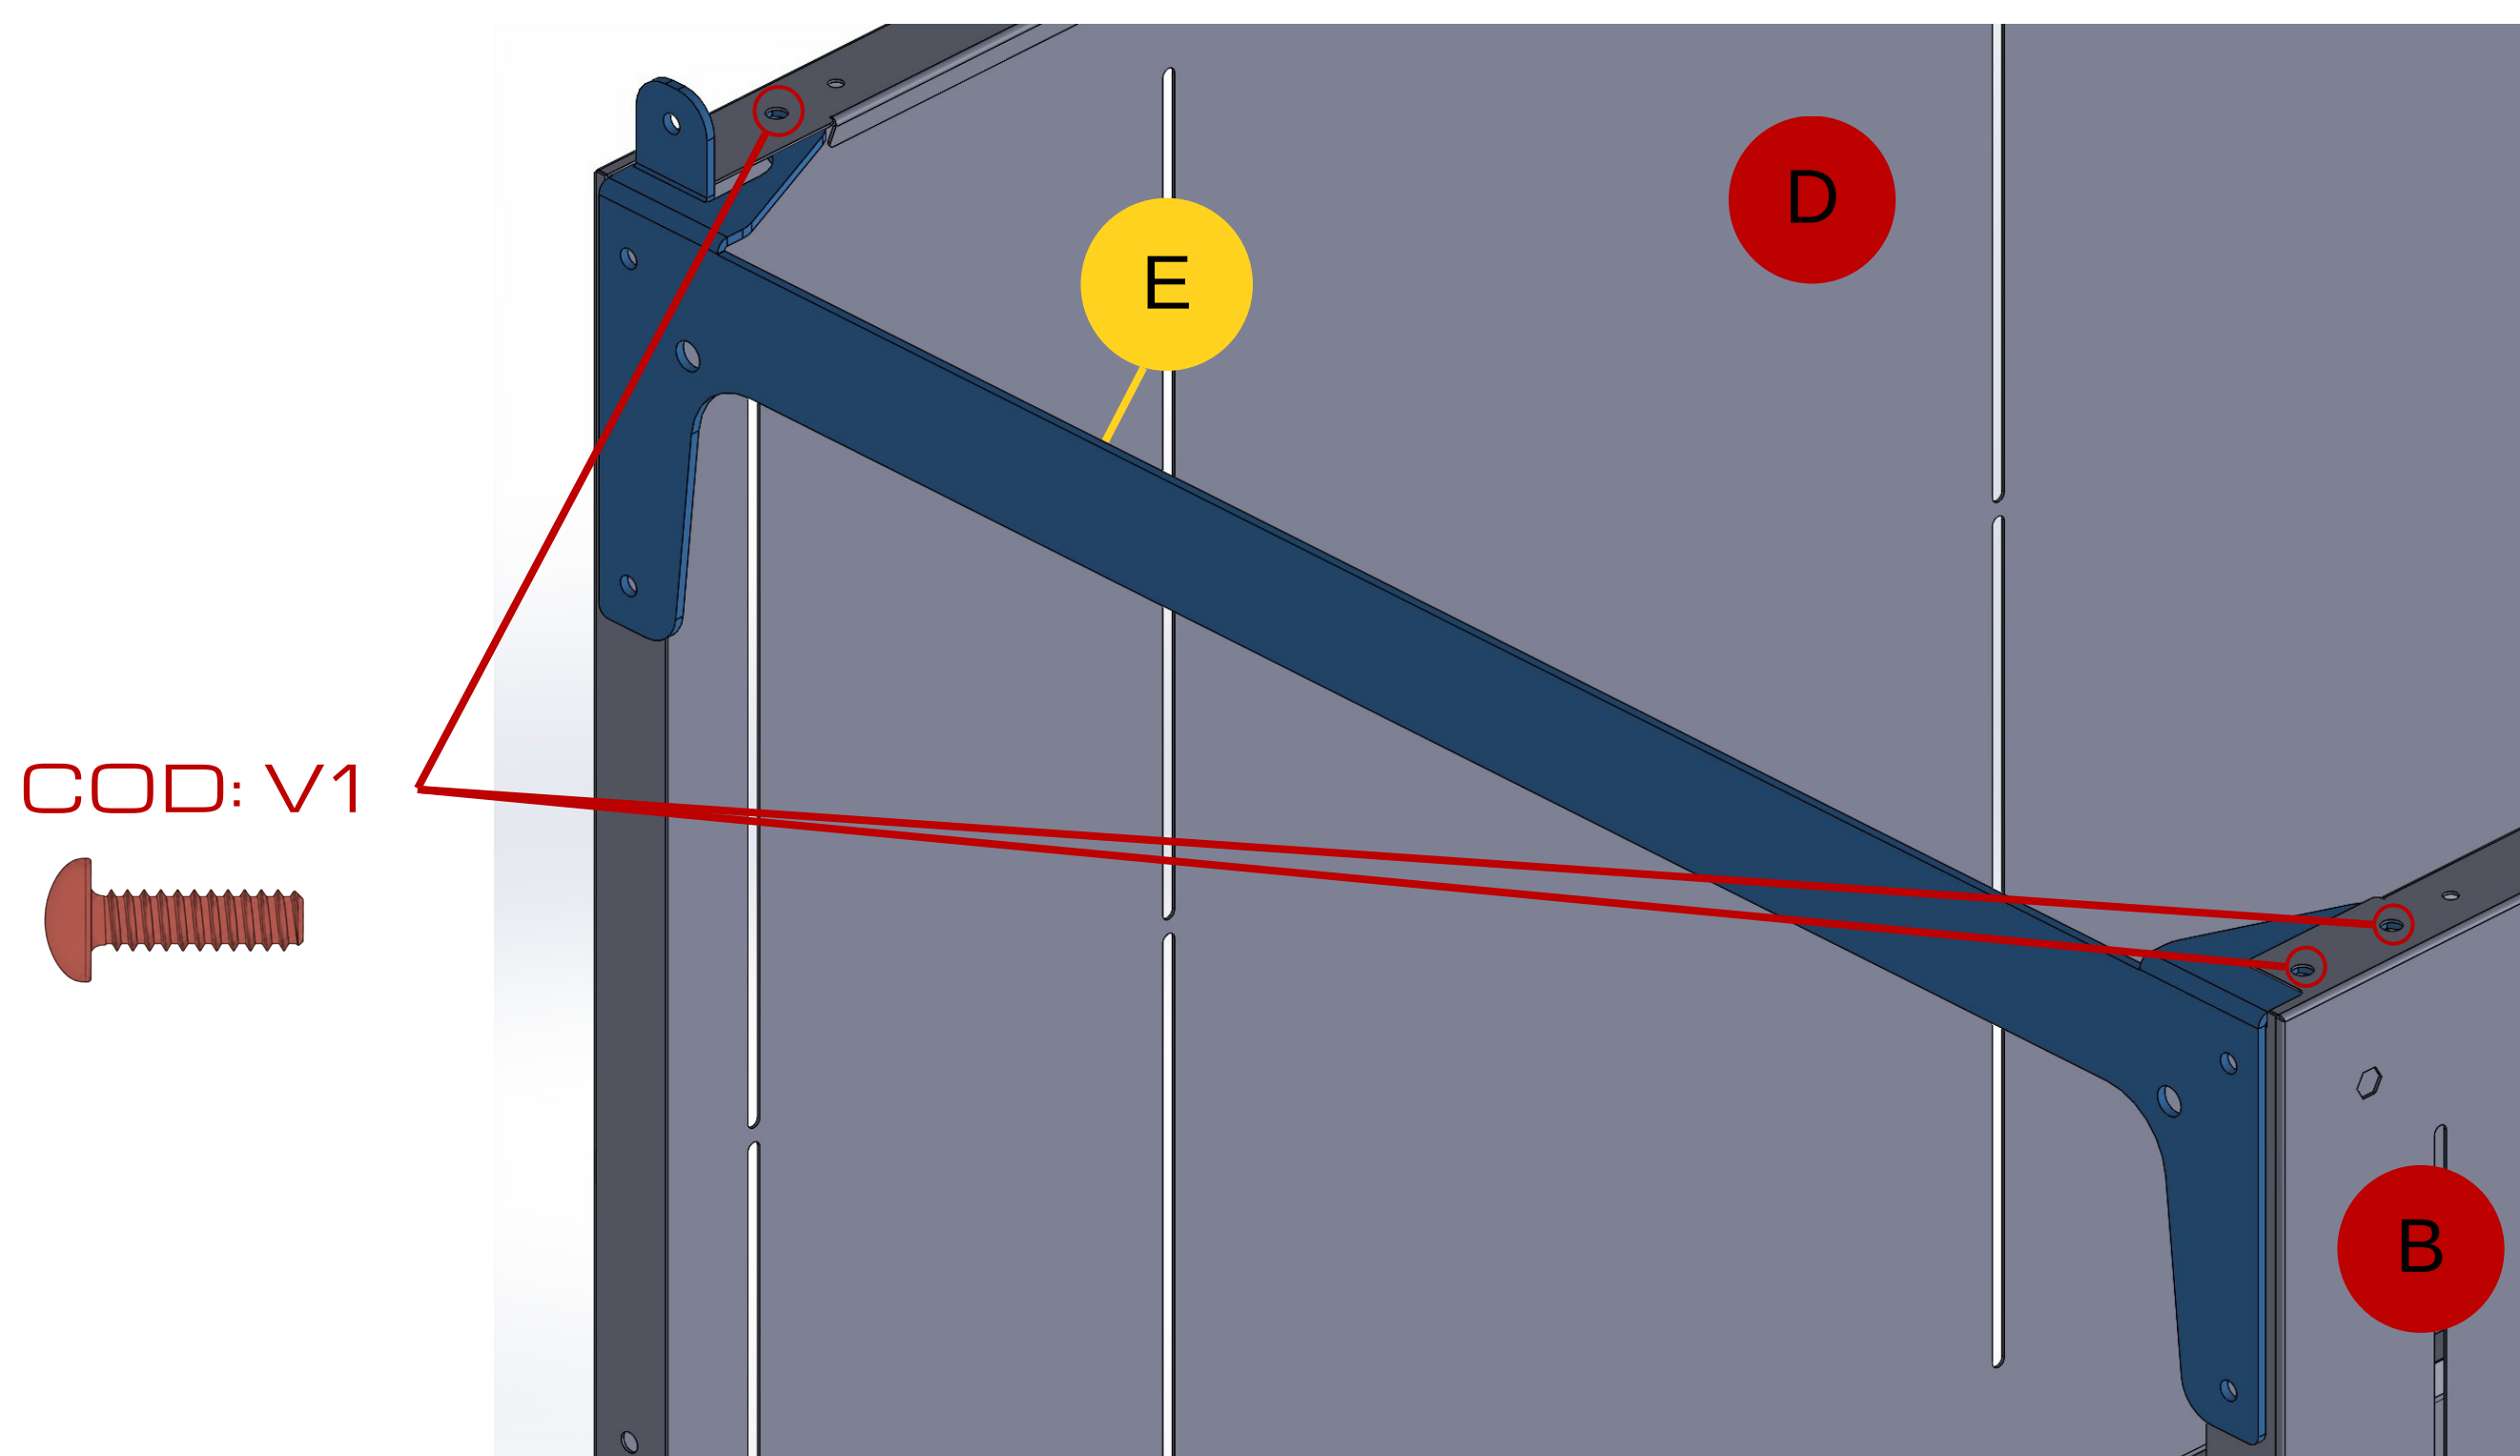


DESCRIZIONE:

1. Con la staffa E già posizionata, individuare i 3 fori evidenziati in figura.
2. Fissare la staffa utilizzando le viti V1 nei 3 fori indicati.
3. Serrare le viti solo dopo aver controllato il corretto allineamento della struttura.



PASSO 6

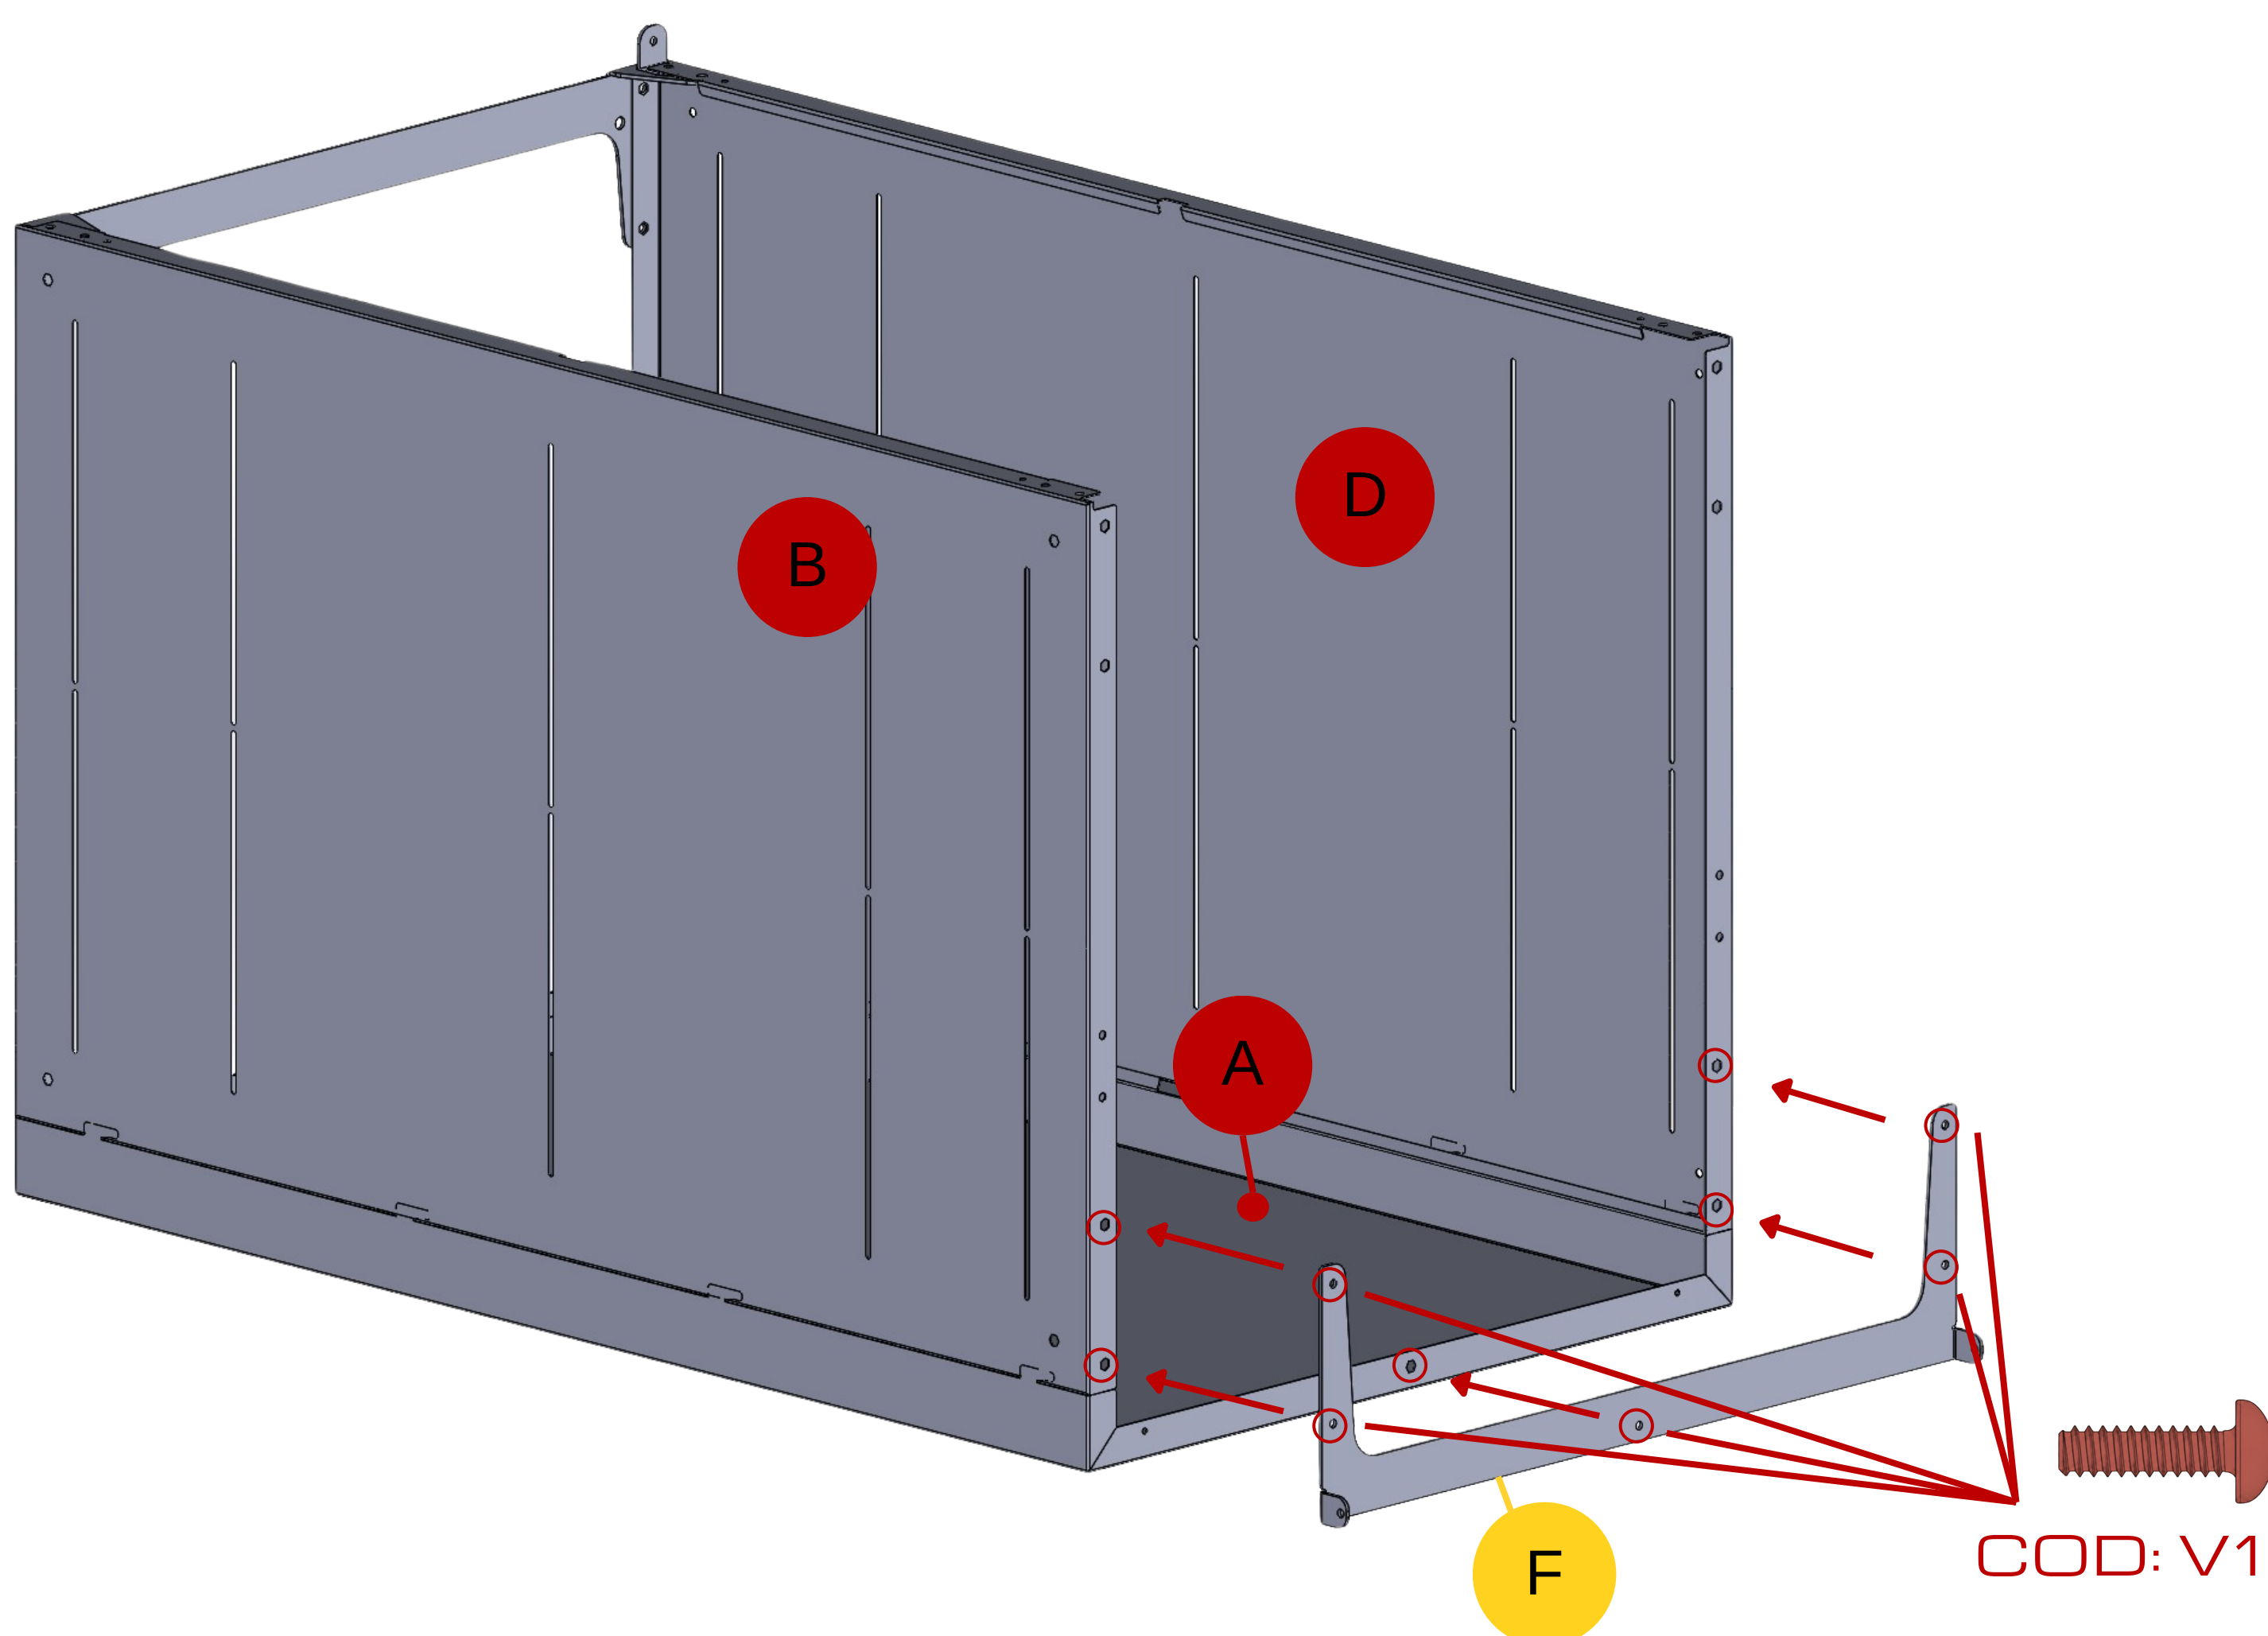


DESCRIZIONE:

1. Posizionare la staffa F nella parte superiore posteriore della struttura, allineandola ai fori presenti sui due fianchi.
2. Verificare che la staffa sia correttamente appoggiata e centrata tra i fianchi.
3. Fissare la staffa utilizzando le viti V1, avvitandole nei fori evidenziati in figura.
4. Controllare il corretto allineamento della struttura prima di serrare completamente le viti.



PASSO 7

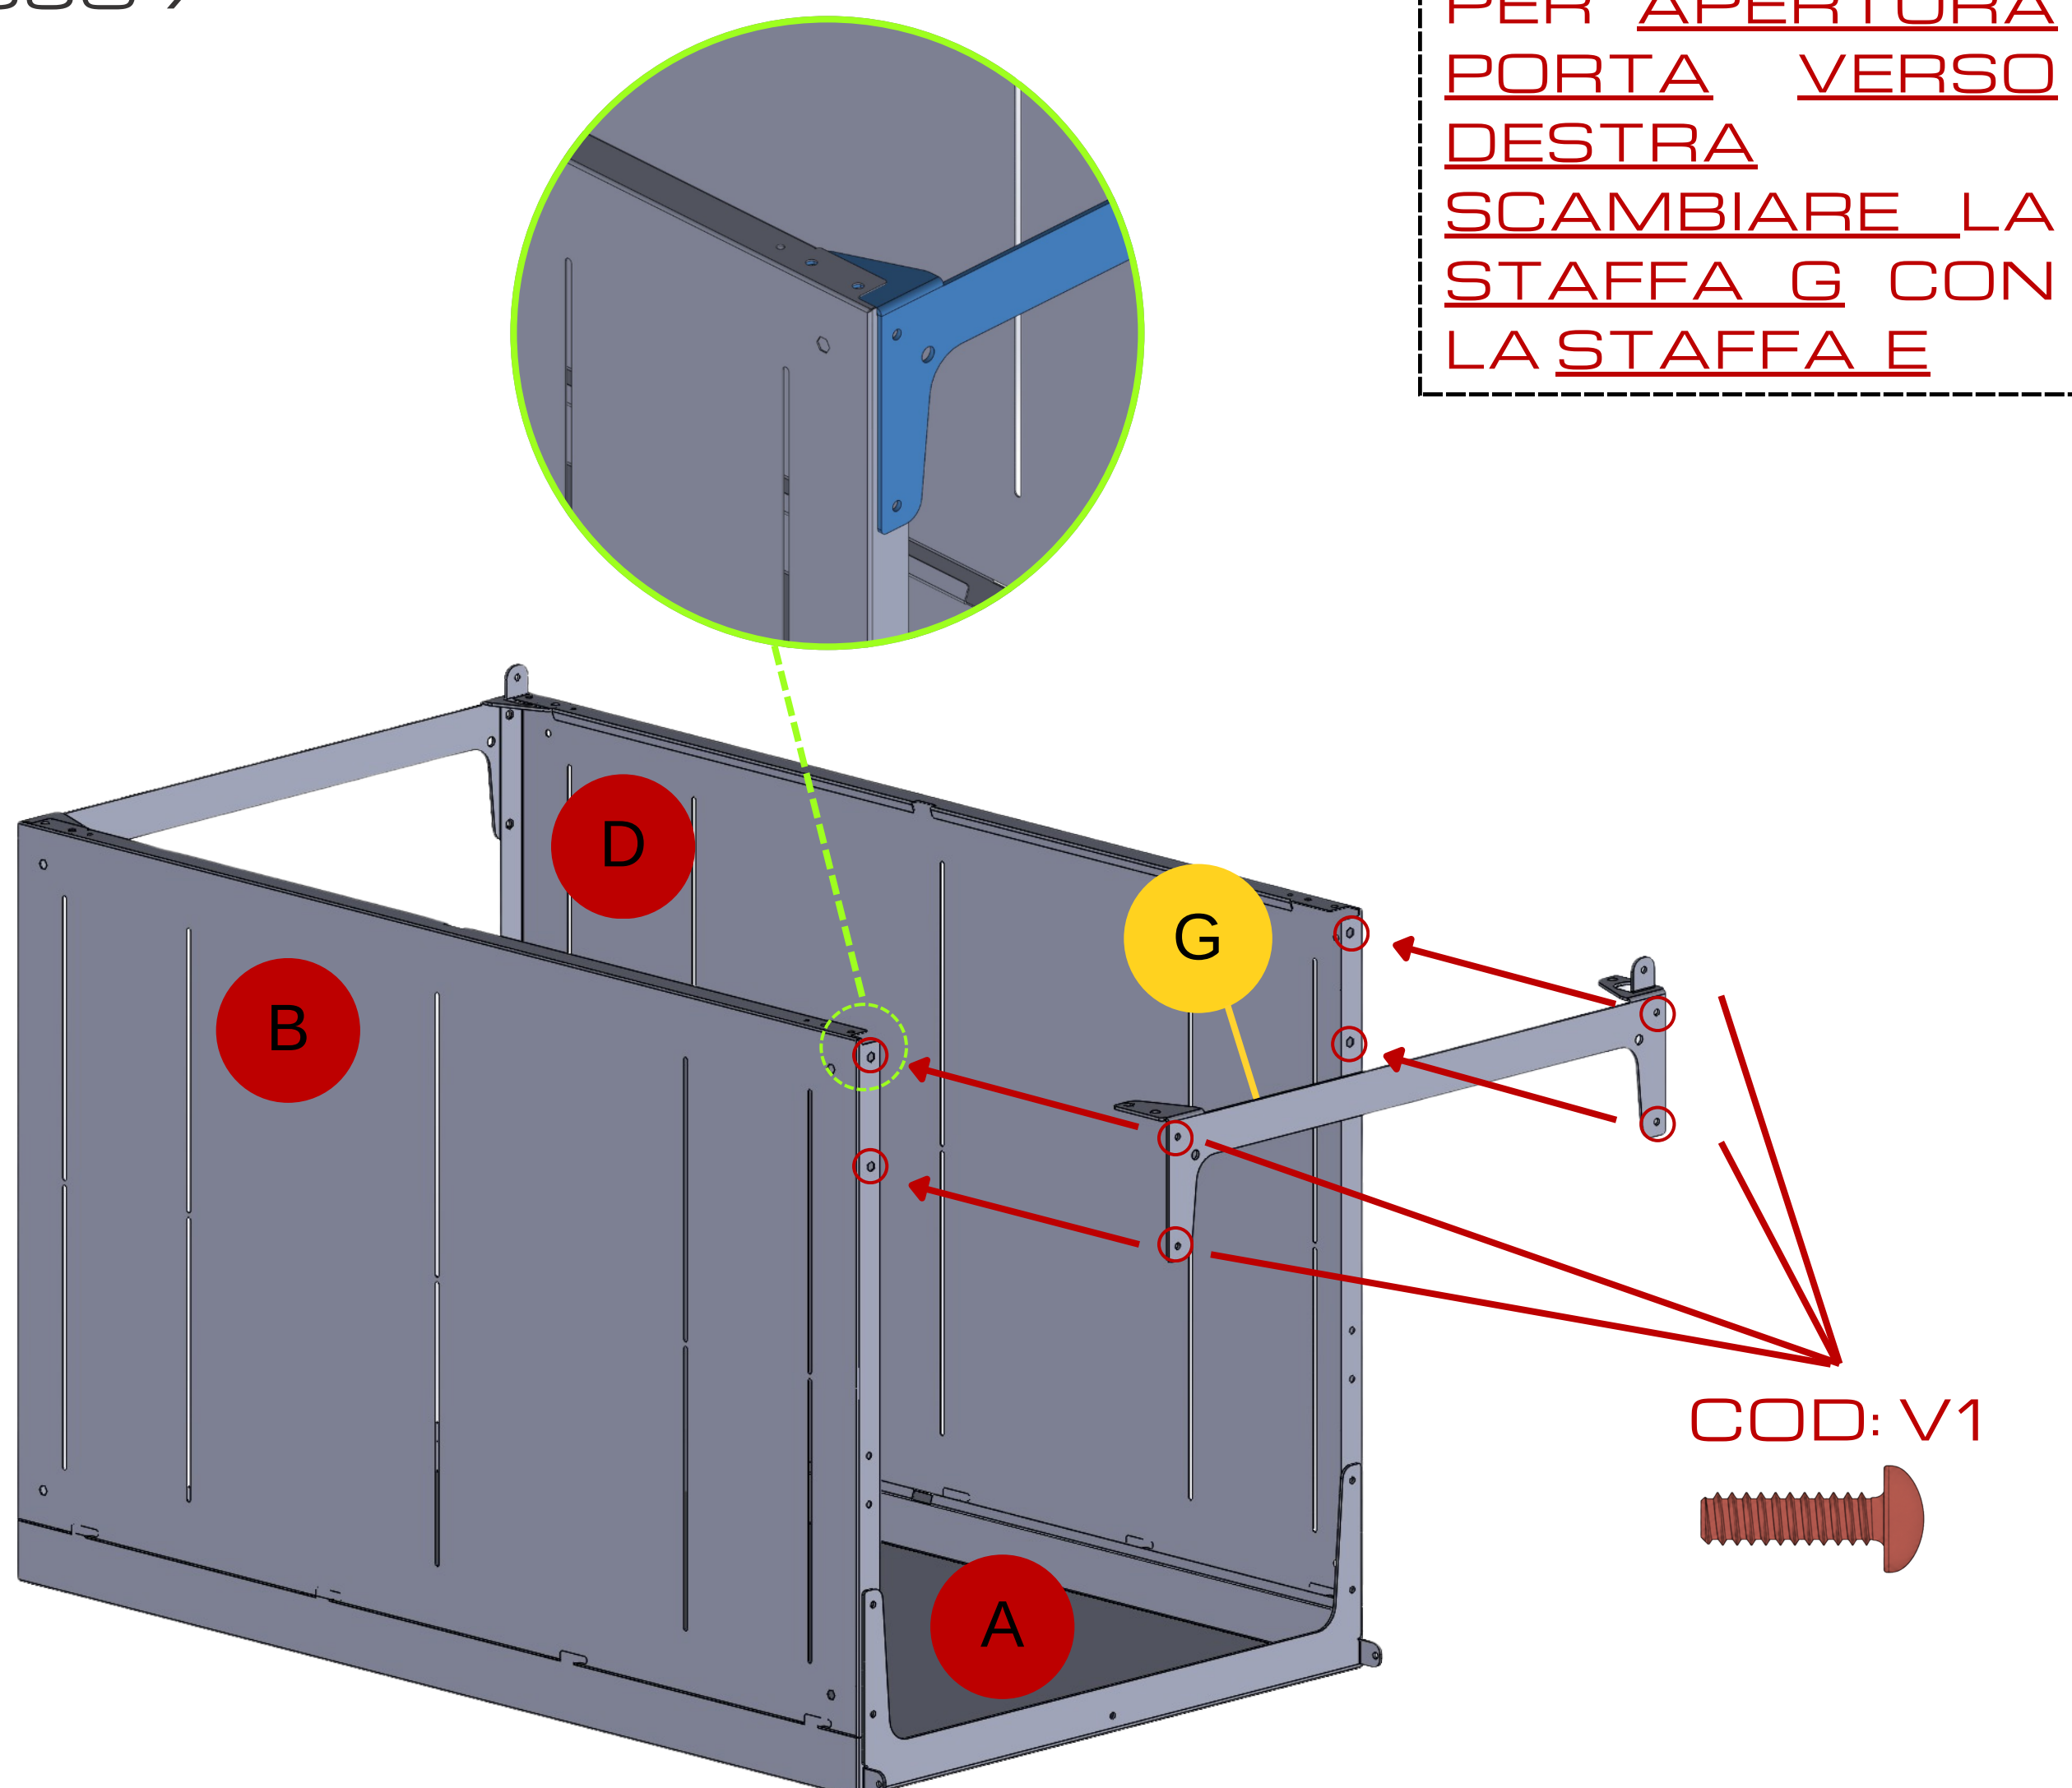

DESCRIZIONE:


1. Posizionare la staffa G nella parte superiore anteriore della struttura, allineandola ai fori presenti sui due fianchi (fianco già dotato di staffa F sul lato posteriore).
2. Verificare che la staffa sia centrata e appoggiata in modo uniforme su entrambi i lati.
3. Fissare la staffa utilizzando le viti V1 nei 5 fori evidenziati in figura.
4. Controllare l'allineamento generale della struttura prima di serrare completamente le viti.



PASSO 8

***IMPORTANTE**

PER APERTURA
PORTA VERSO
DESTRA
SCAMBIARE LA
STAFFA G CON
LA STAFFA E

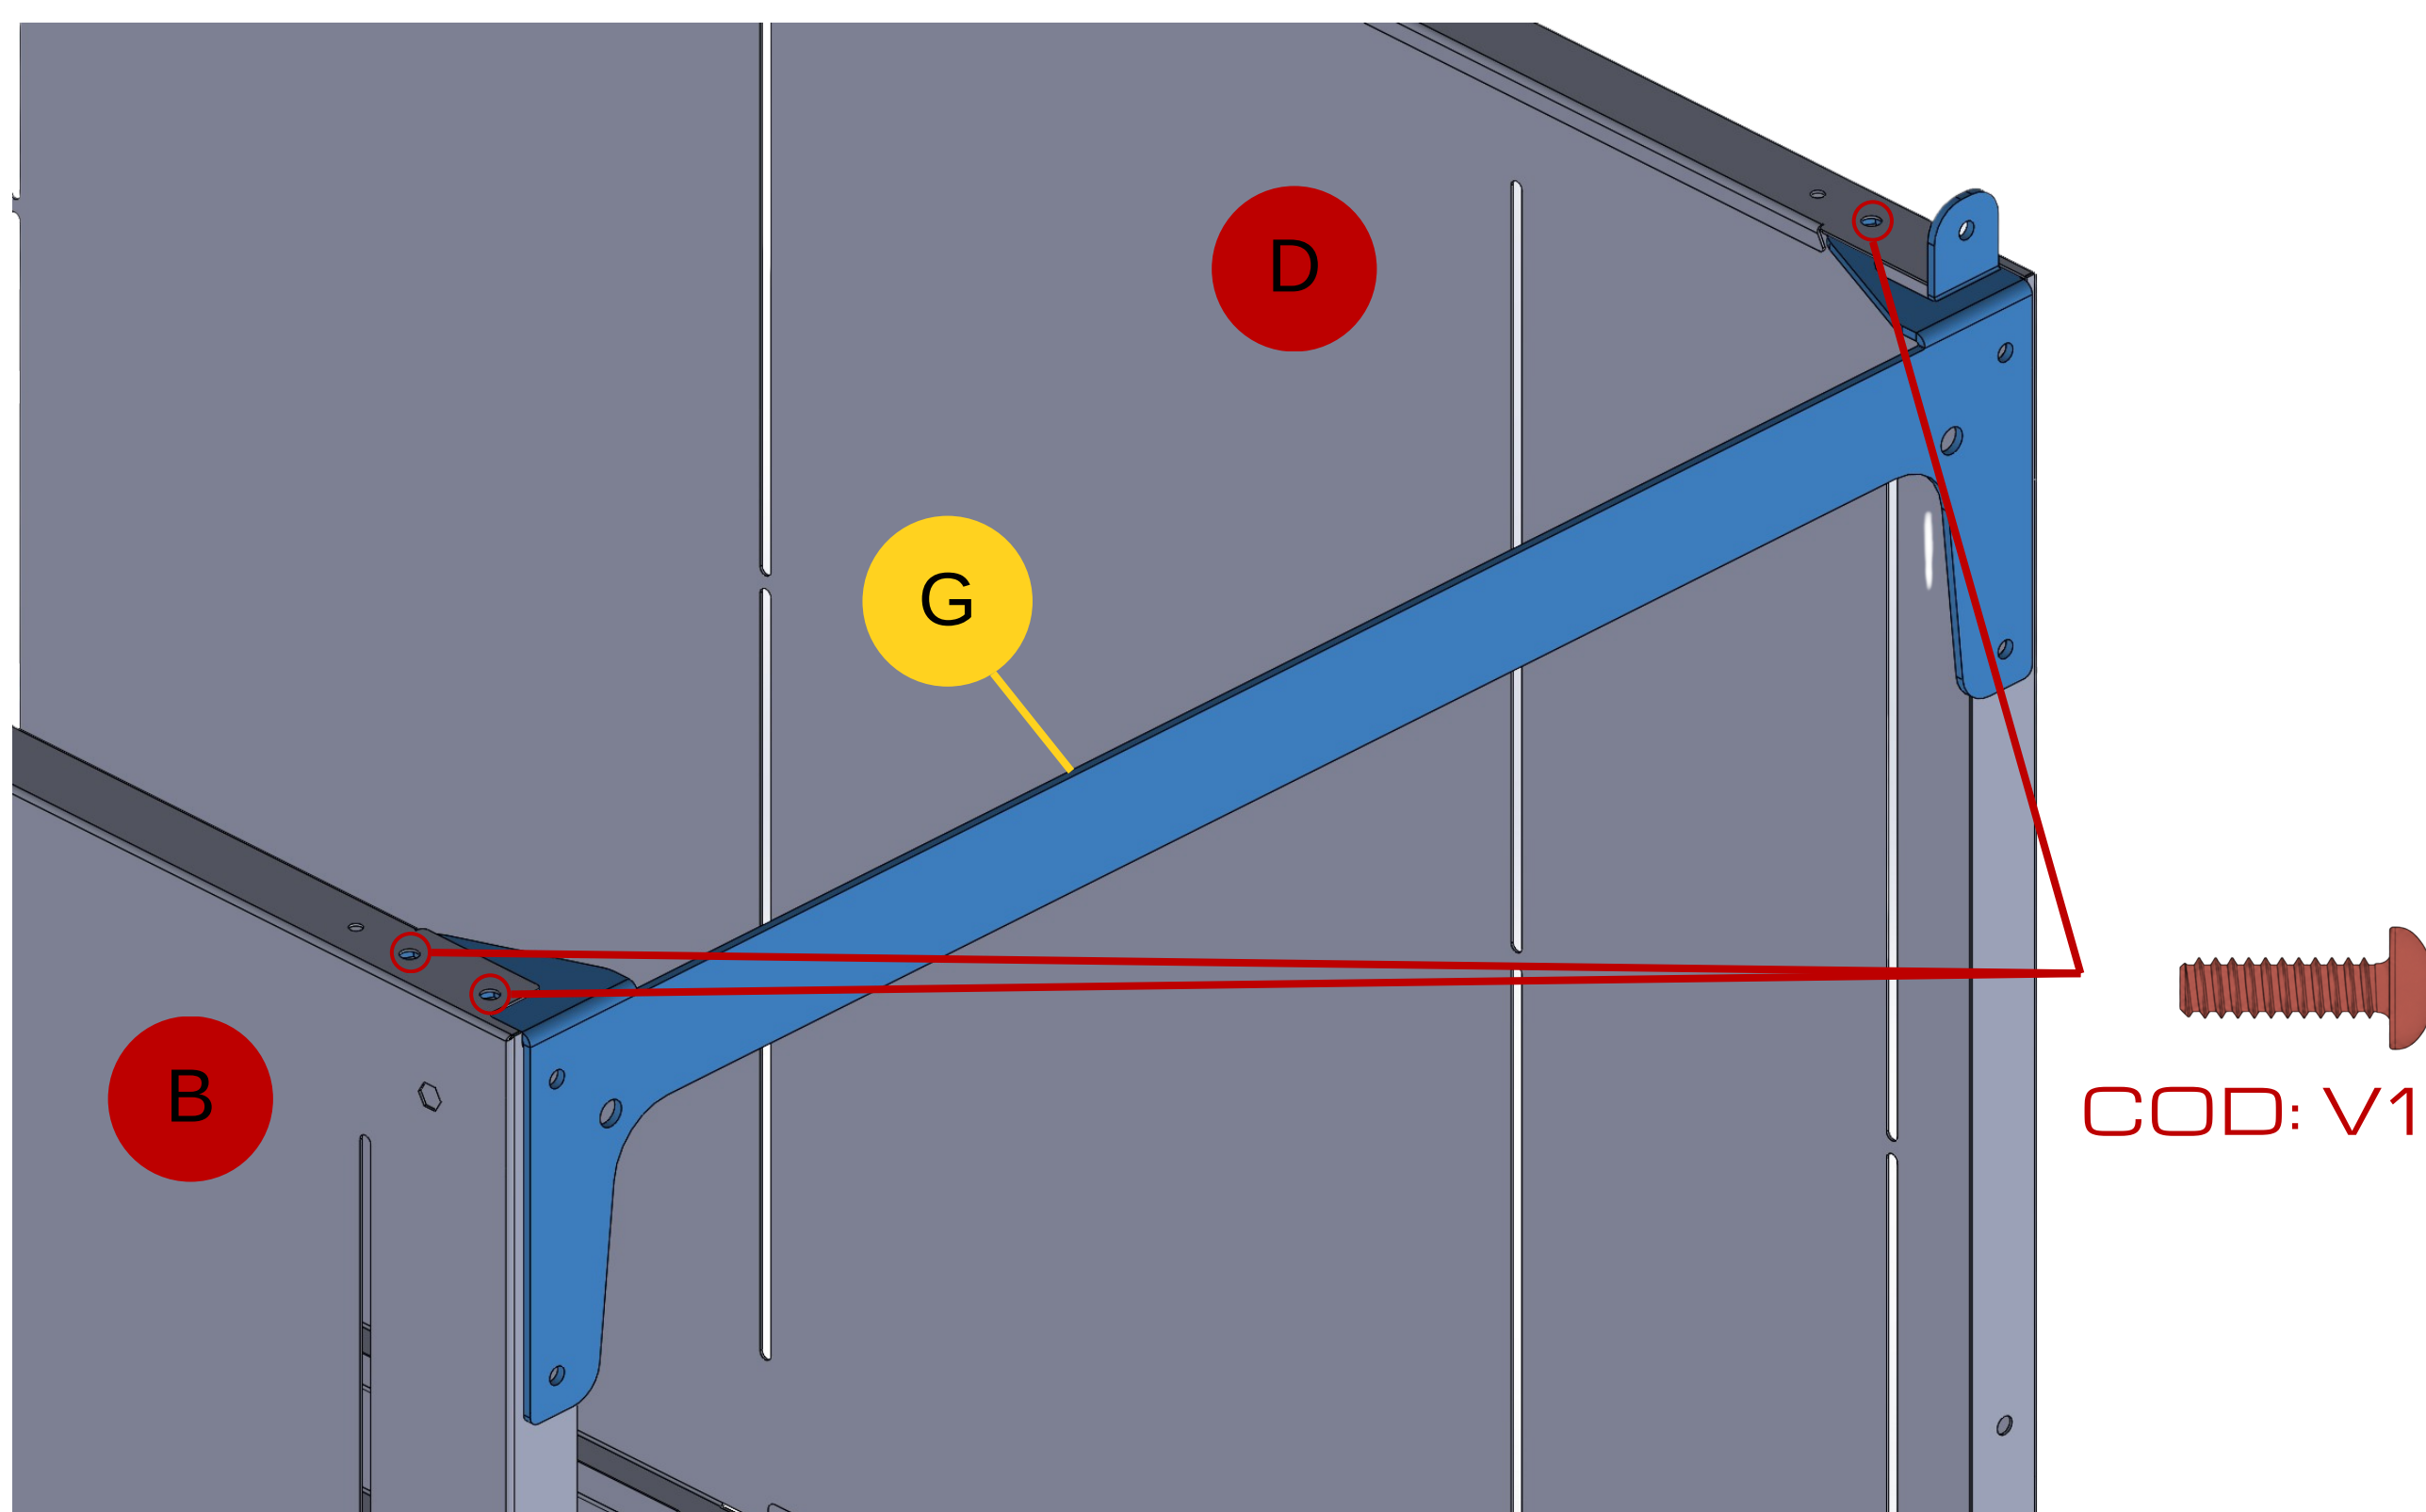


DESCRIZIONE:

1. Con la staffa G già posizionata, individuare i 3 fori evidenziati in figura.
2. Fissare la staffa utilizzando le viti V1 nei 3 fori indicati.
3. Serrare le viti solo dopo aver controllato il corretto allineamento della struttura.



PASSO 9

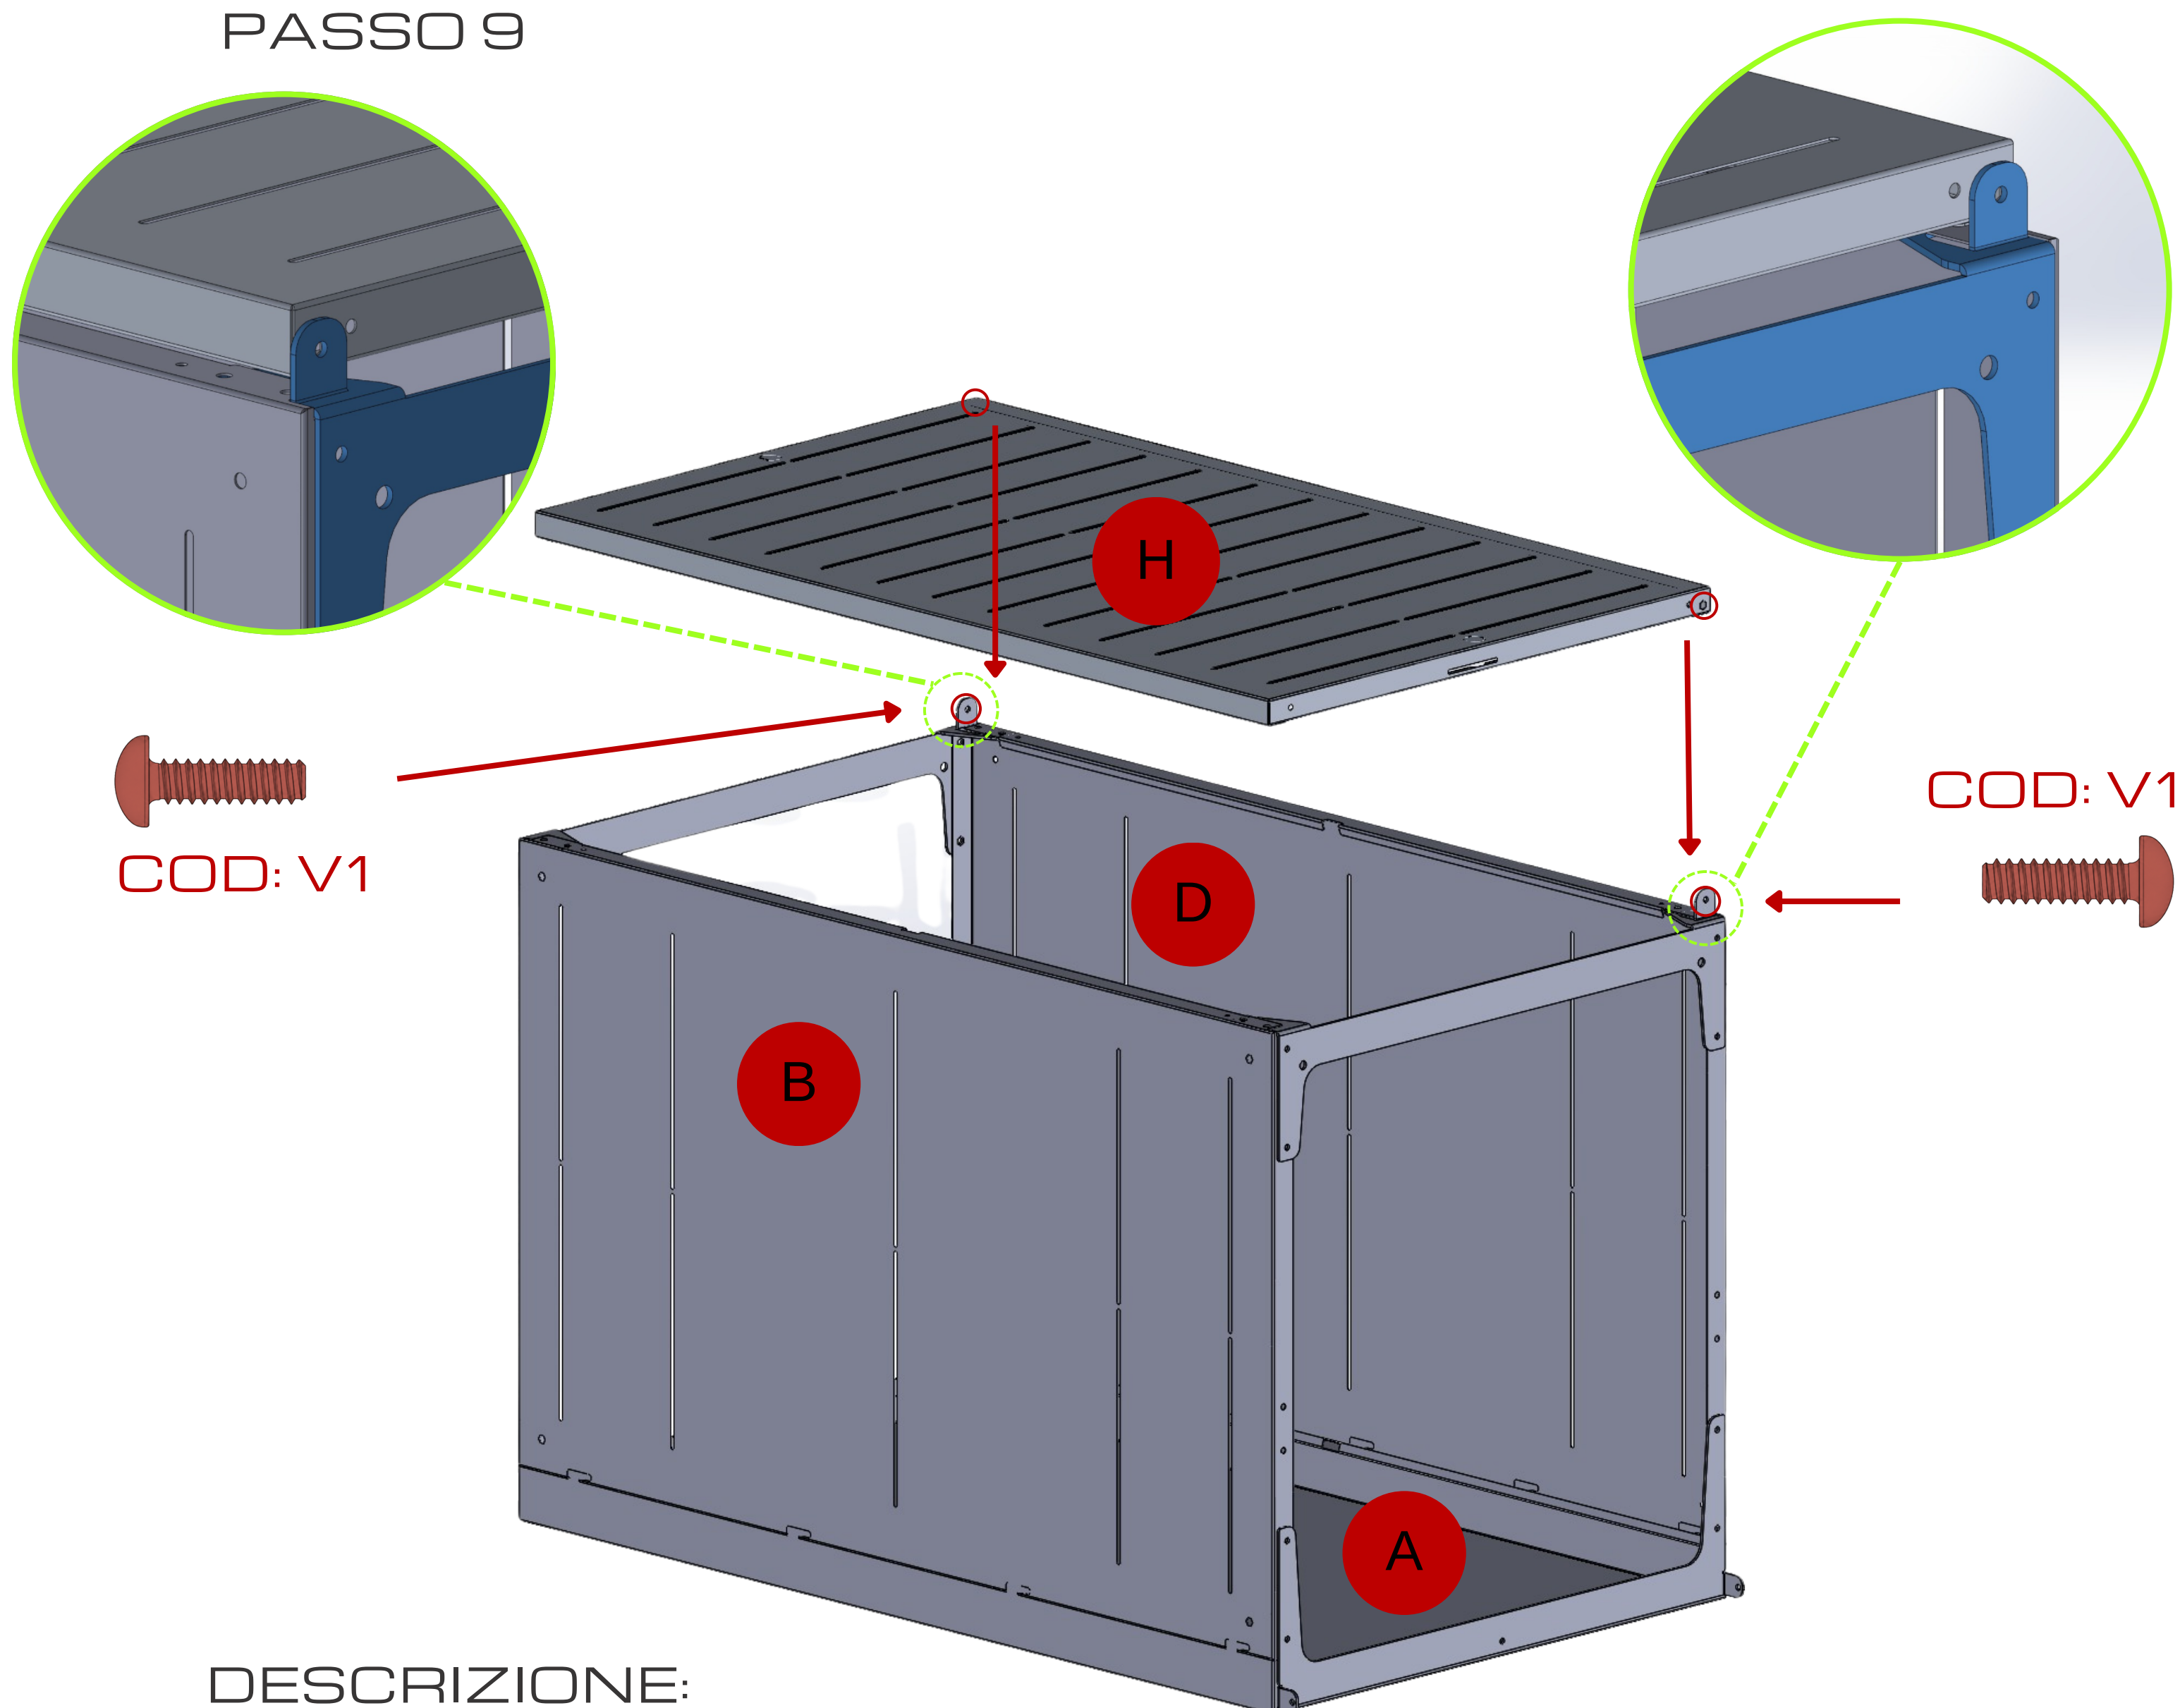


DESCRIZIONE:

1. Posizionare la porta (H) in corrispondenza dei fori superiori delle staffe (F e G), con la struttura appoggiata sulla schiena per facilitare il montaggio.
2. Allineare i fori della porta con quelli evidenziati nei dettagli ingranditi.
3. Fissare la porta utilizzando le viti V1, avvitandole nei punti evidenziati in figura.
4. Verificare che la porta sia correttamente allineata prima di serrare completamente le viti.



PASSO 10

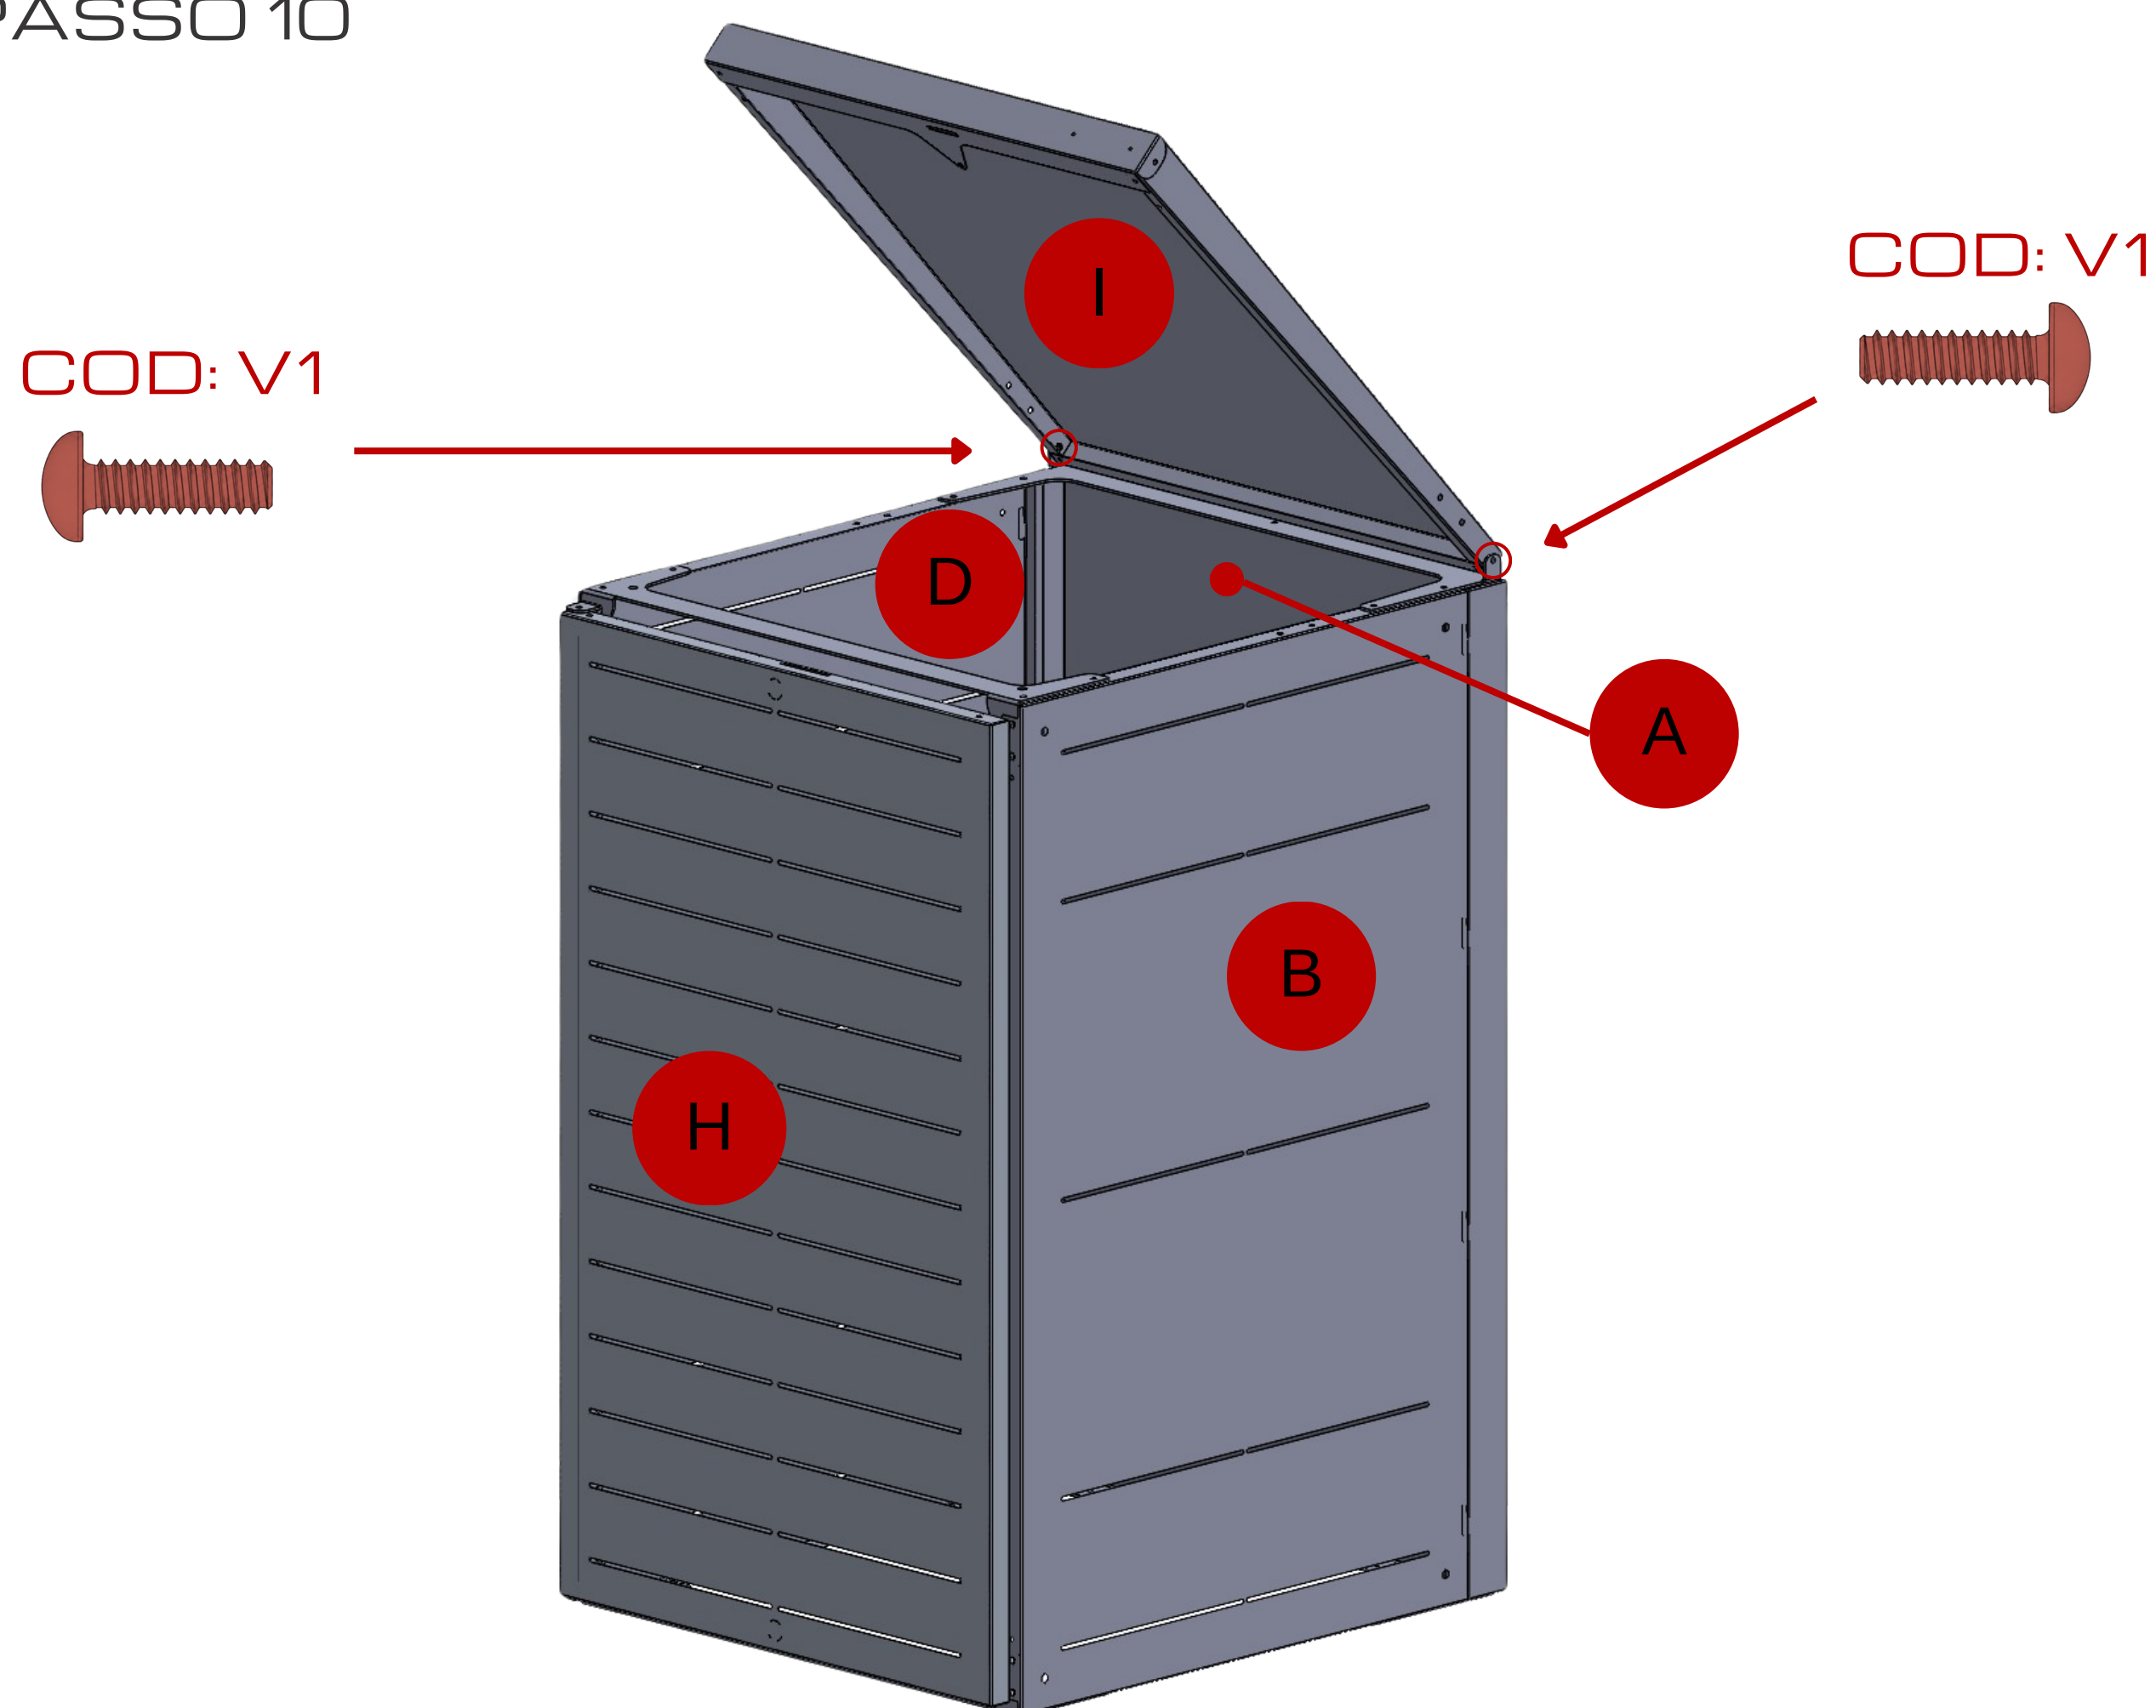


DESCRIZIONE:

1. Portare il BinBox in posizione verticale, appoggiandola correttamente in piedi.
2. Posizionare il coperchio (I) sulla parte alta della struttura, allineando i fori laterali del coperchio con quelli presenti sul supporto (le cerniere).
3. Inserire le viti V1 nei punti evidenziati in figura, su entrambi i lati.
4. Avvitare le viti senza stringere eccessivamente, in modo da permettere la corretta apertura e chiusura del coperchio.
5. Verificare che il coperchio si apra e si chiuda correttamente, poi completare il serraggio delle viti.




PASSO 11

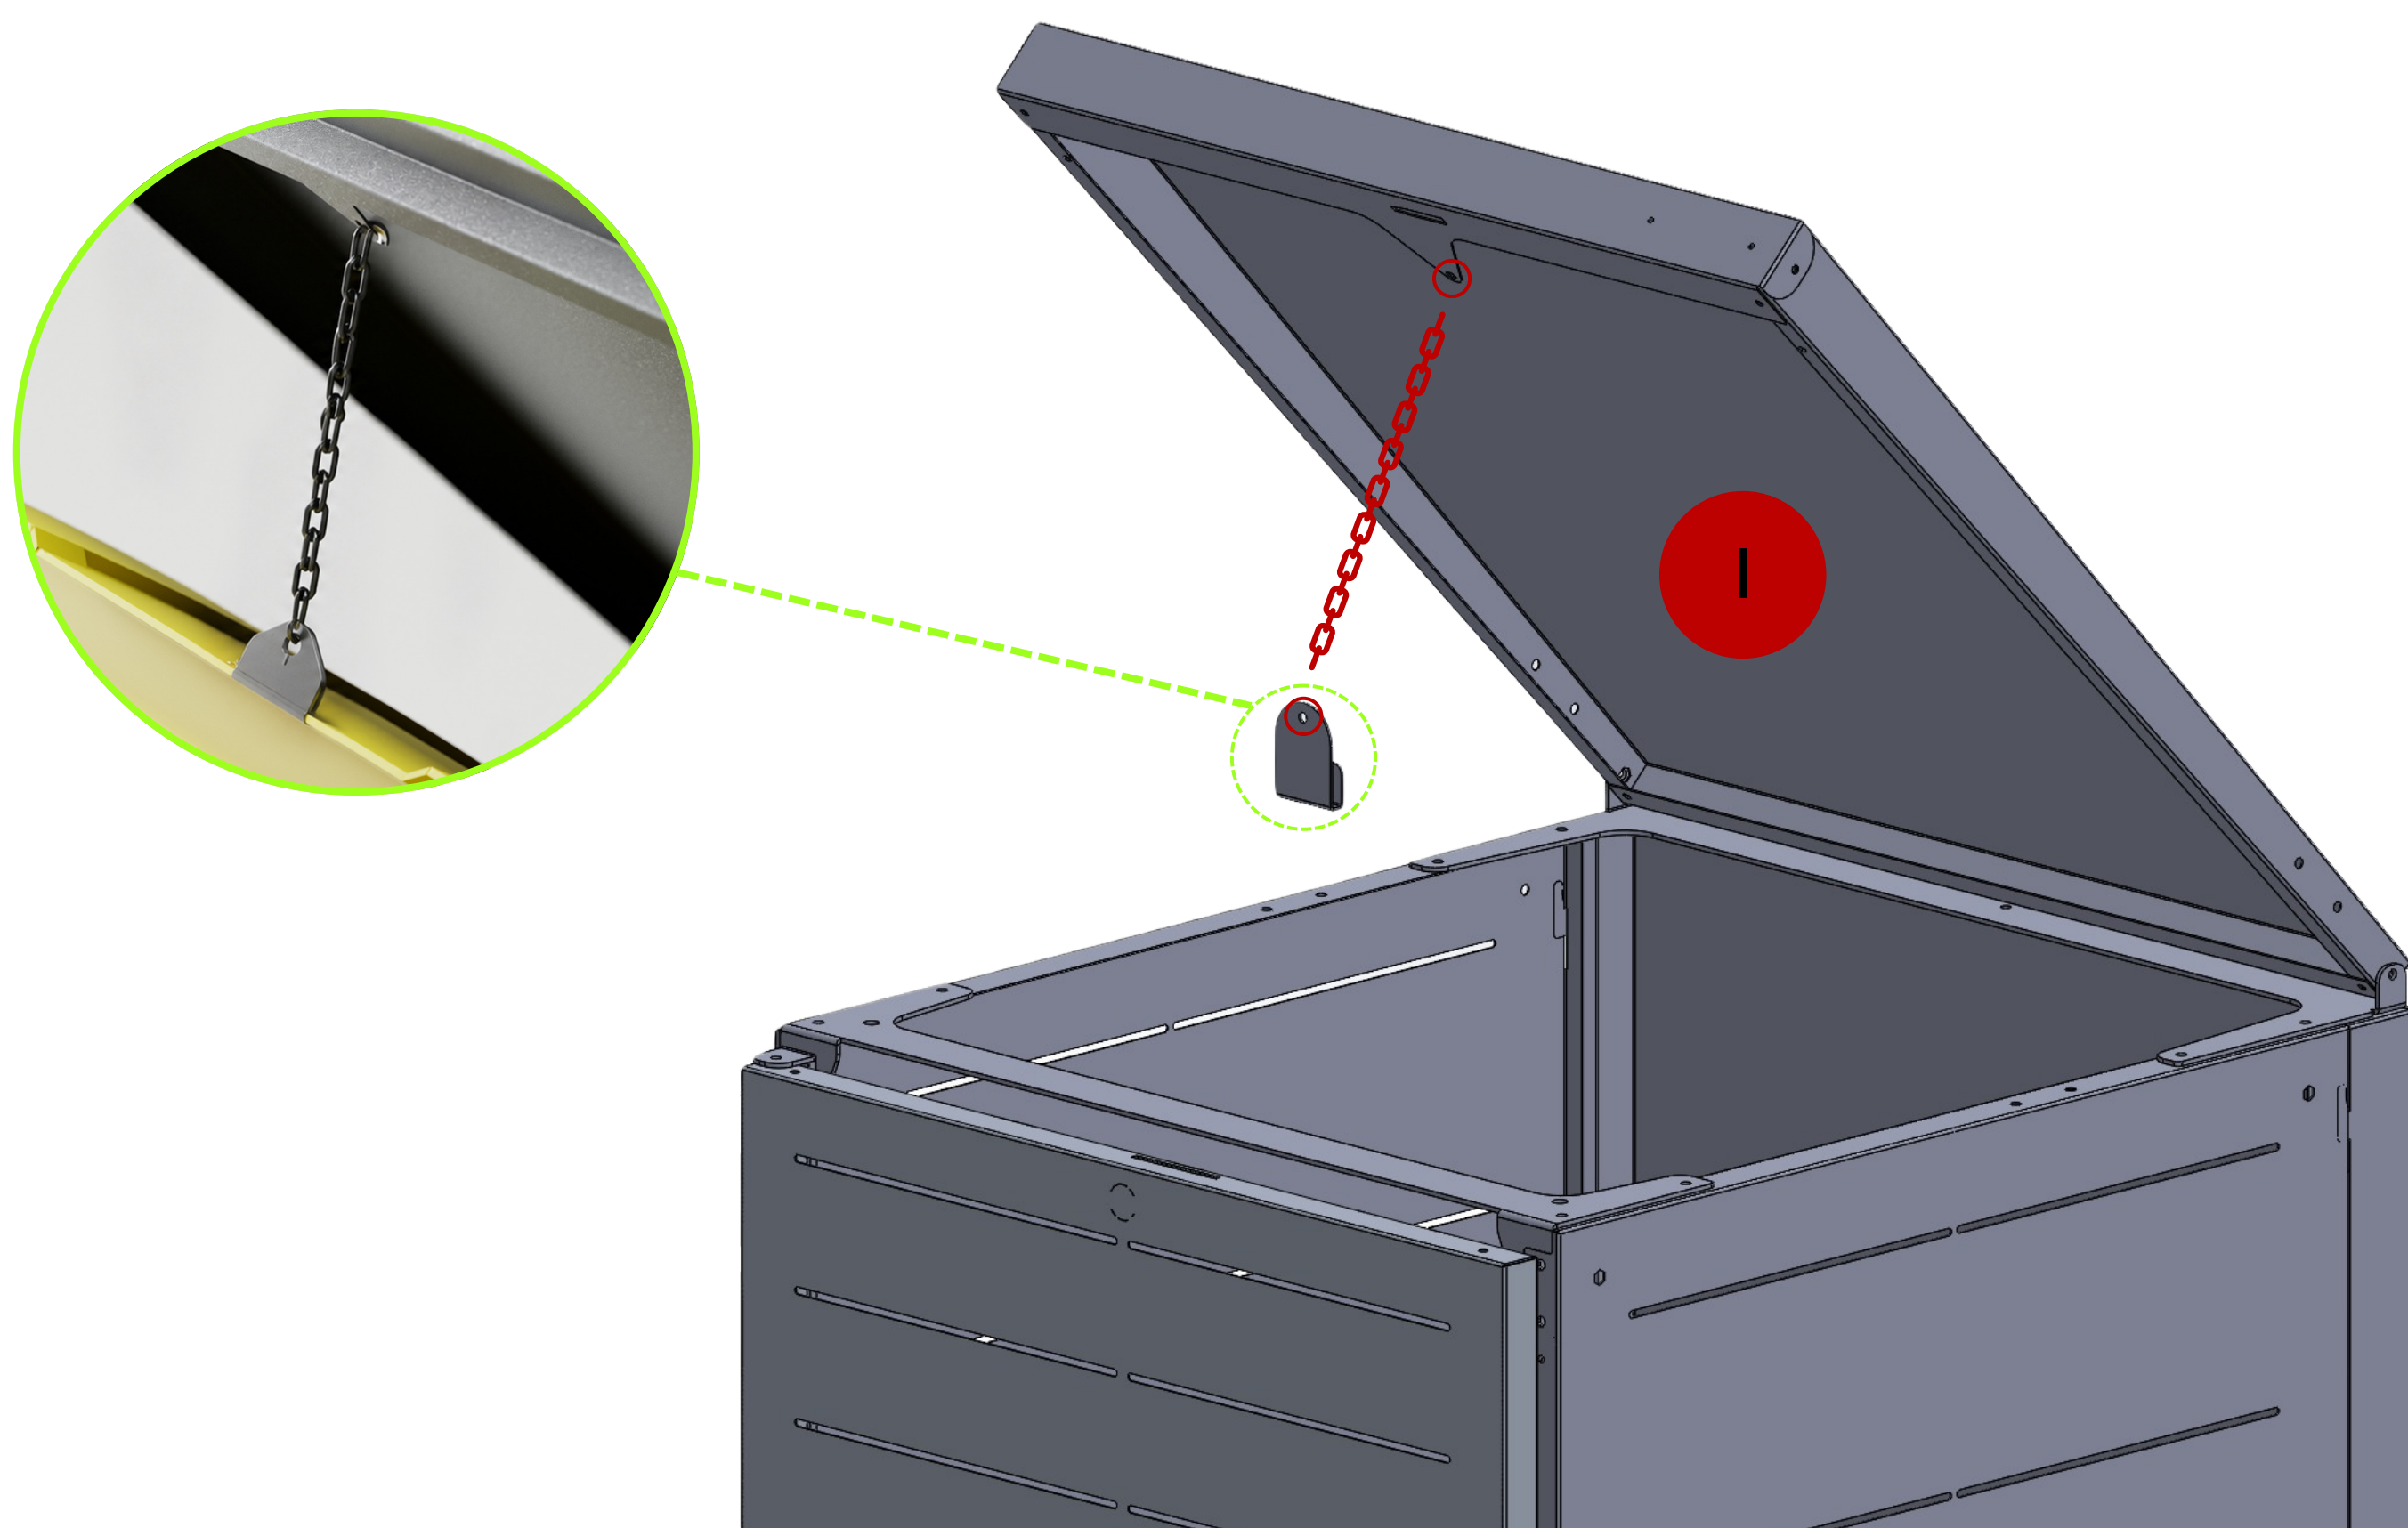

DESCRIZIONE:

1. Agganciare un'estremità della catenella al foro evidenziato presente sul coperchio del BinBox.
2. Agganciare l'altra estremità della catenella al coperchio del bidone dei rifiuti, utilizzando l'apposito gancio fornito in dotazione.
3. Verificare che la catenella sia ben fissata su entrambi i lati, in modo da garantire l'apertura sincronizzata dei due coperchi.


PASSO 12

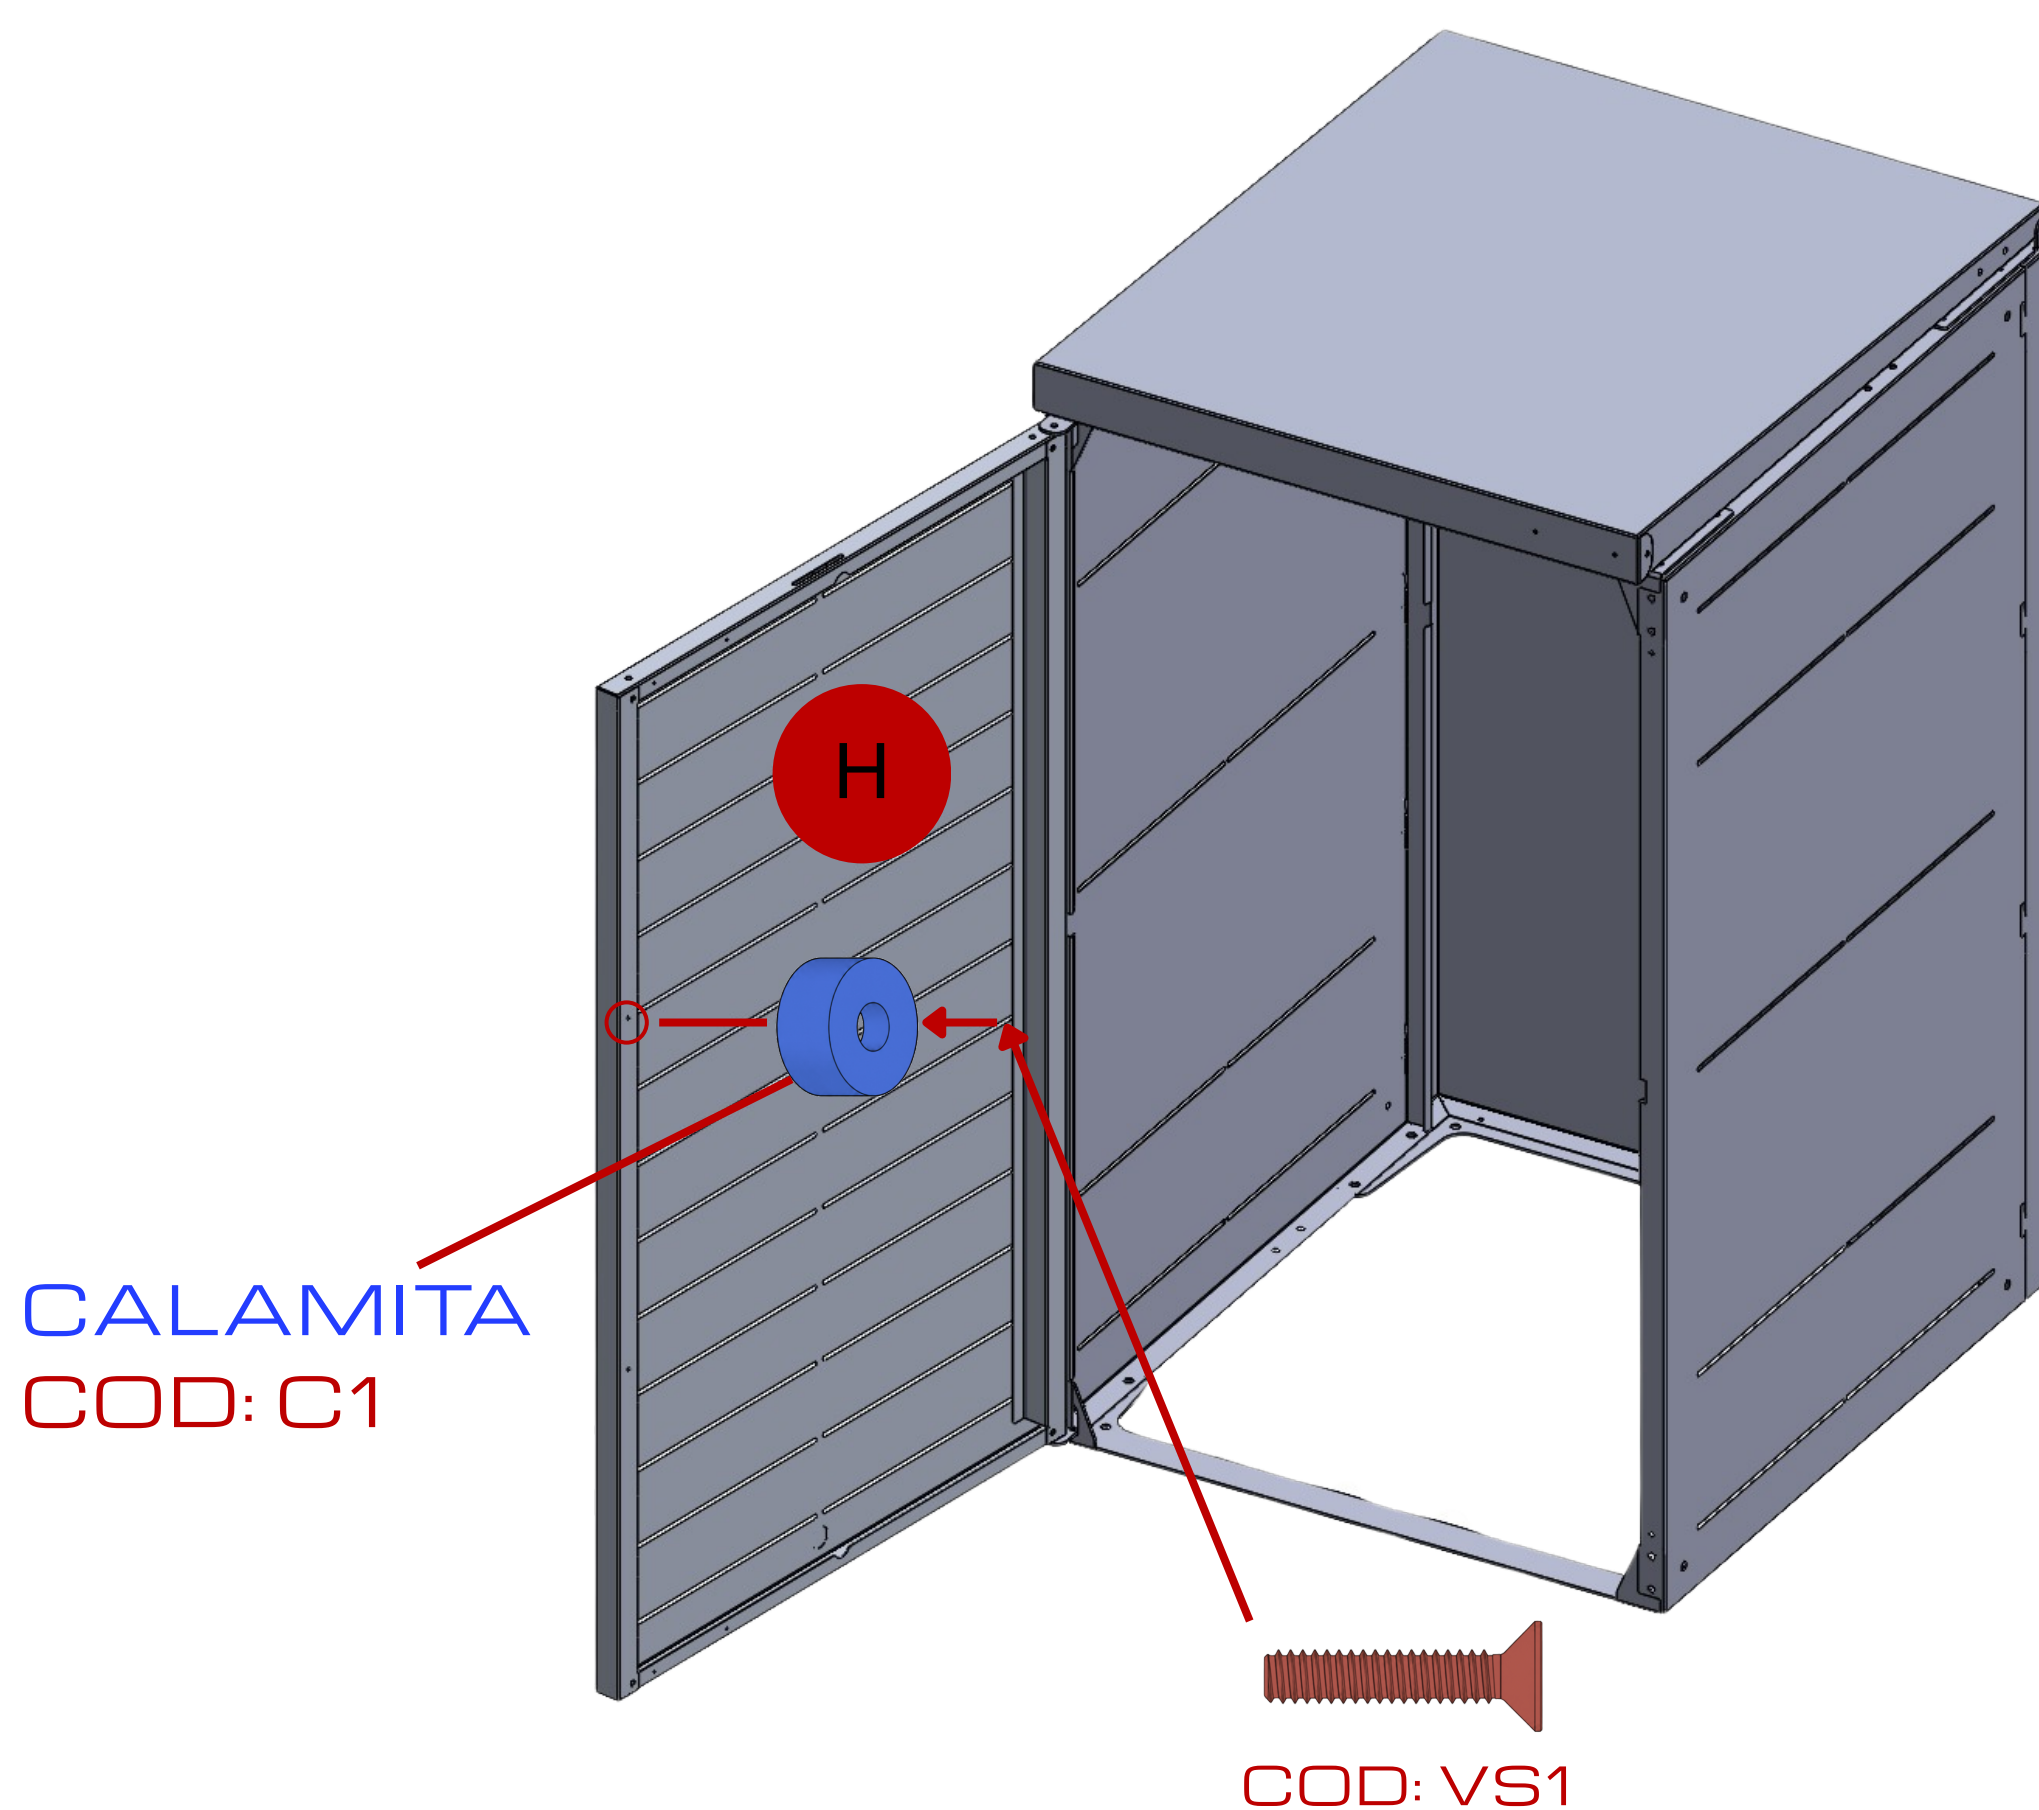

DESCRIZIONE:

1. Individuare il foro presente sulla porta (H), nella parte interna.
2. Posizionare la calamita (C1) in corrispondenza del foro evidenziato.
3. Fissare la calamita utilizzando la vite VS1

EXTRA

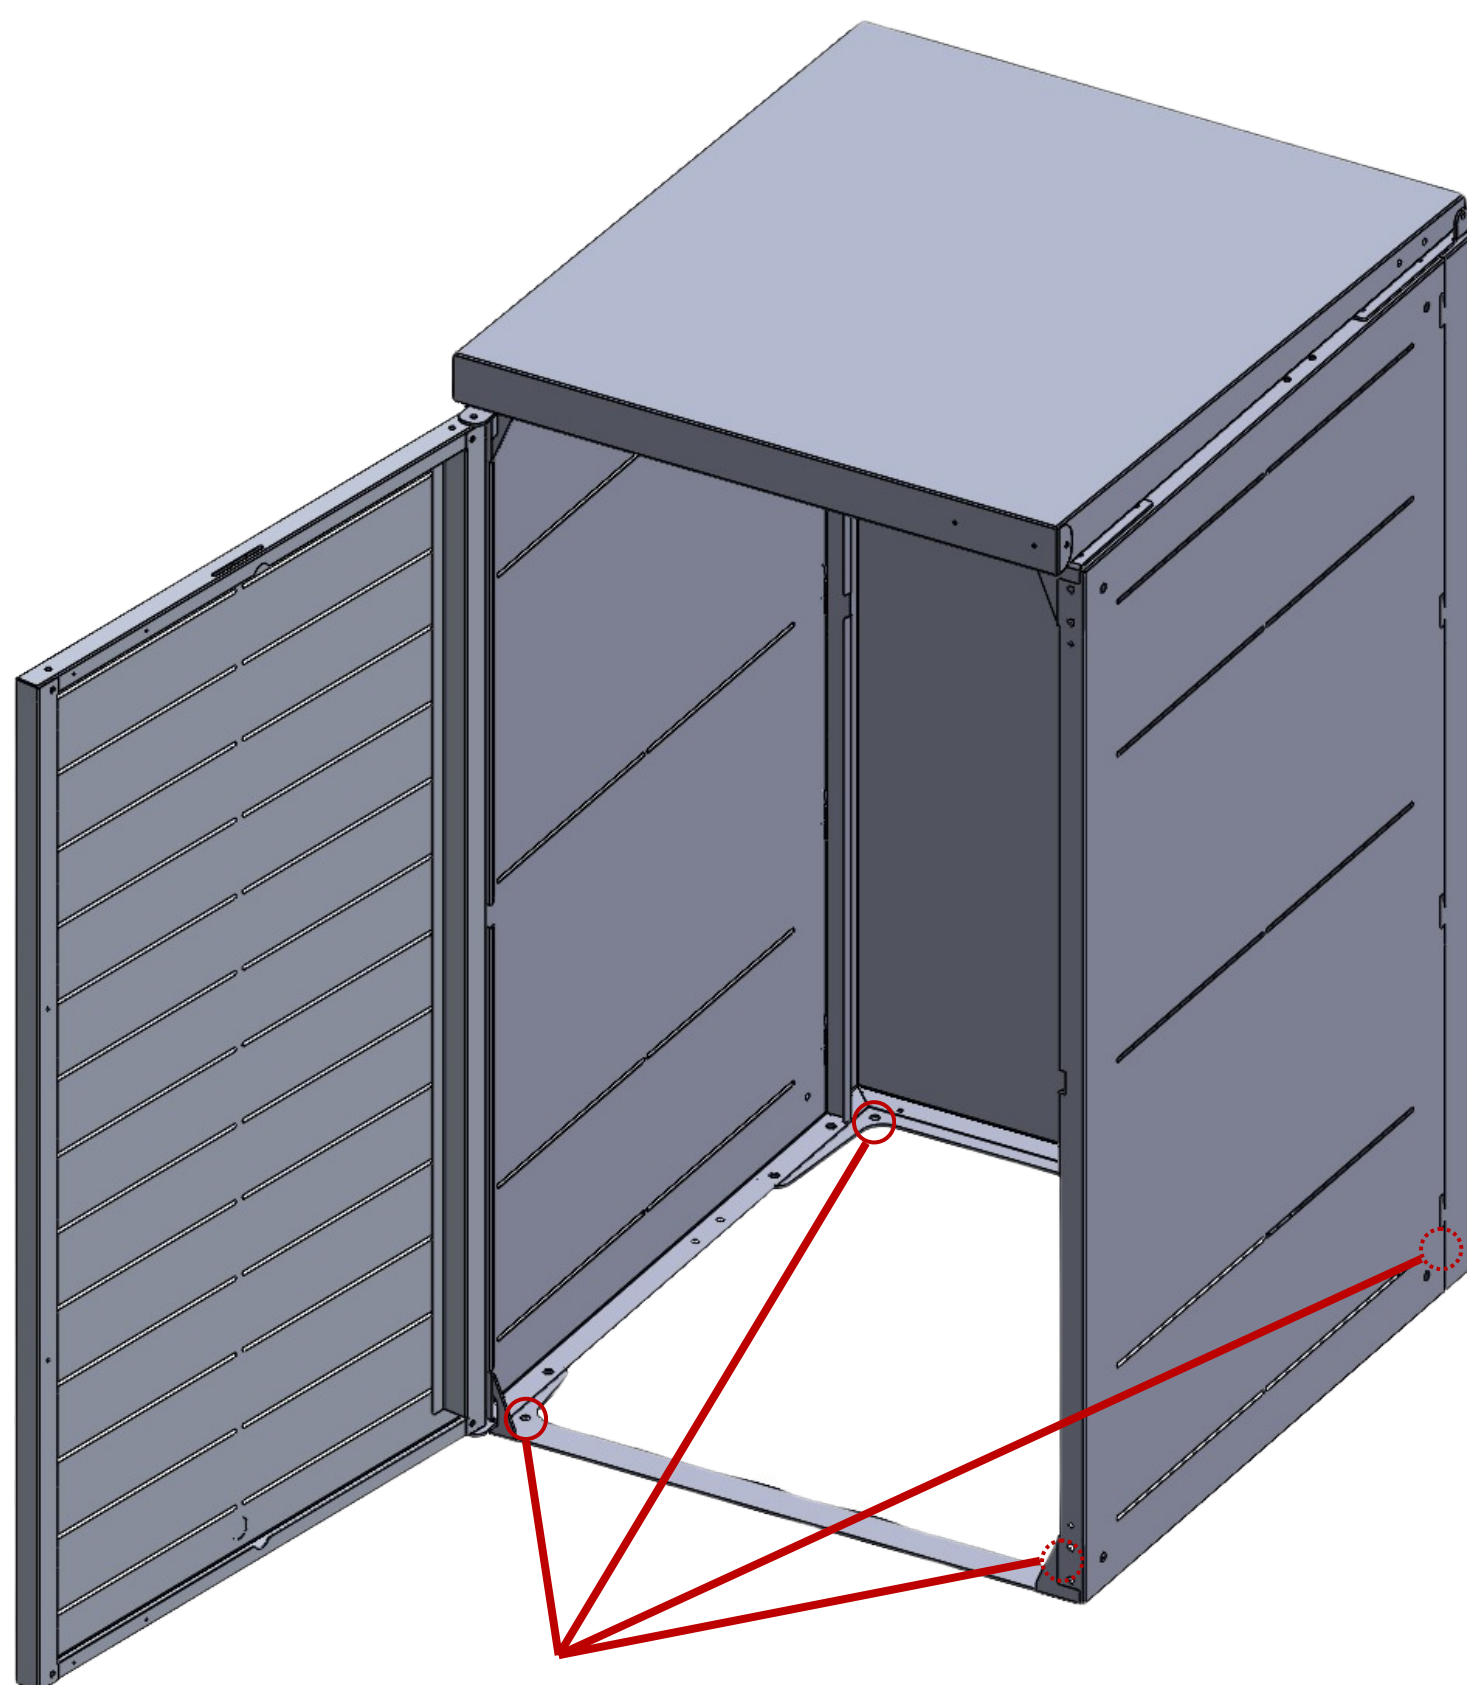

FORI PER ANCORAGGIO A TERRA

DESCRIZIONE:

La struttura è dotata di fori dedicati all'ancoraggio a terra, visibili sulla base interna.


- Su terreno erboso o sterrato, utilizzare picchetti per l'ancoraggio a terra, inserendoli nei fori evidenziati.
- Su pavimentazioni rigide (cemento, piastrelle, ecc.), utilizzare tasselli adatti al tipo di superficie, fissandoli negli stessi fori.

L'ancoraggio è consigliato per garantire maggiore stabilità alla struttura.



lumensteel.com


PASSO 1

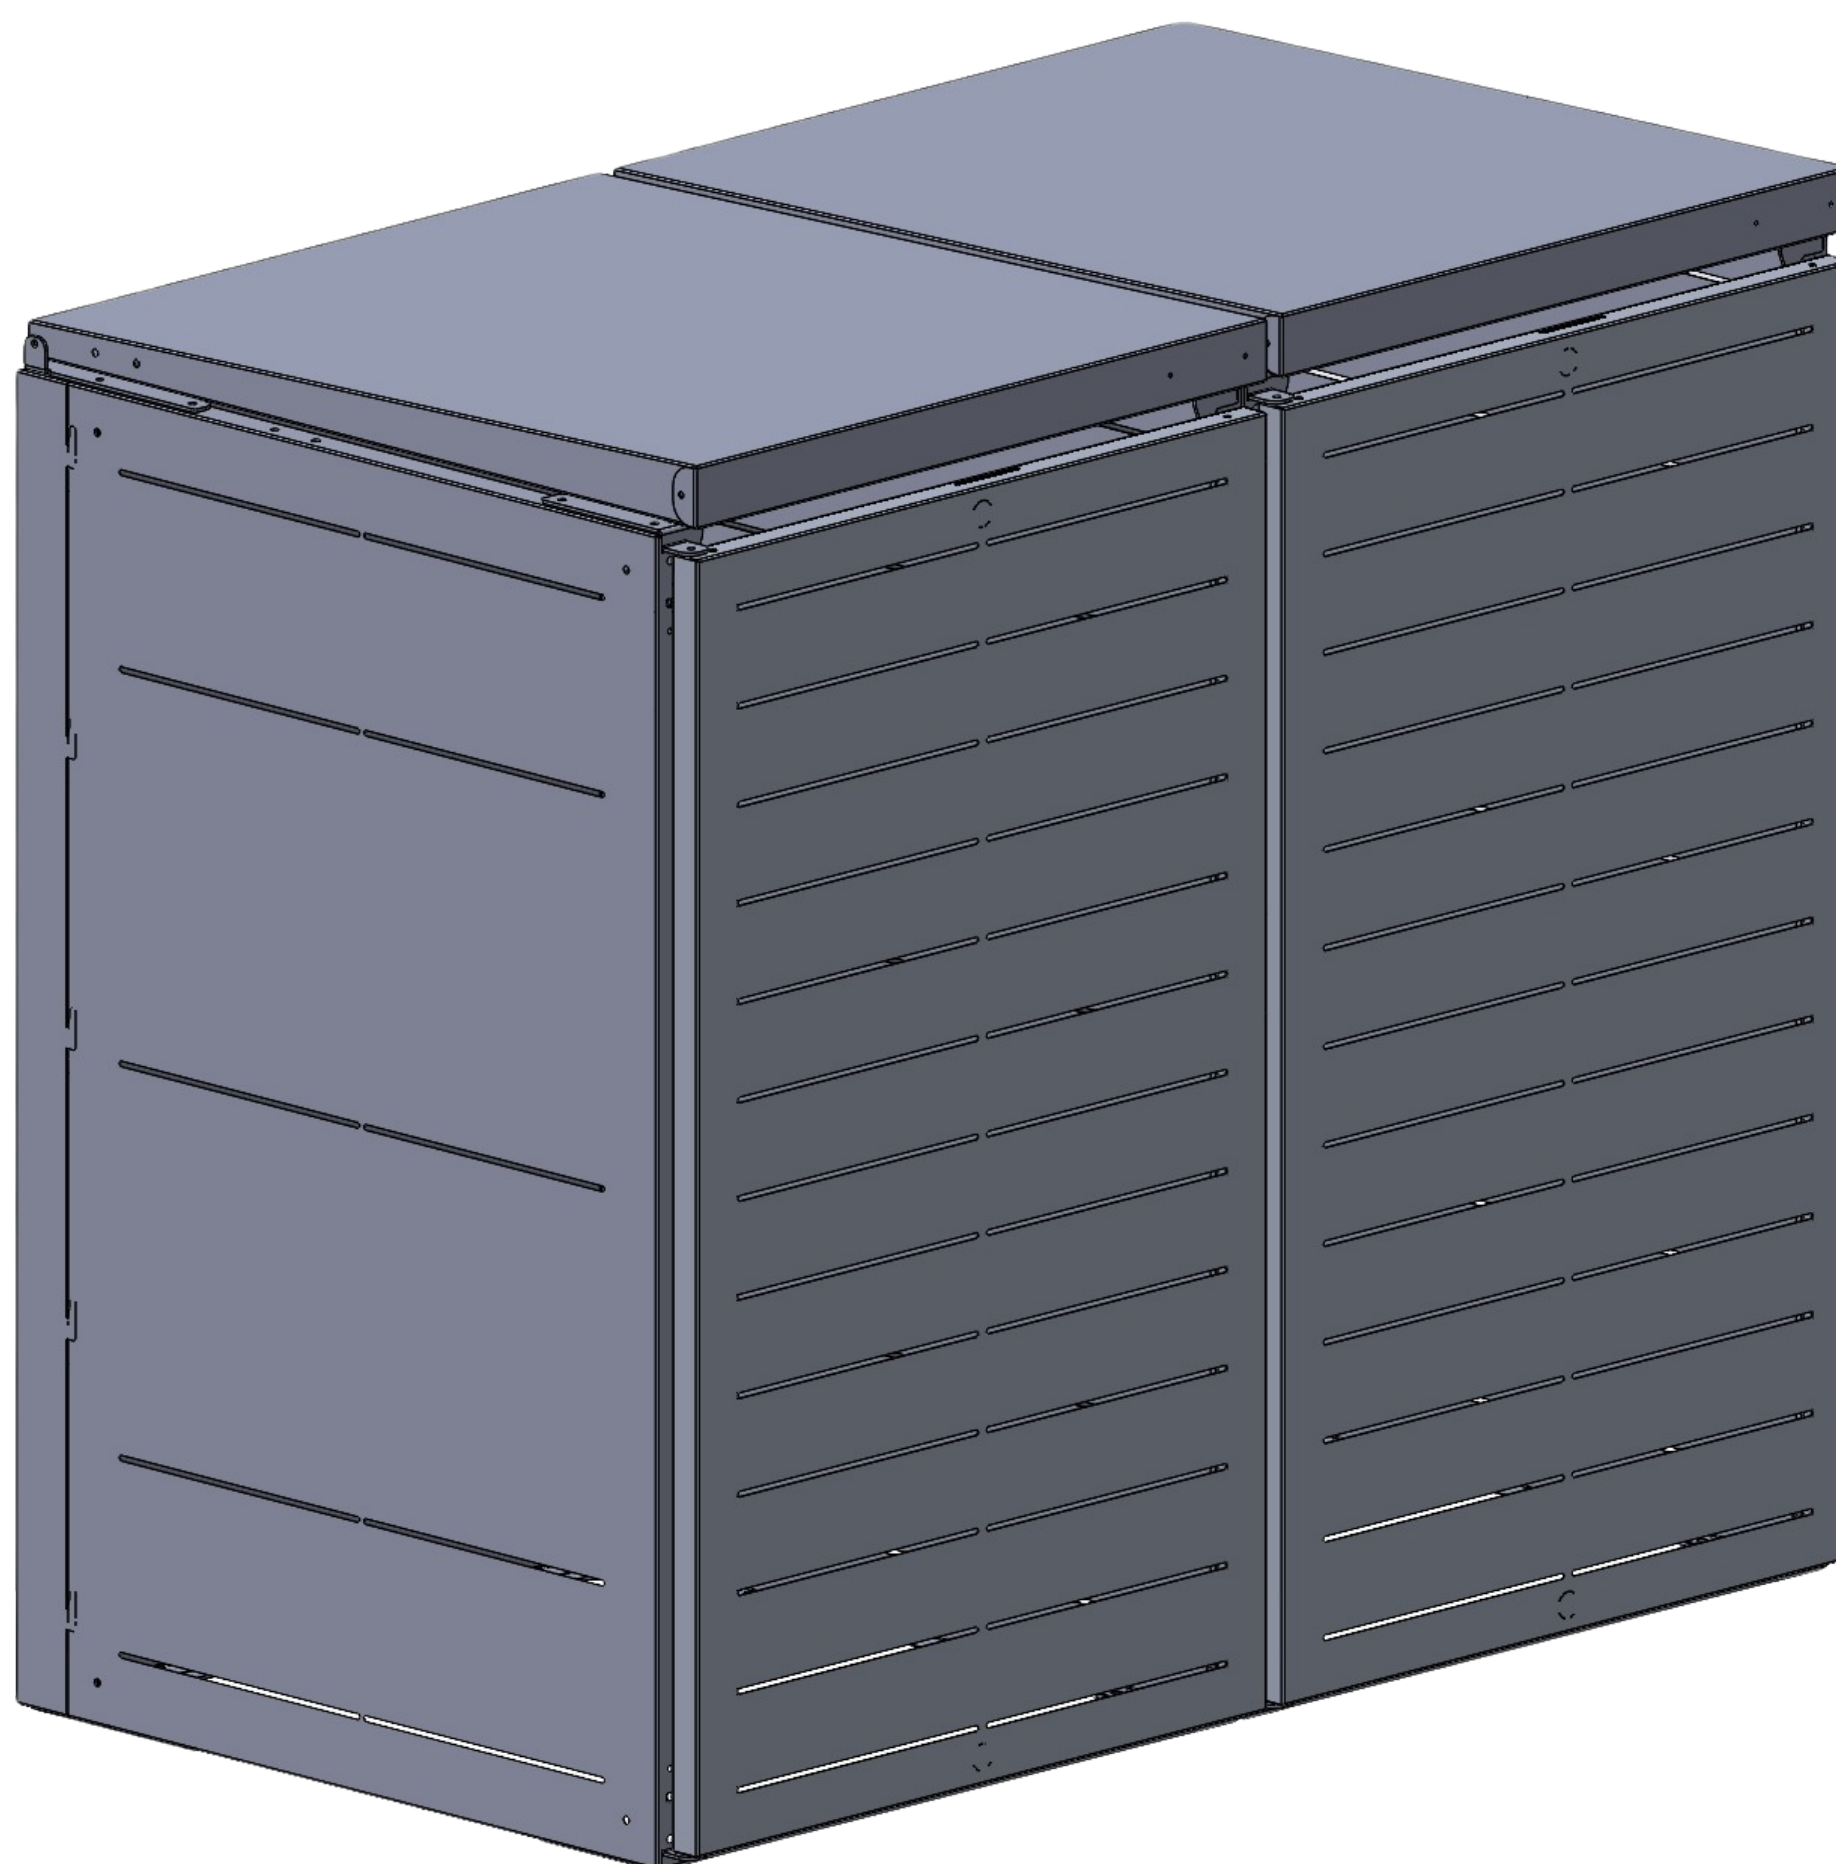

DESCRIZIONE:

1. Posizionare il secondo box completamente montato accanto al primo, sul lato destro.
2. Accostare i due box facendo combaciare i fianchi a contatto, allineando base, fianchi e coperchio.
3. Verificare che i due box risultino allineati e a filo, sia sul fronte che sul retro, prima di procedere al fissaggio.

PASSO 2

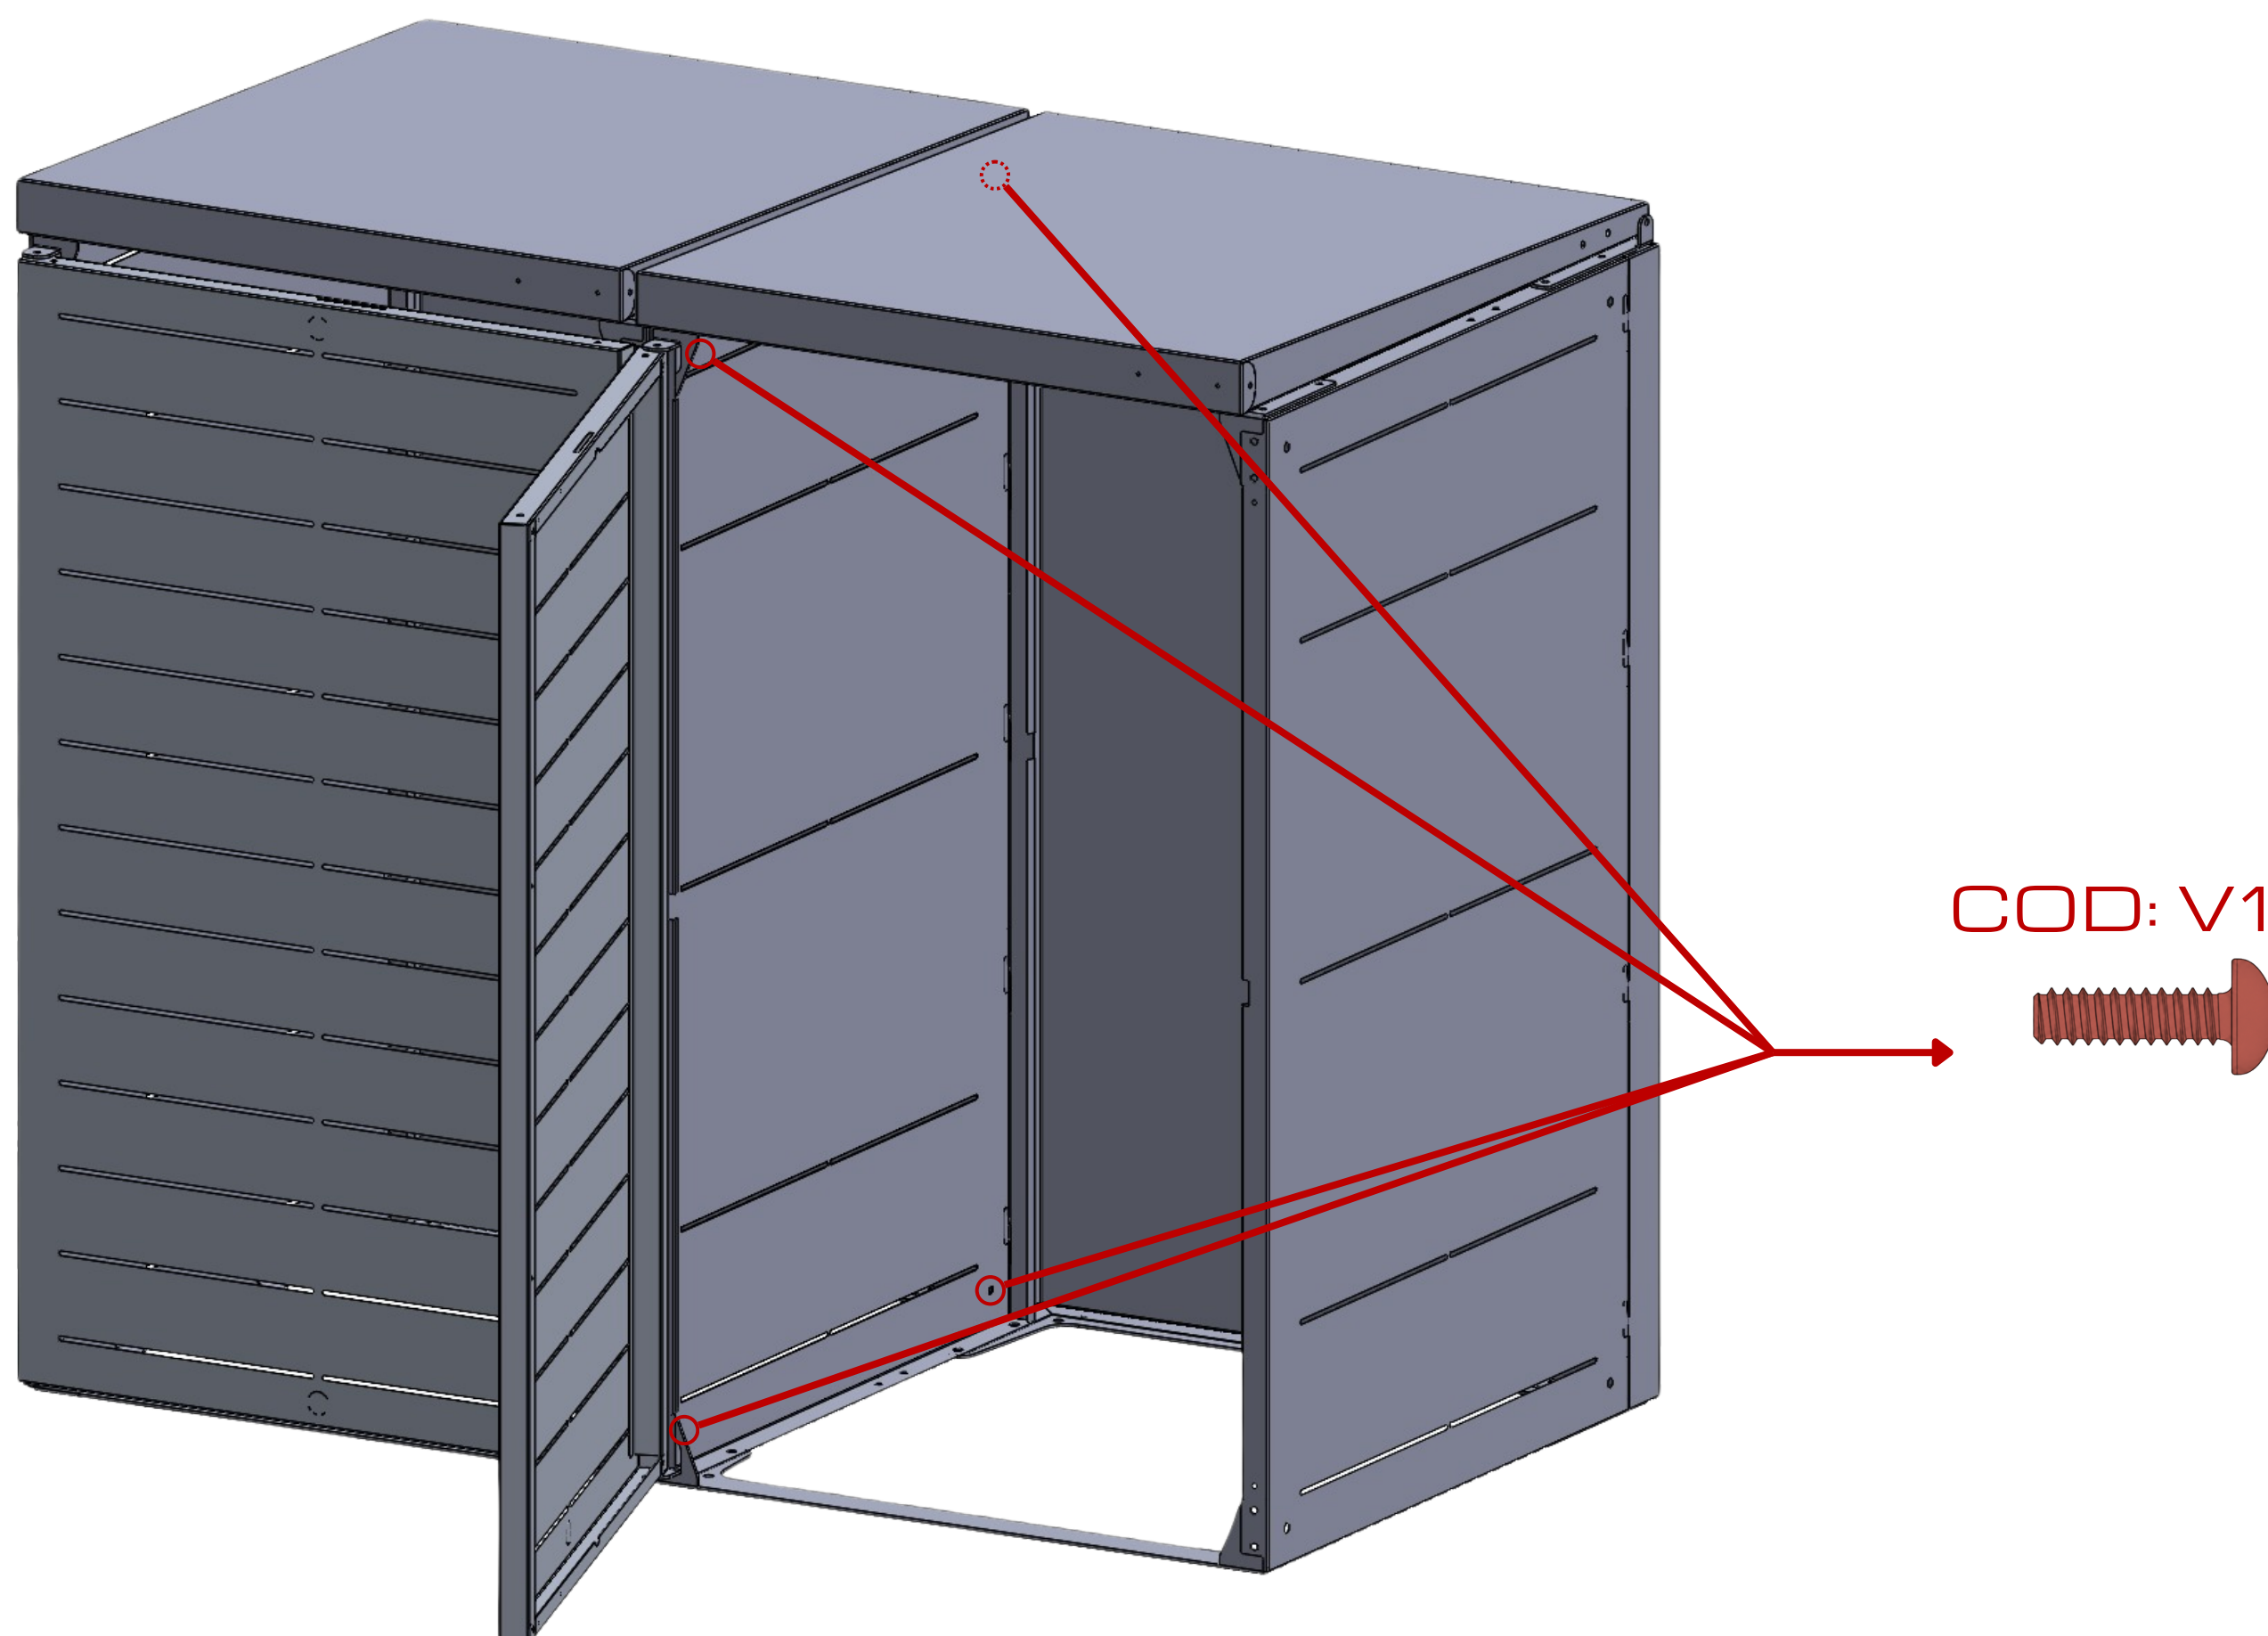


DESCRIZIONE:

1. Con i due box accostati, individuare i fori evidenziati presenti sui fianchi a contatto (in alto, al centro e in basso).
2. Allineare i fori dei due fianchi tra loro nei punti indicati.
3. Fissare i due box tra loro utilizzando le viti V1 in corrispondenza dei fori evidenziati.




MANIGLIA
PASSO 1

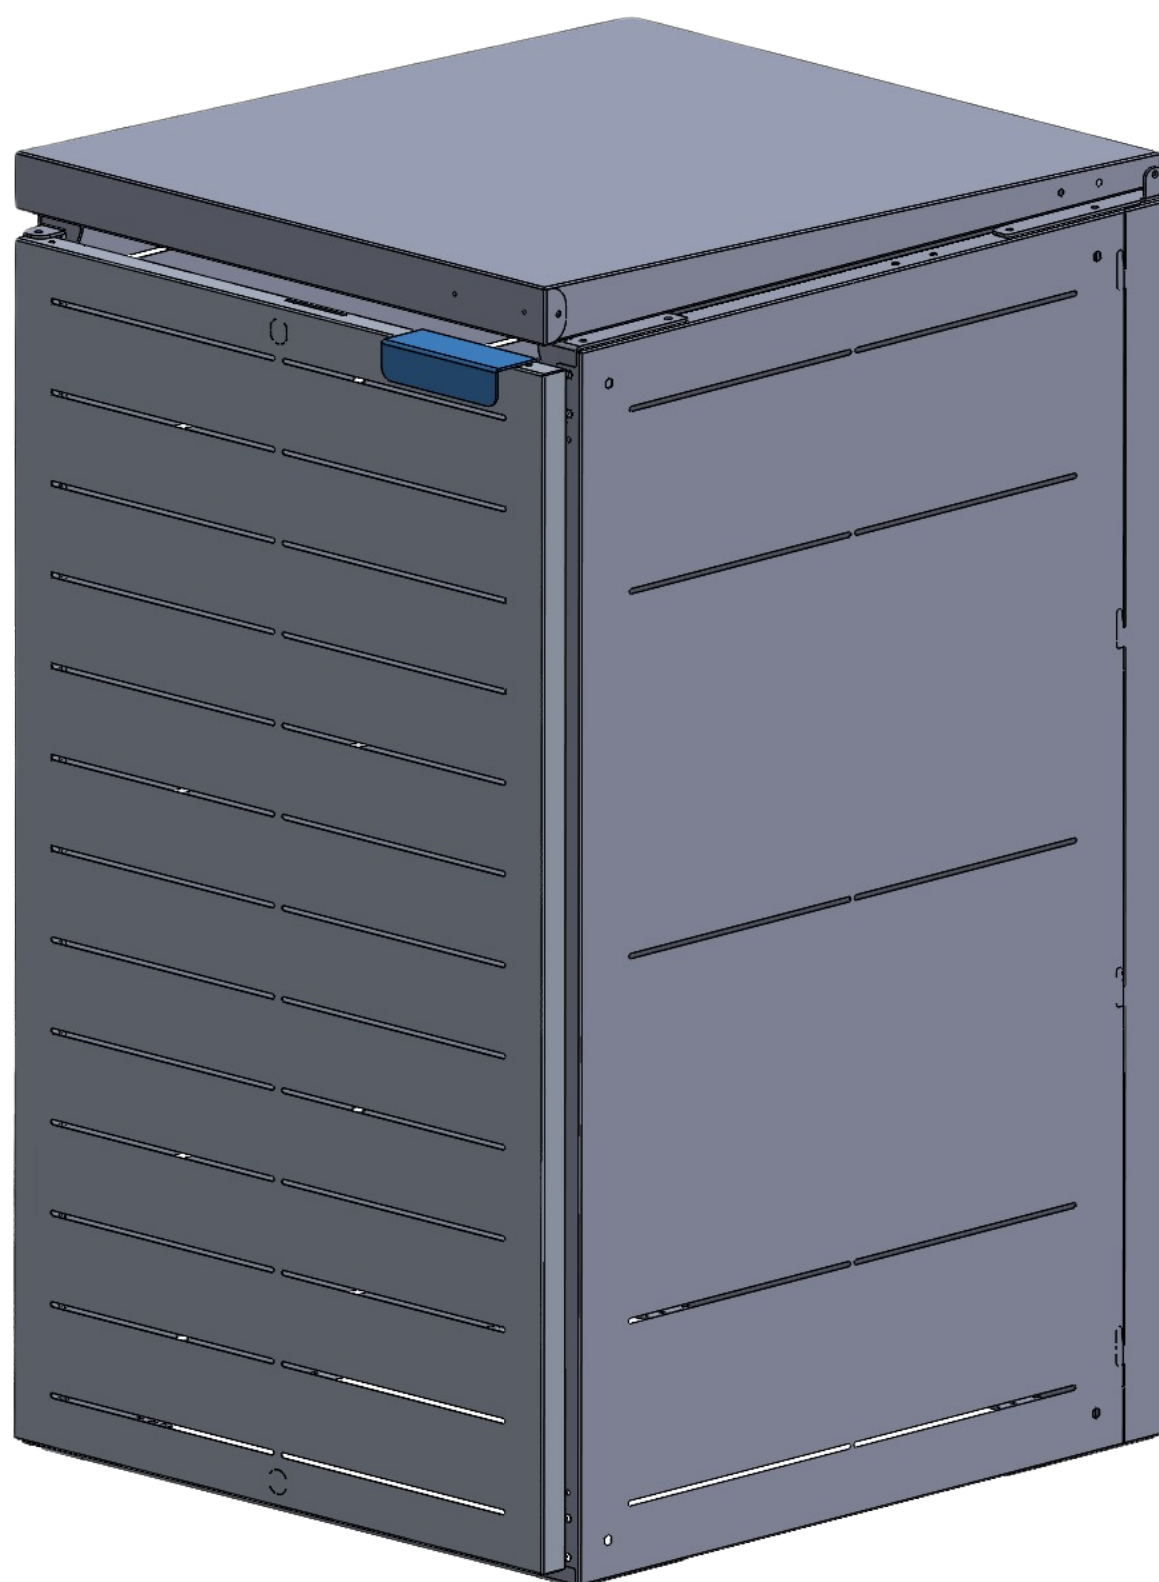

DESCRIZIONE:

La maniglia si trova sul lato anteriore della porta, come evidenziato in figura. Nei passi successivi verrà spiegato come montarla.

MANIGLIA PASSO 2

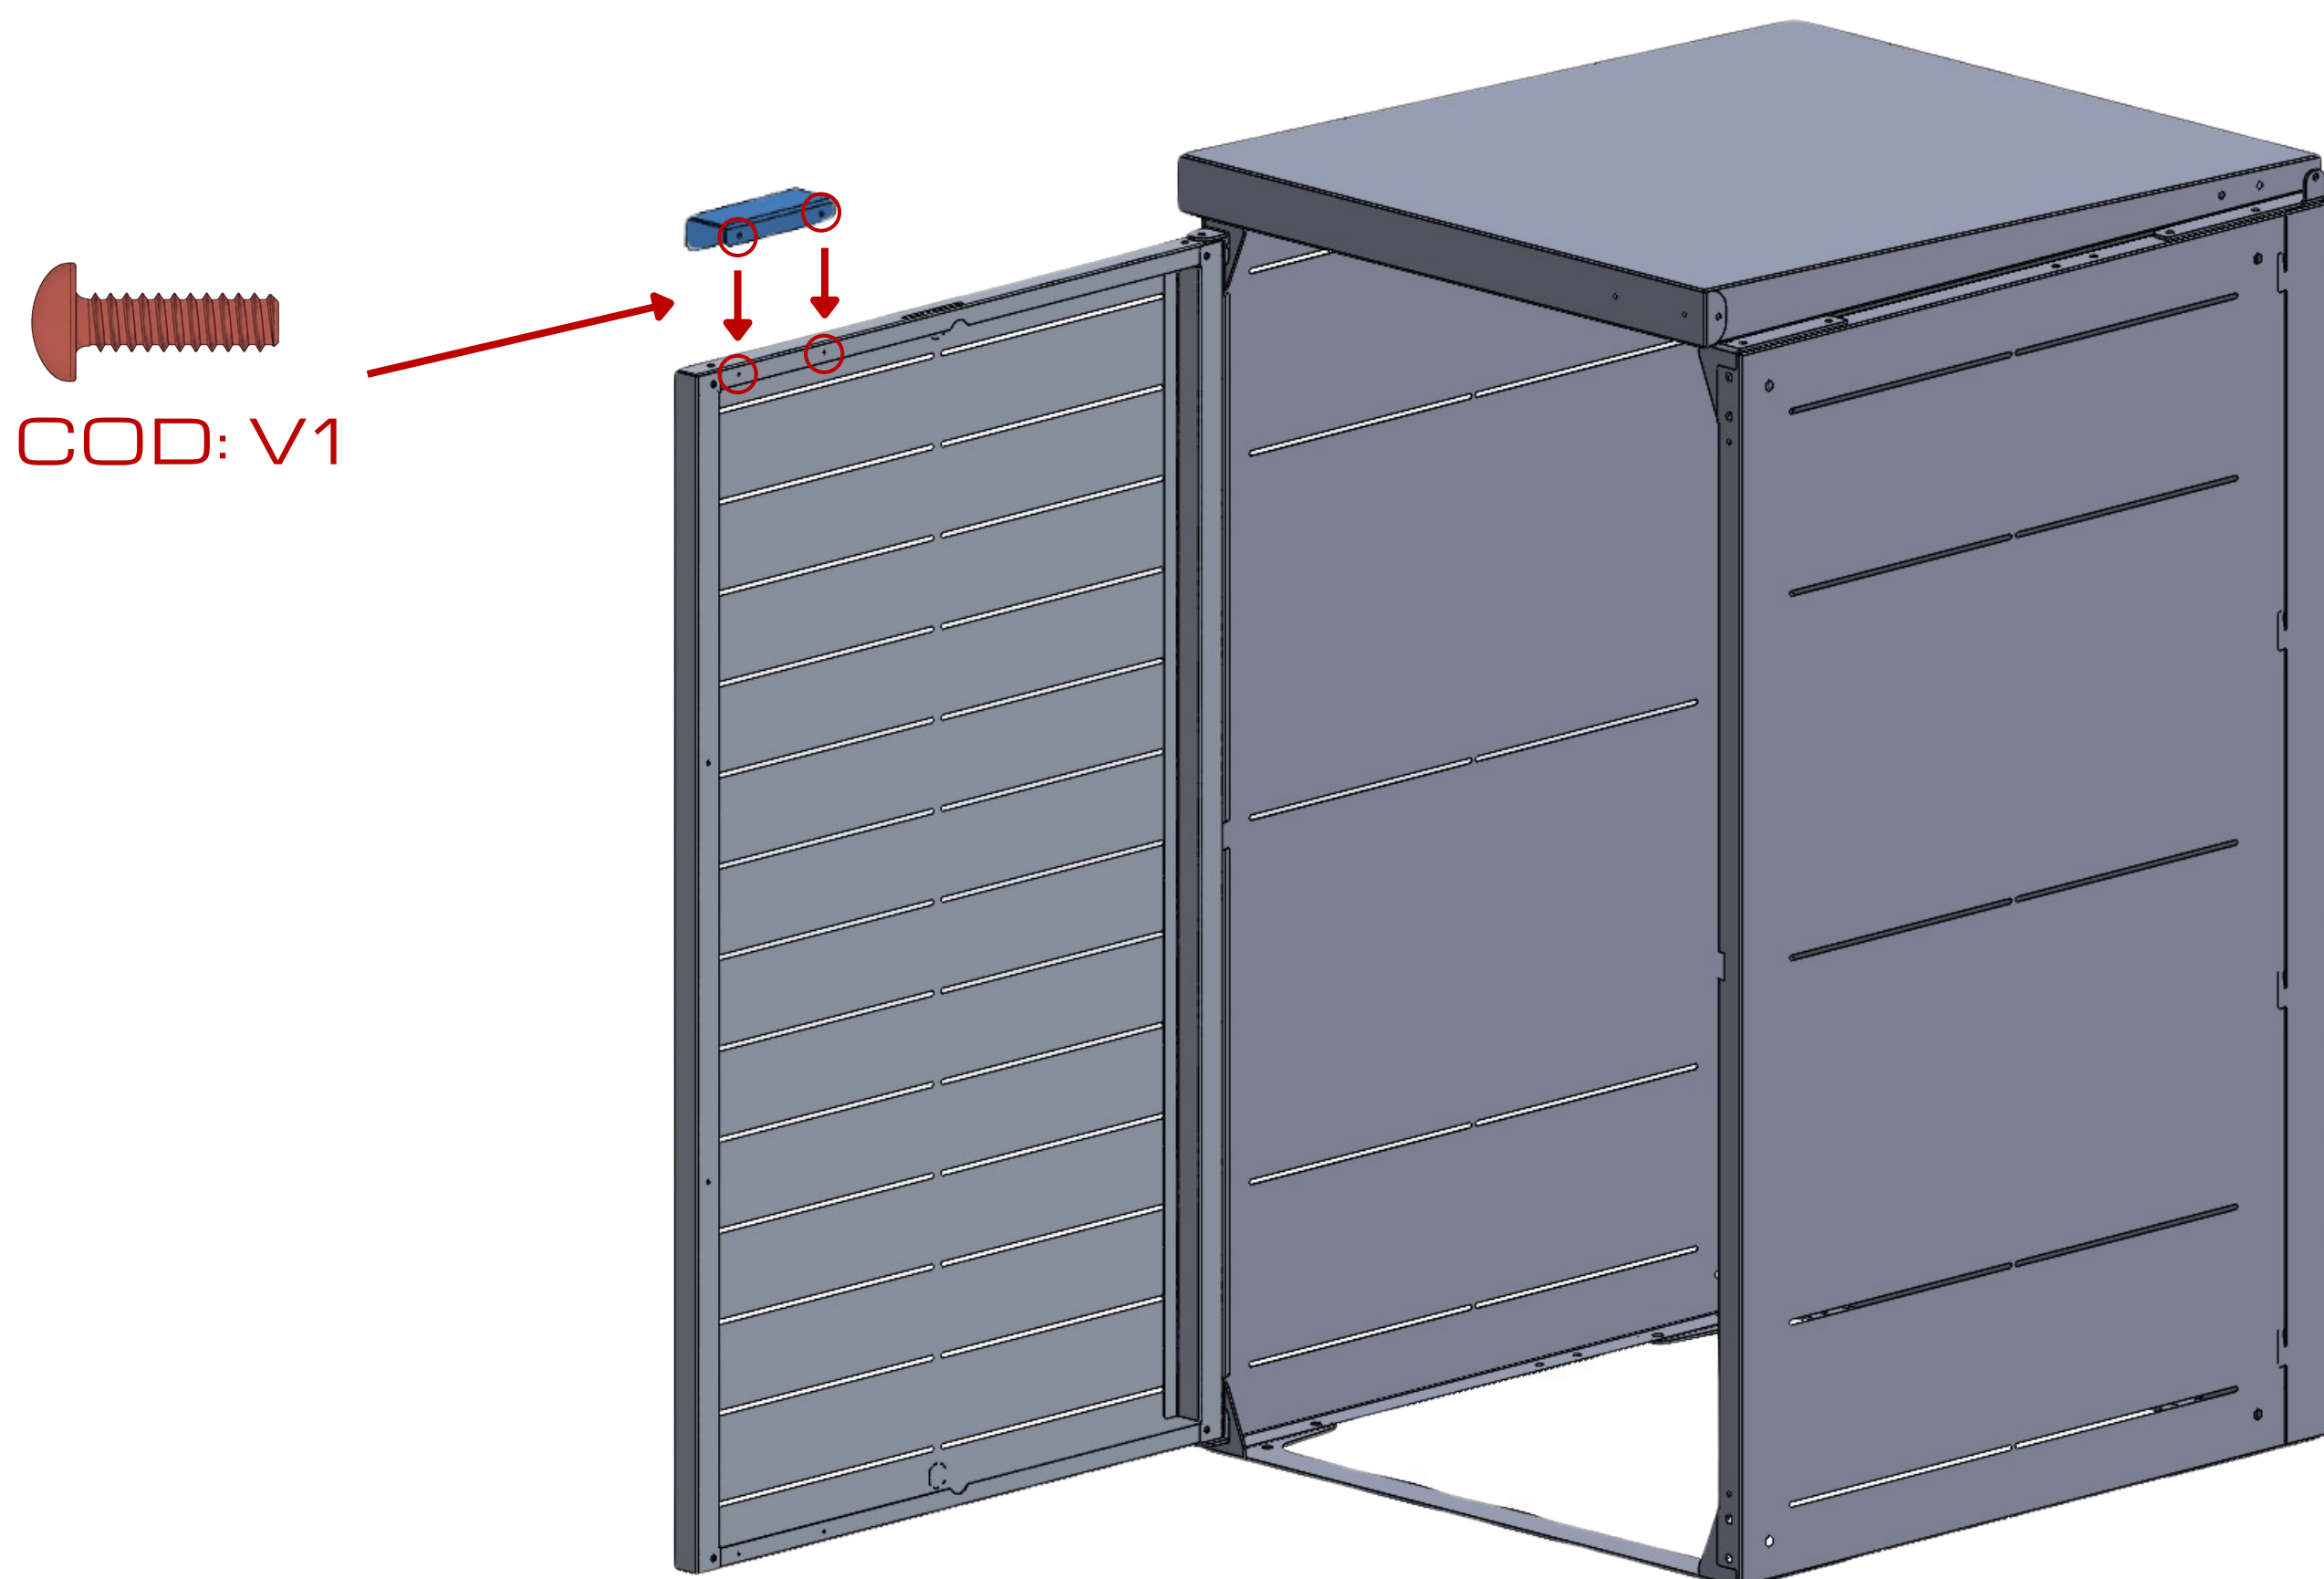


DESCRIZIONE:

1. Aprire la porta e posizionare la maniglia sul bordo interno, allineandola ai due fori evidenziati.
2. Fissare la maniglia utilizzando le viti V1 nei fori indicati in figura.




PISTONI PASSO 1

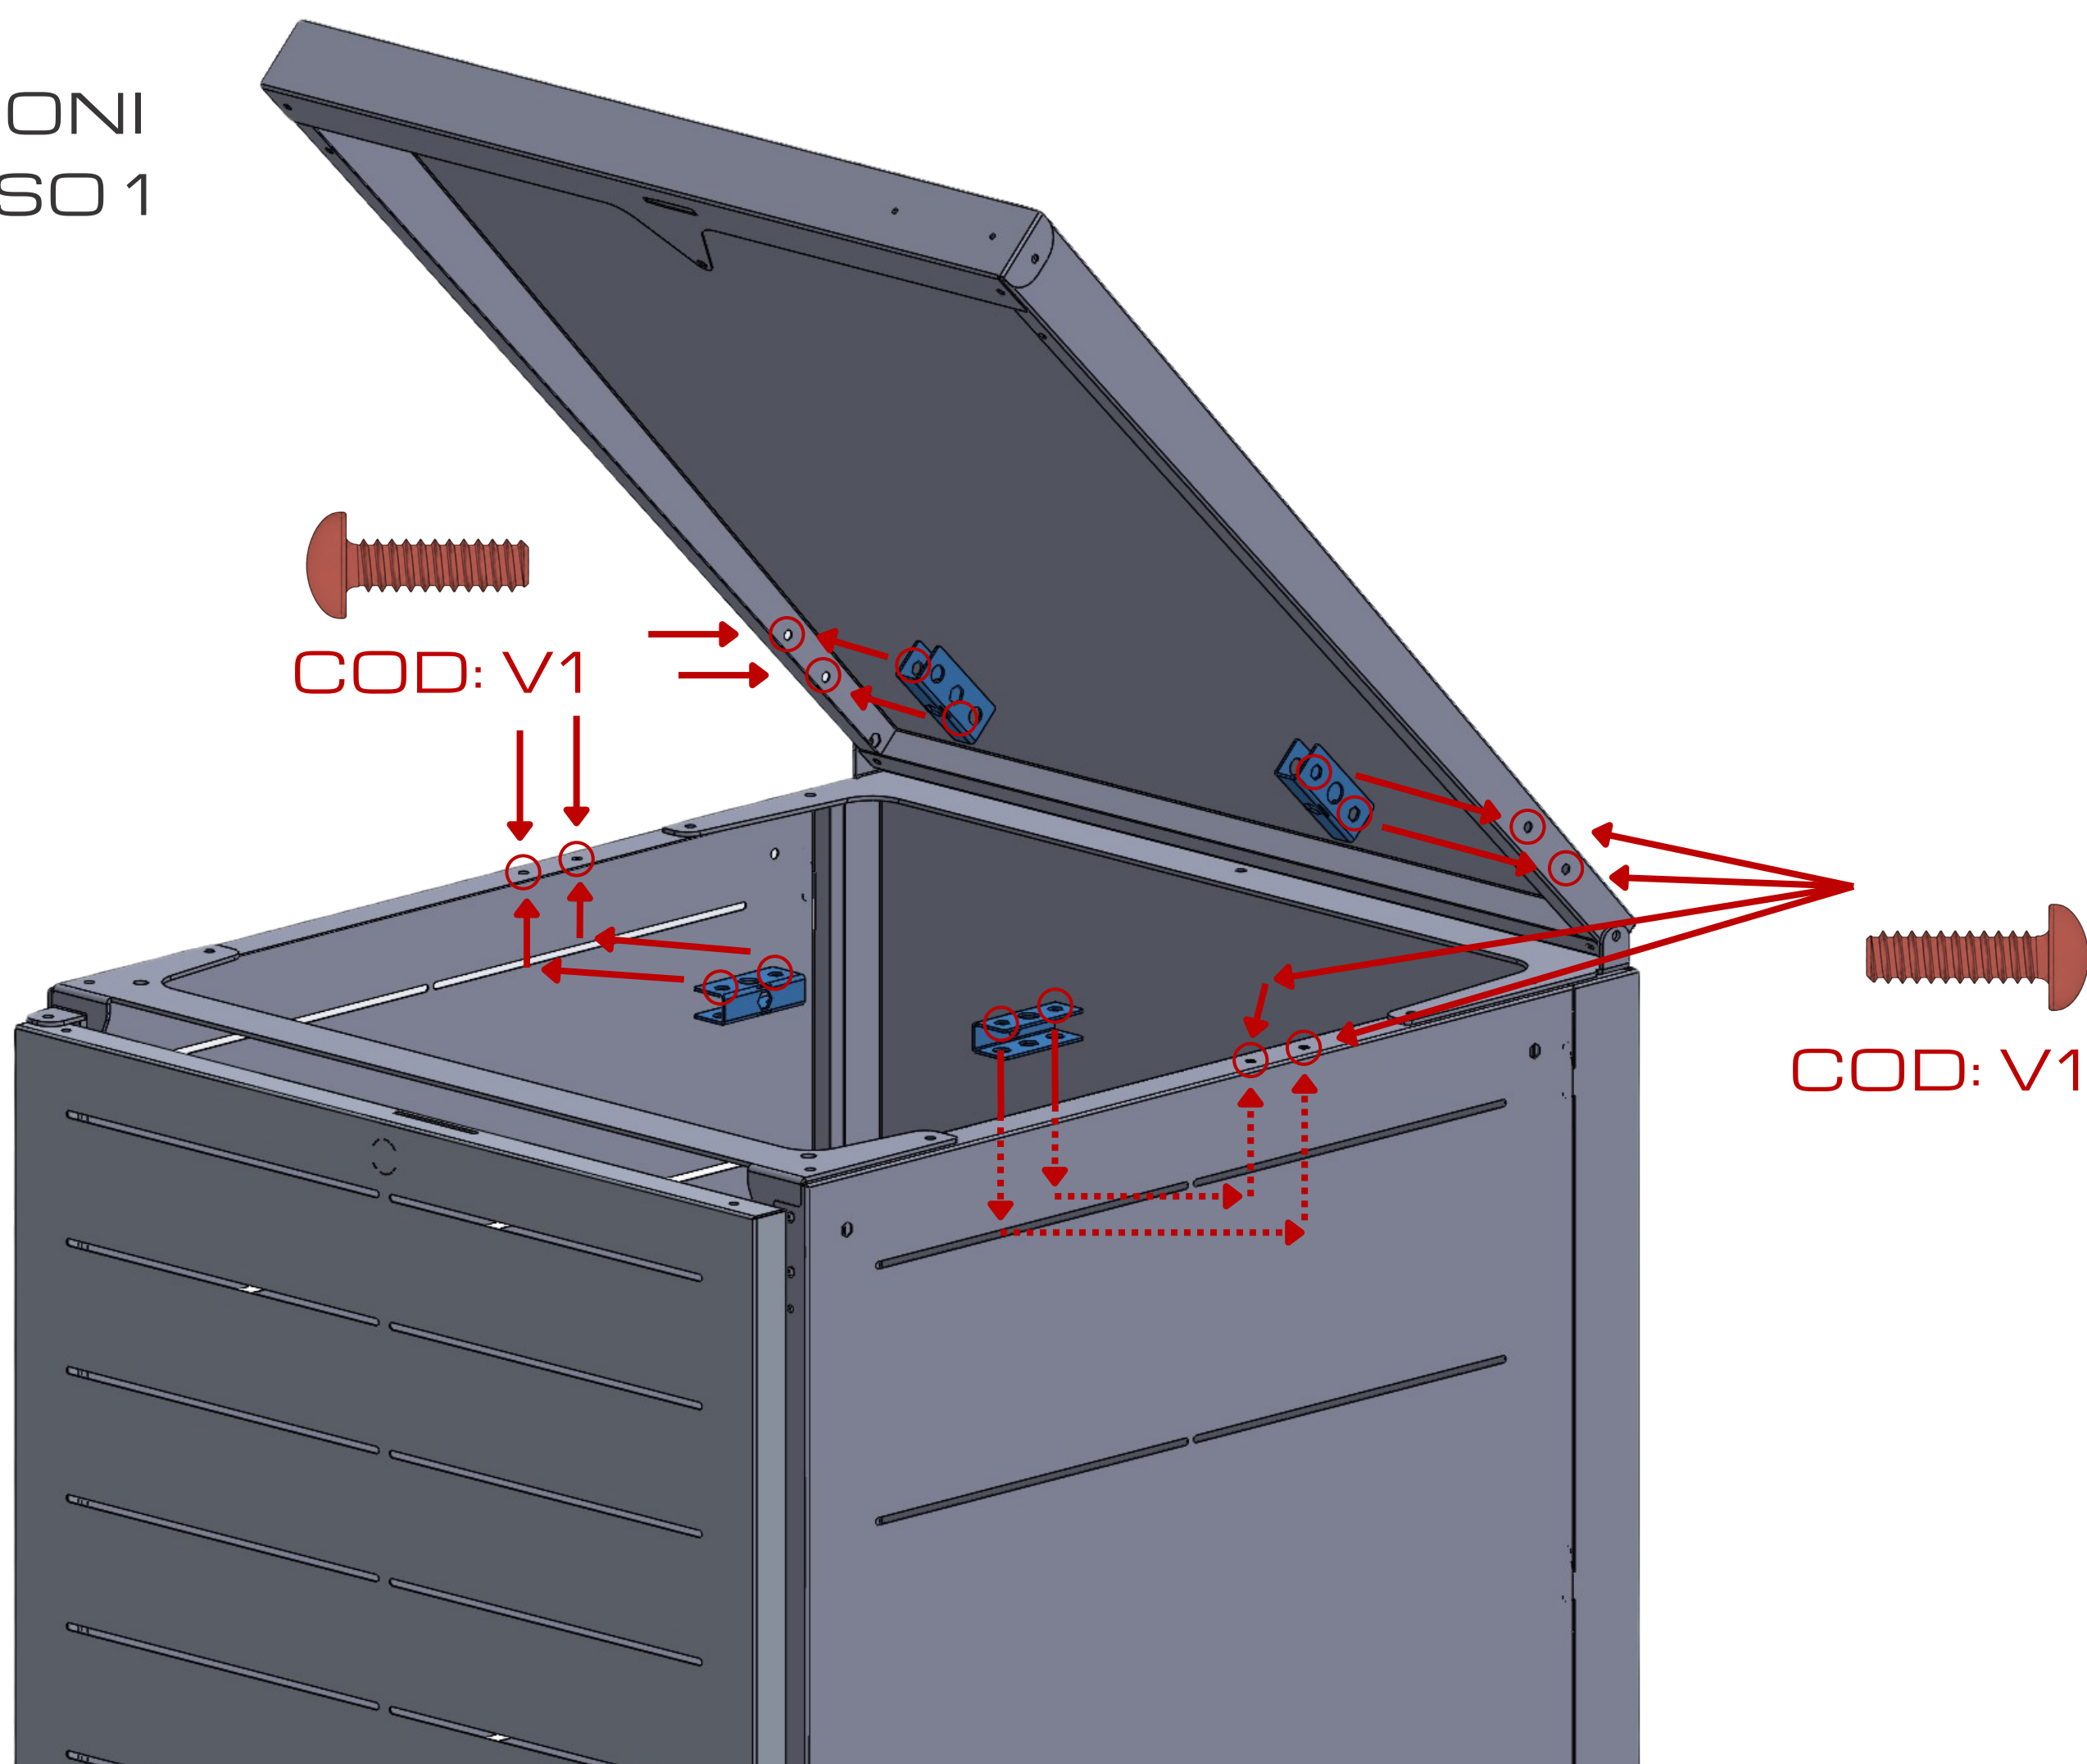

DESCRIZIONE:

1. Individuare i supporti S1 di aggancio per i pistoni e posizzionarle nei punti evidenziati: due sul lato interno del coperchio, due sul fianco interno della struttura.
2. Allineare i fori dei supporti con i fori evidenziati in figura.
3. Fissare i supporti utilizzando le viti V1, avvitandole nei punti indicati su entrambi i lati (coperchio e fianco).
4. Verificare che tutti i supporti siano ben fissati prima di procedere all'aggancio dei pistoni.


PISTONI PASSO 2

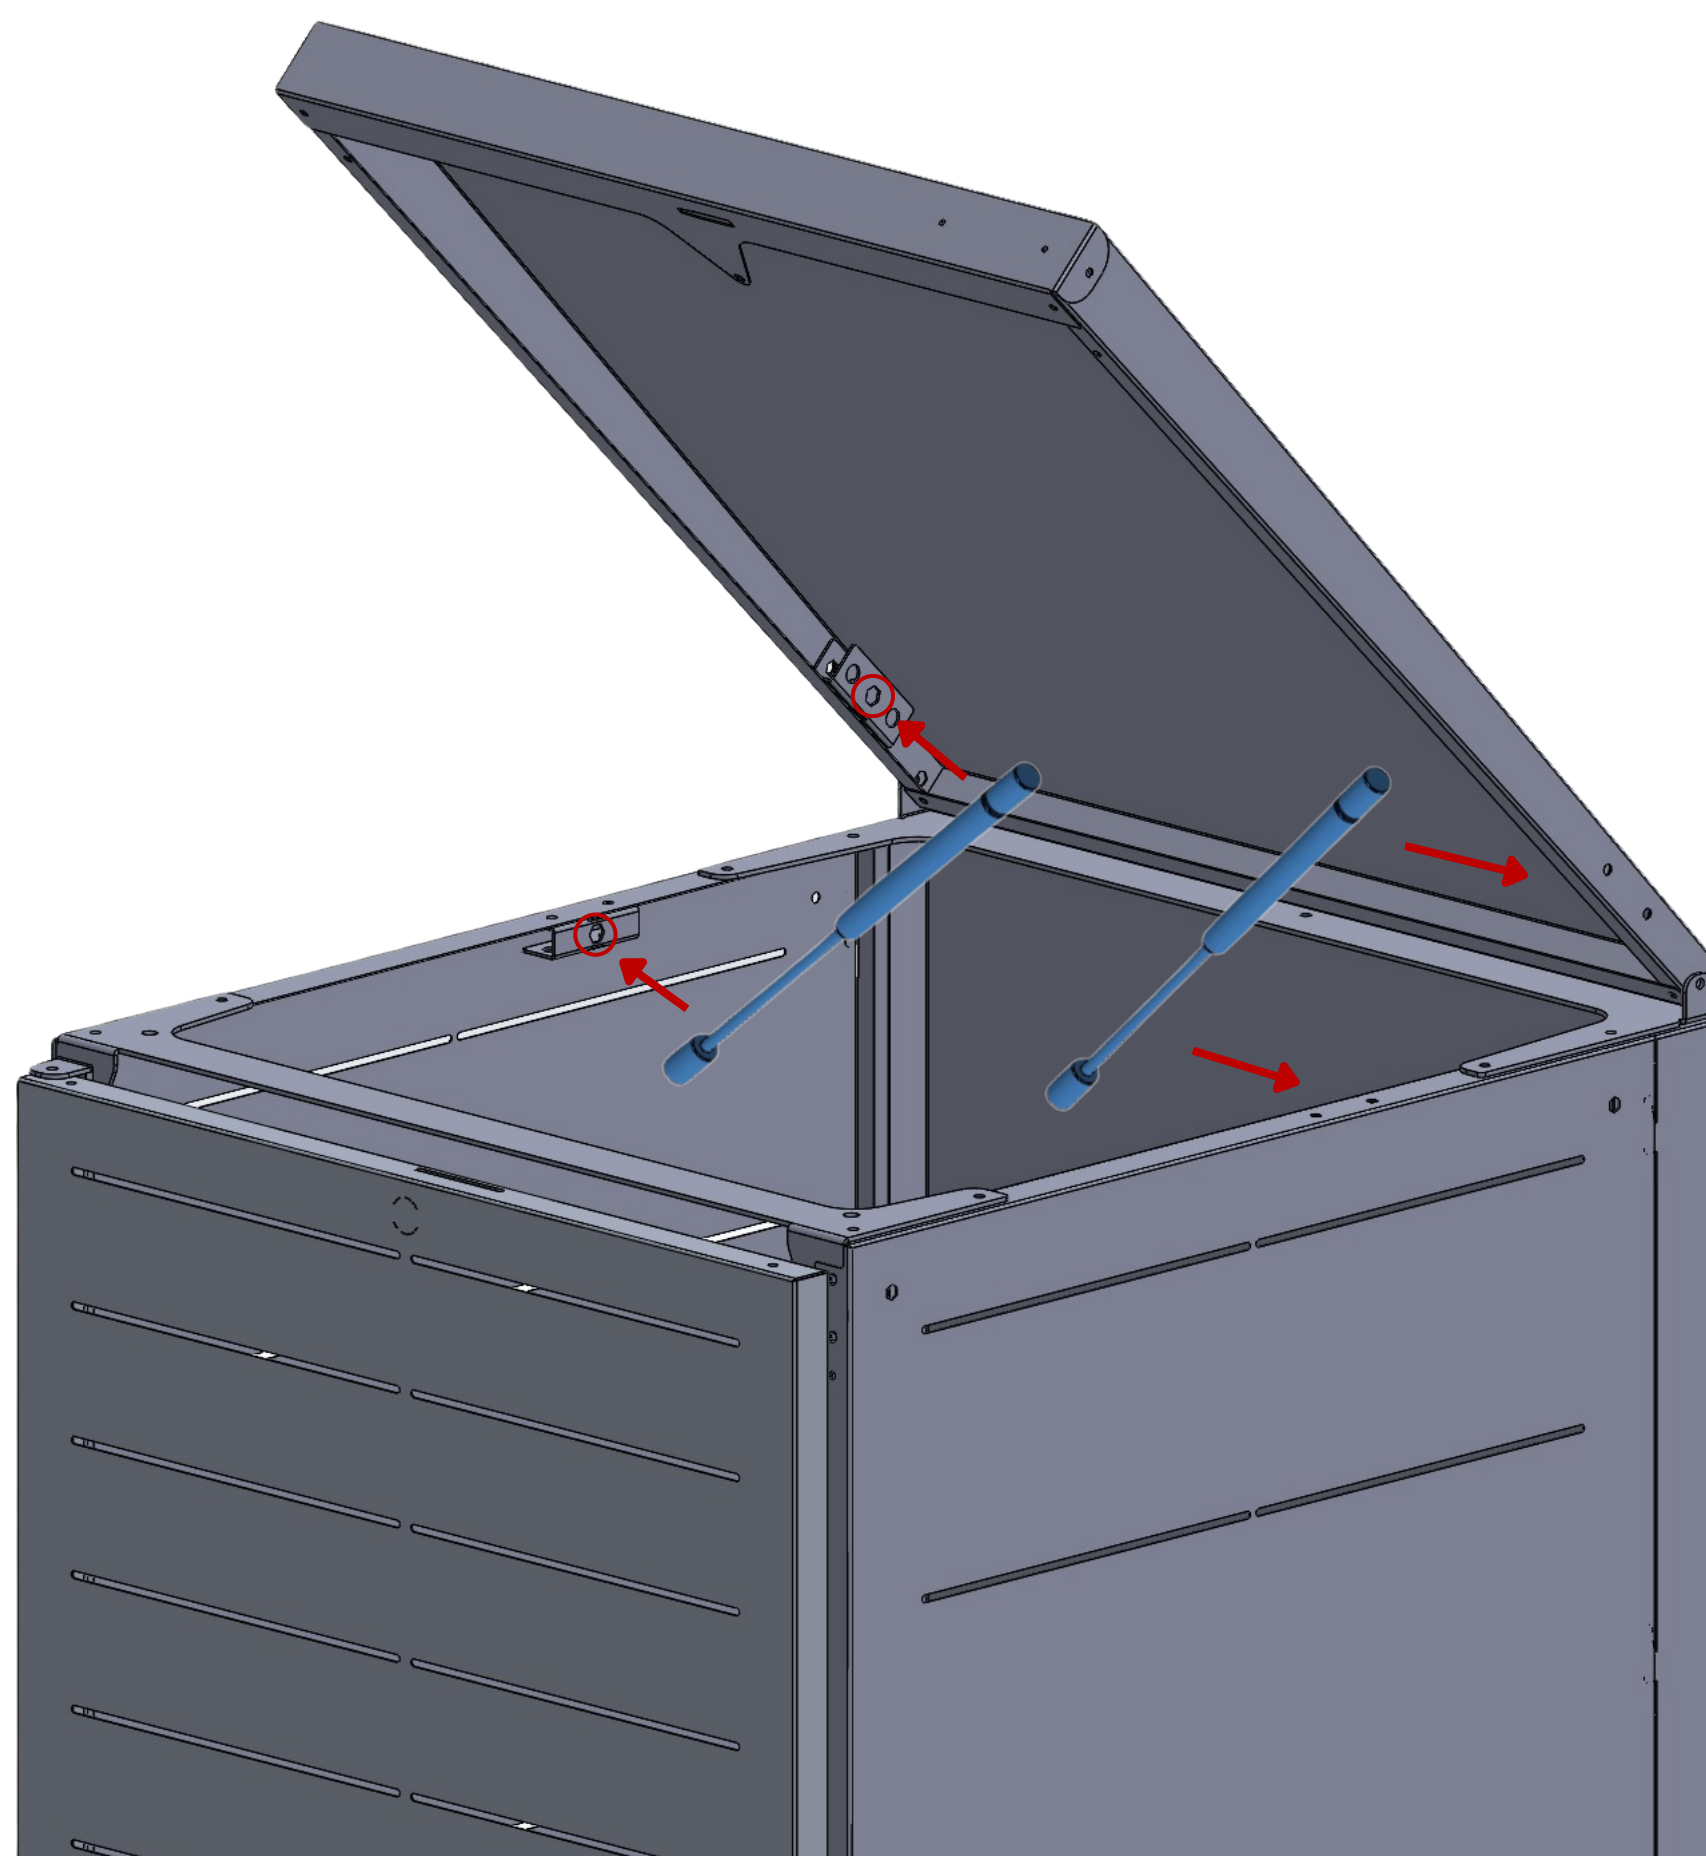

DESCRIZIONE:

1. Agganciare l'estremità superiore del pistone al perno del supporto sul coperchio, seguendo la direzione della freccia.
2. Agganciare l'estremità inferiore del pistone al perno del supporto sul fianco, seguendo la direzione della freccia.
3. Ripetere l'operazione su entrambi i lati.
4. Verificare che i pistoni siano correttamente agganciati e che assistano in modo fluido l'apertura e la chiusura del coperchio.


RIPIANO

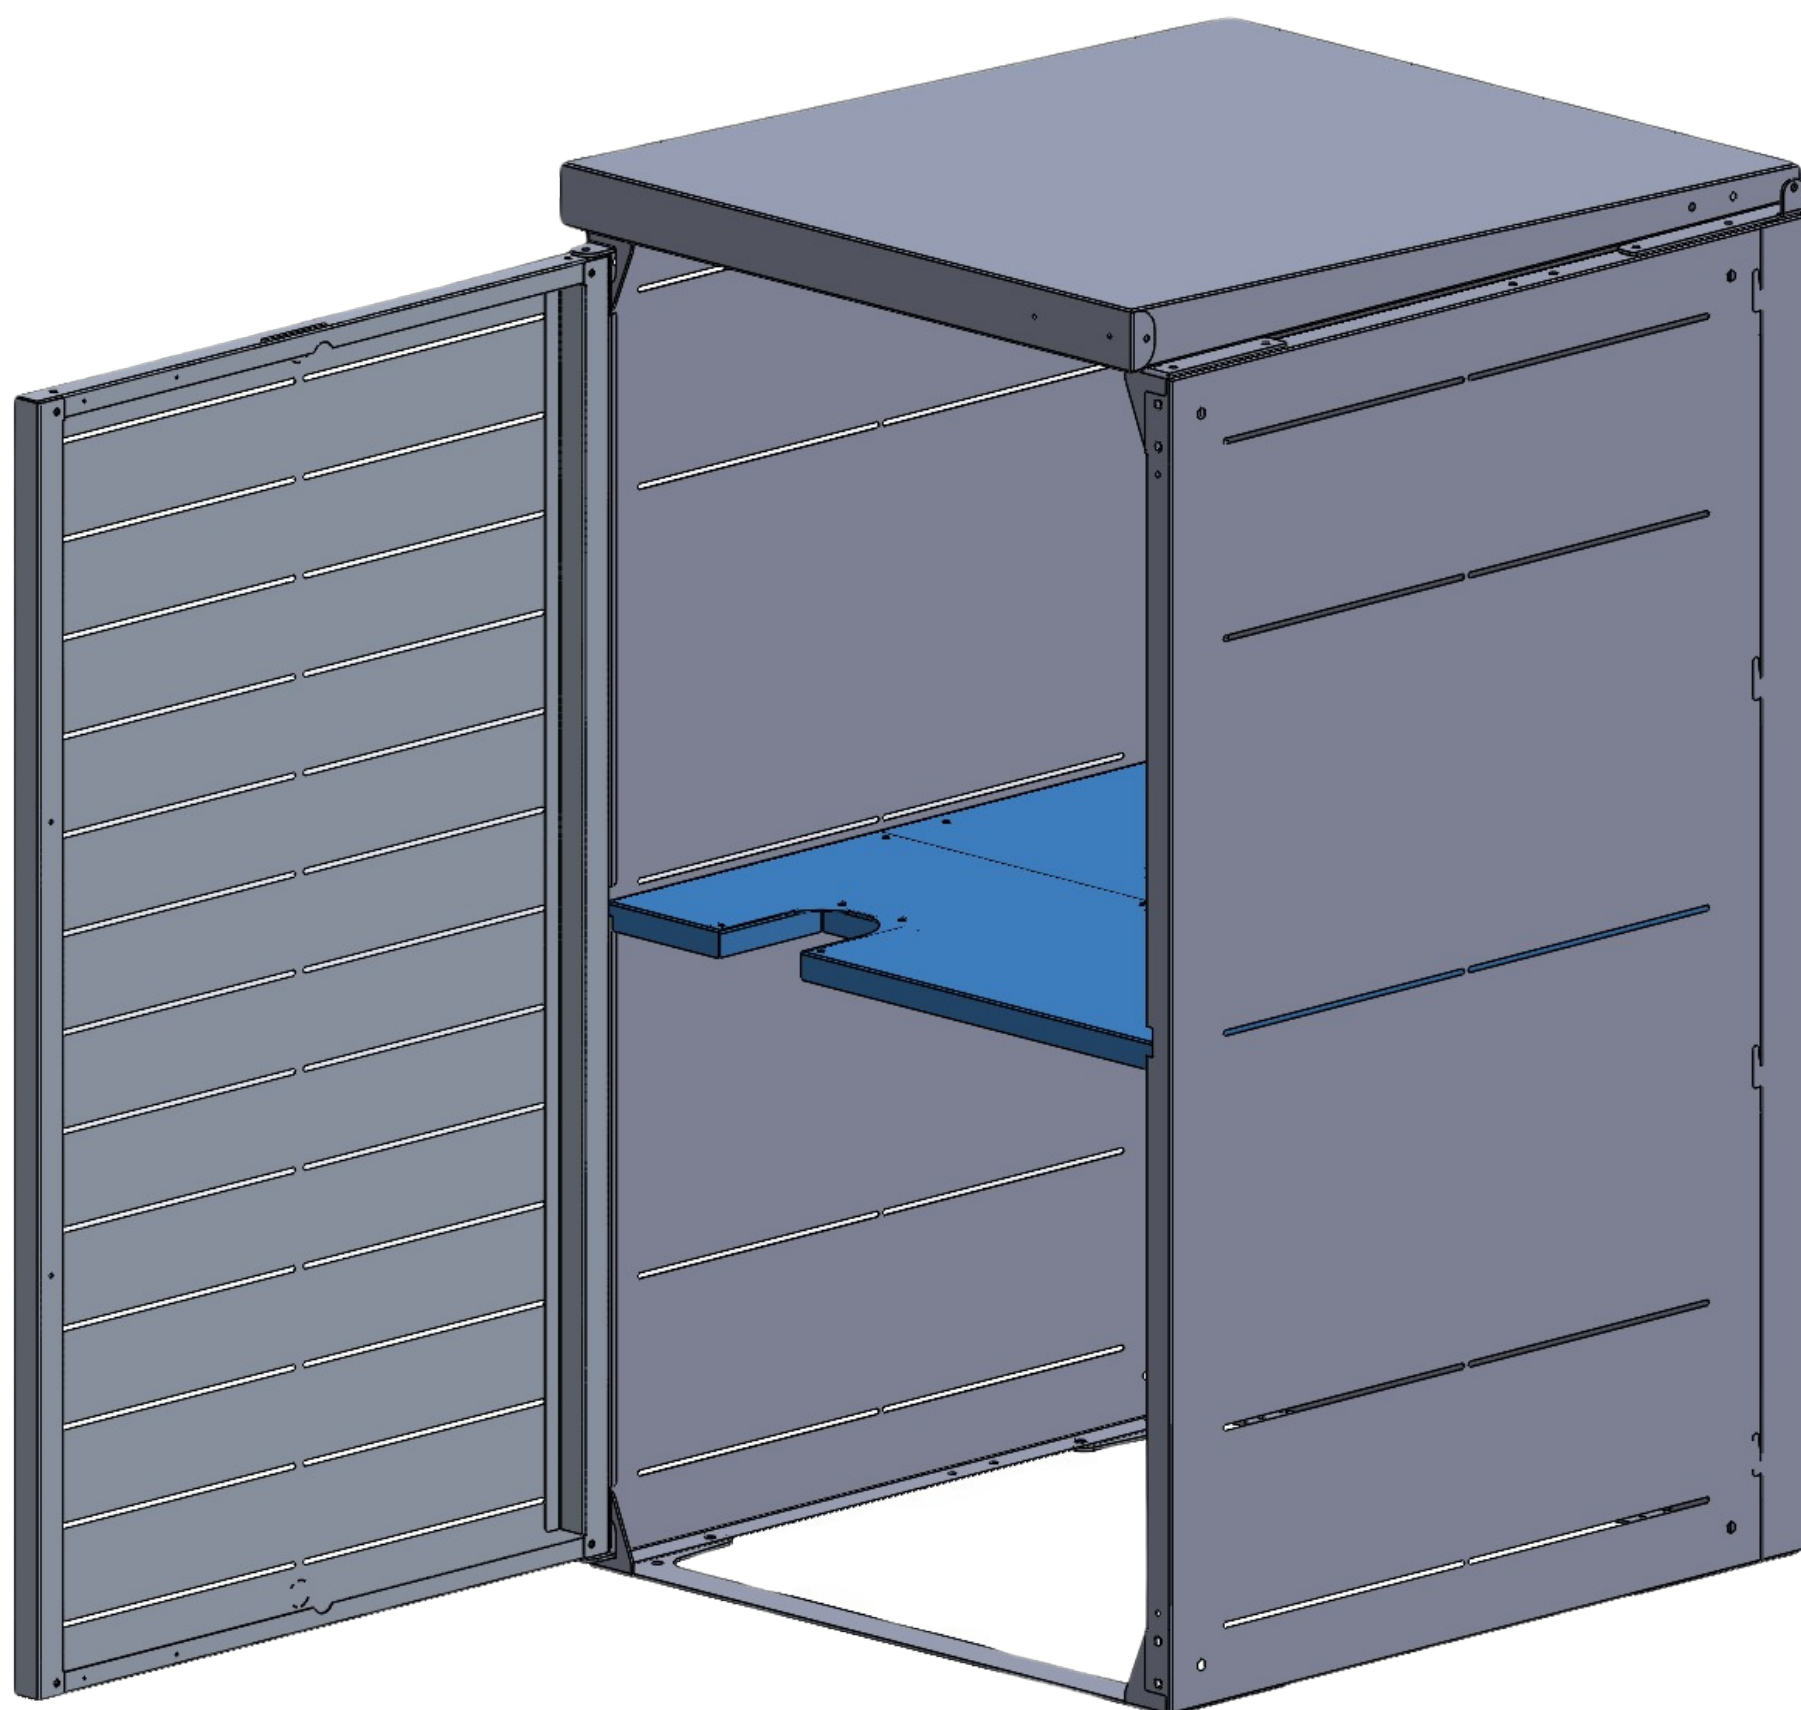

DESCRIZIONE:

Il ripiano (evidenziato in blu) può essere inserito all'interno della struttura per creare un piano di appoggio intermedio, come mostrato in figura. Nei passi successivi verrà spiegato come montarlo.


RIPIANO PASSO 1

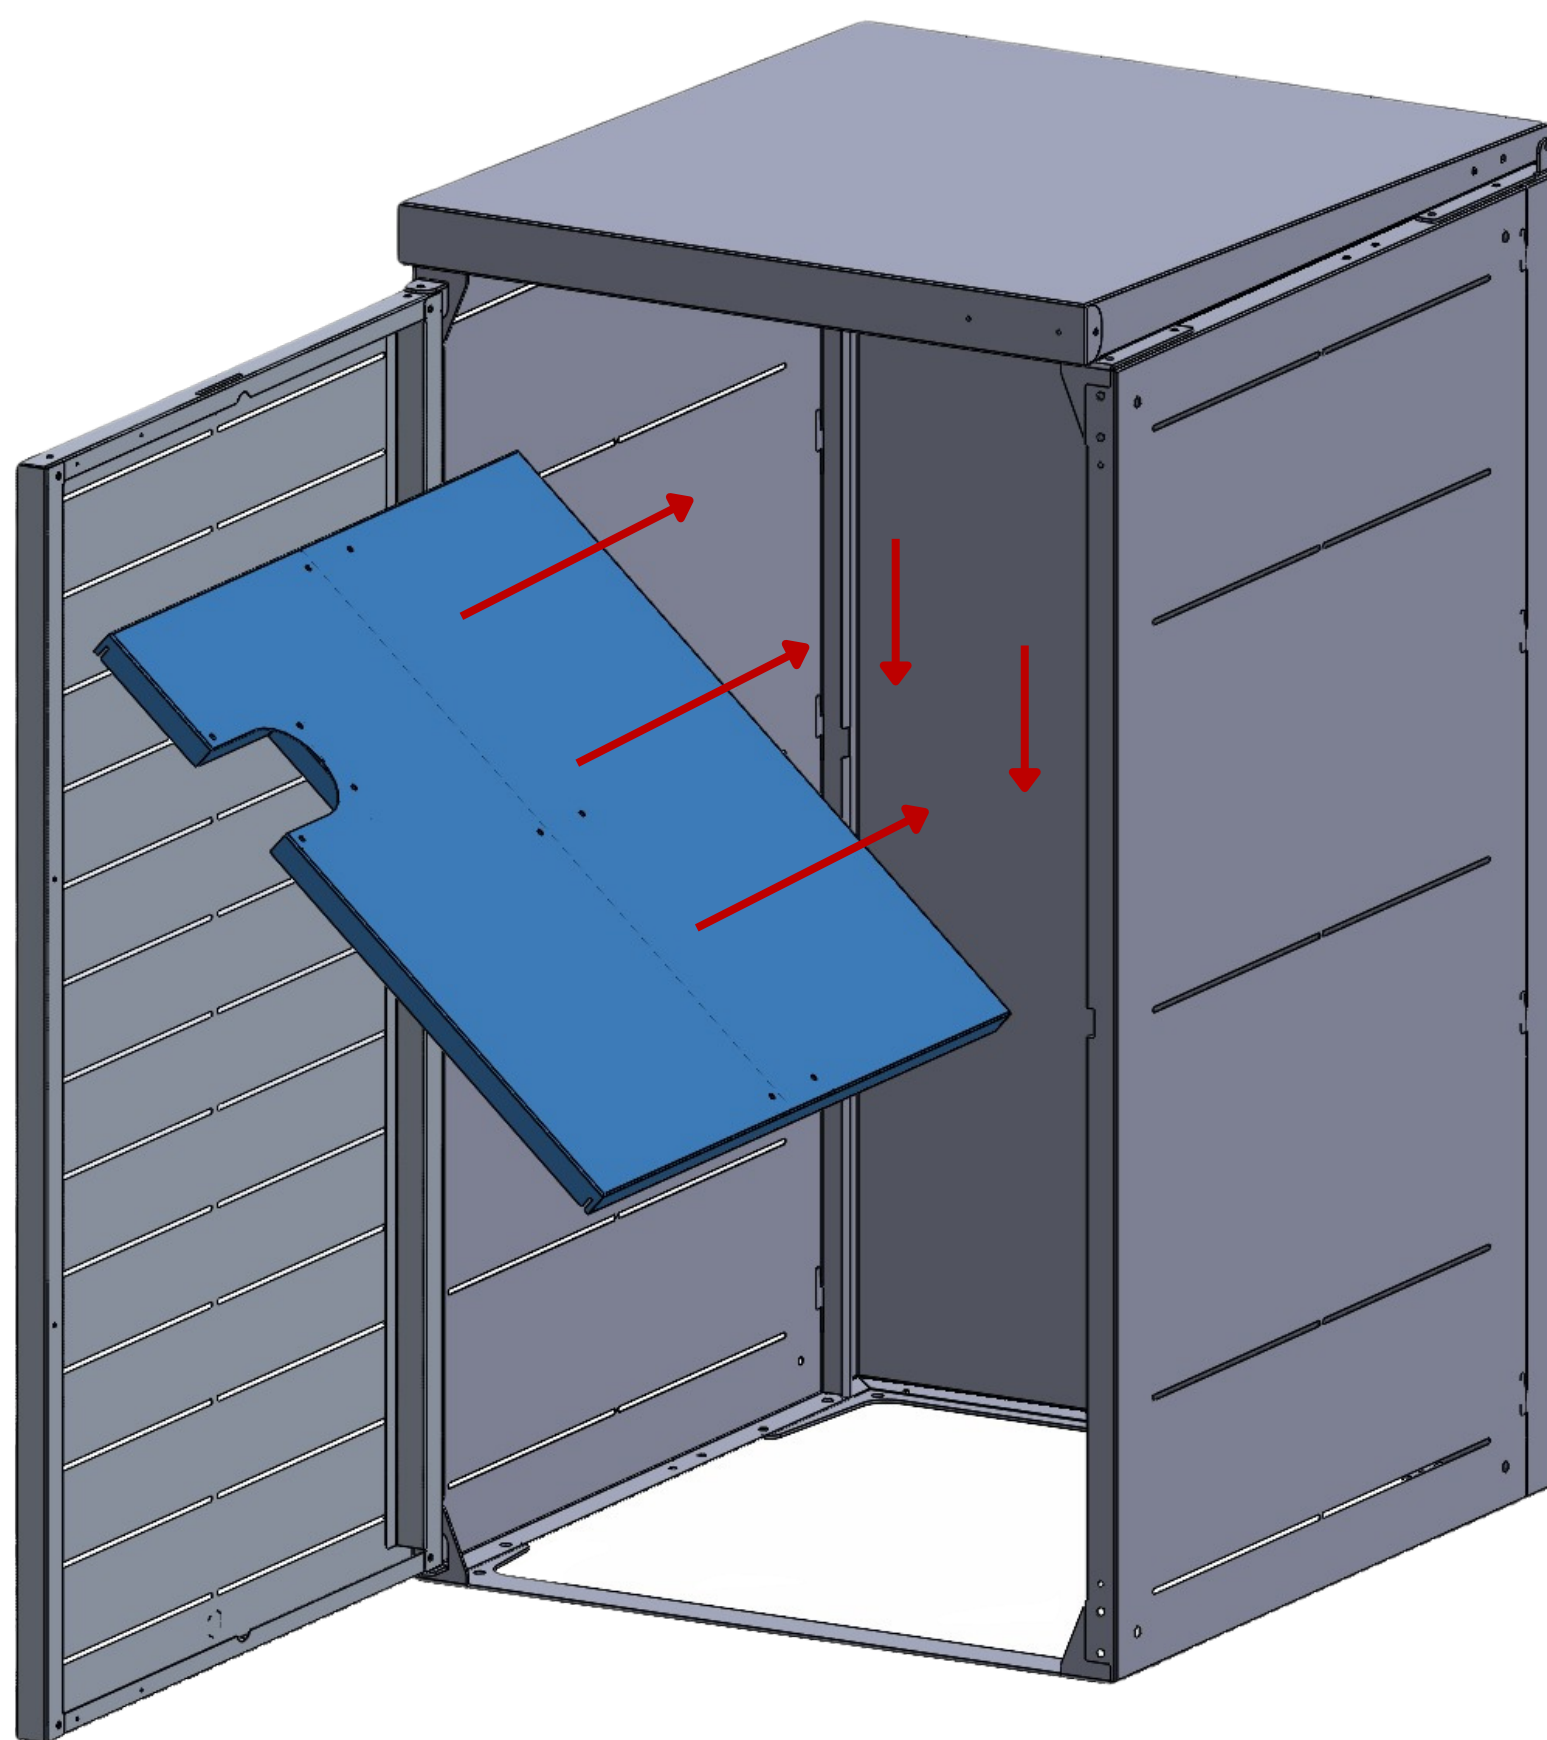

DESCRIZIONE:

1. Inserire il ripiano tenendolo inclinato, con l'angolo intagliato rivolto verso il montante centrale, per facilitarne l'ingresso nella struttura.
2. Ruotare gradualmente il ripiano seguendo la direzione delle frecce, fino a portarlo in posizione orizzontale.
3. Abbassare il ripiano fino ad appoggiarlo sui supporti presenti sui fianchi interni della struttura.


RIPIANO PASSO 2

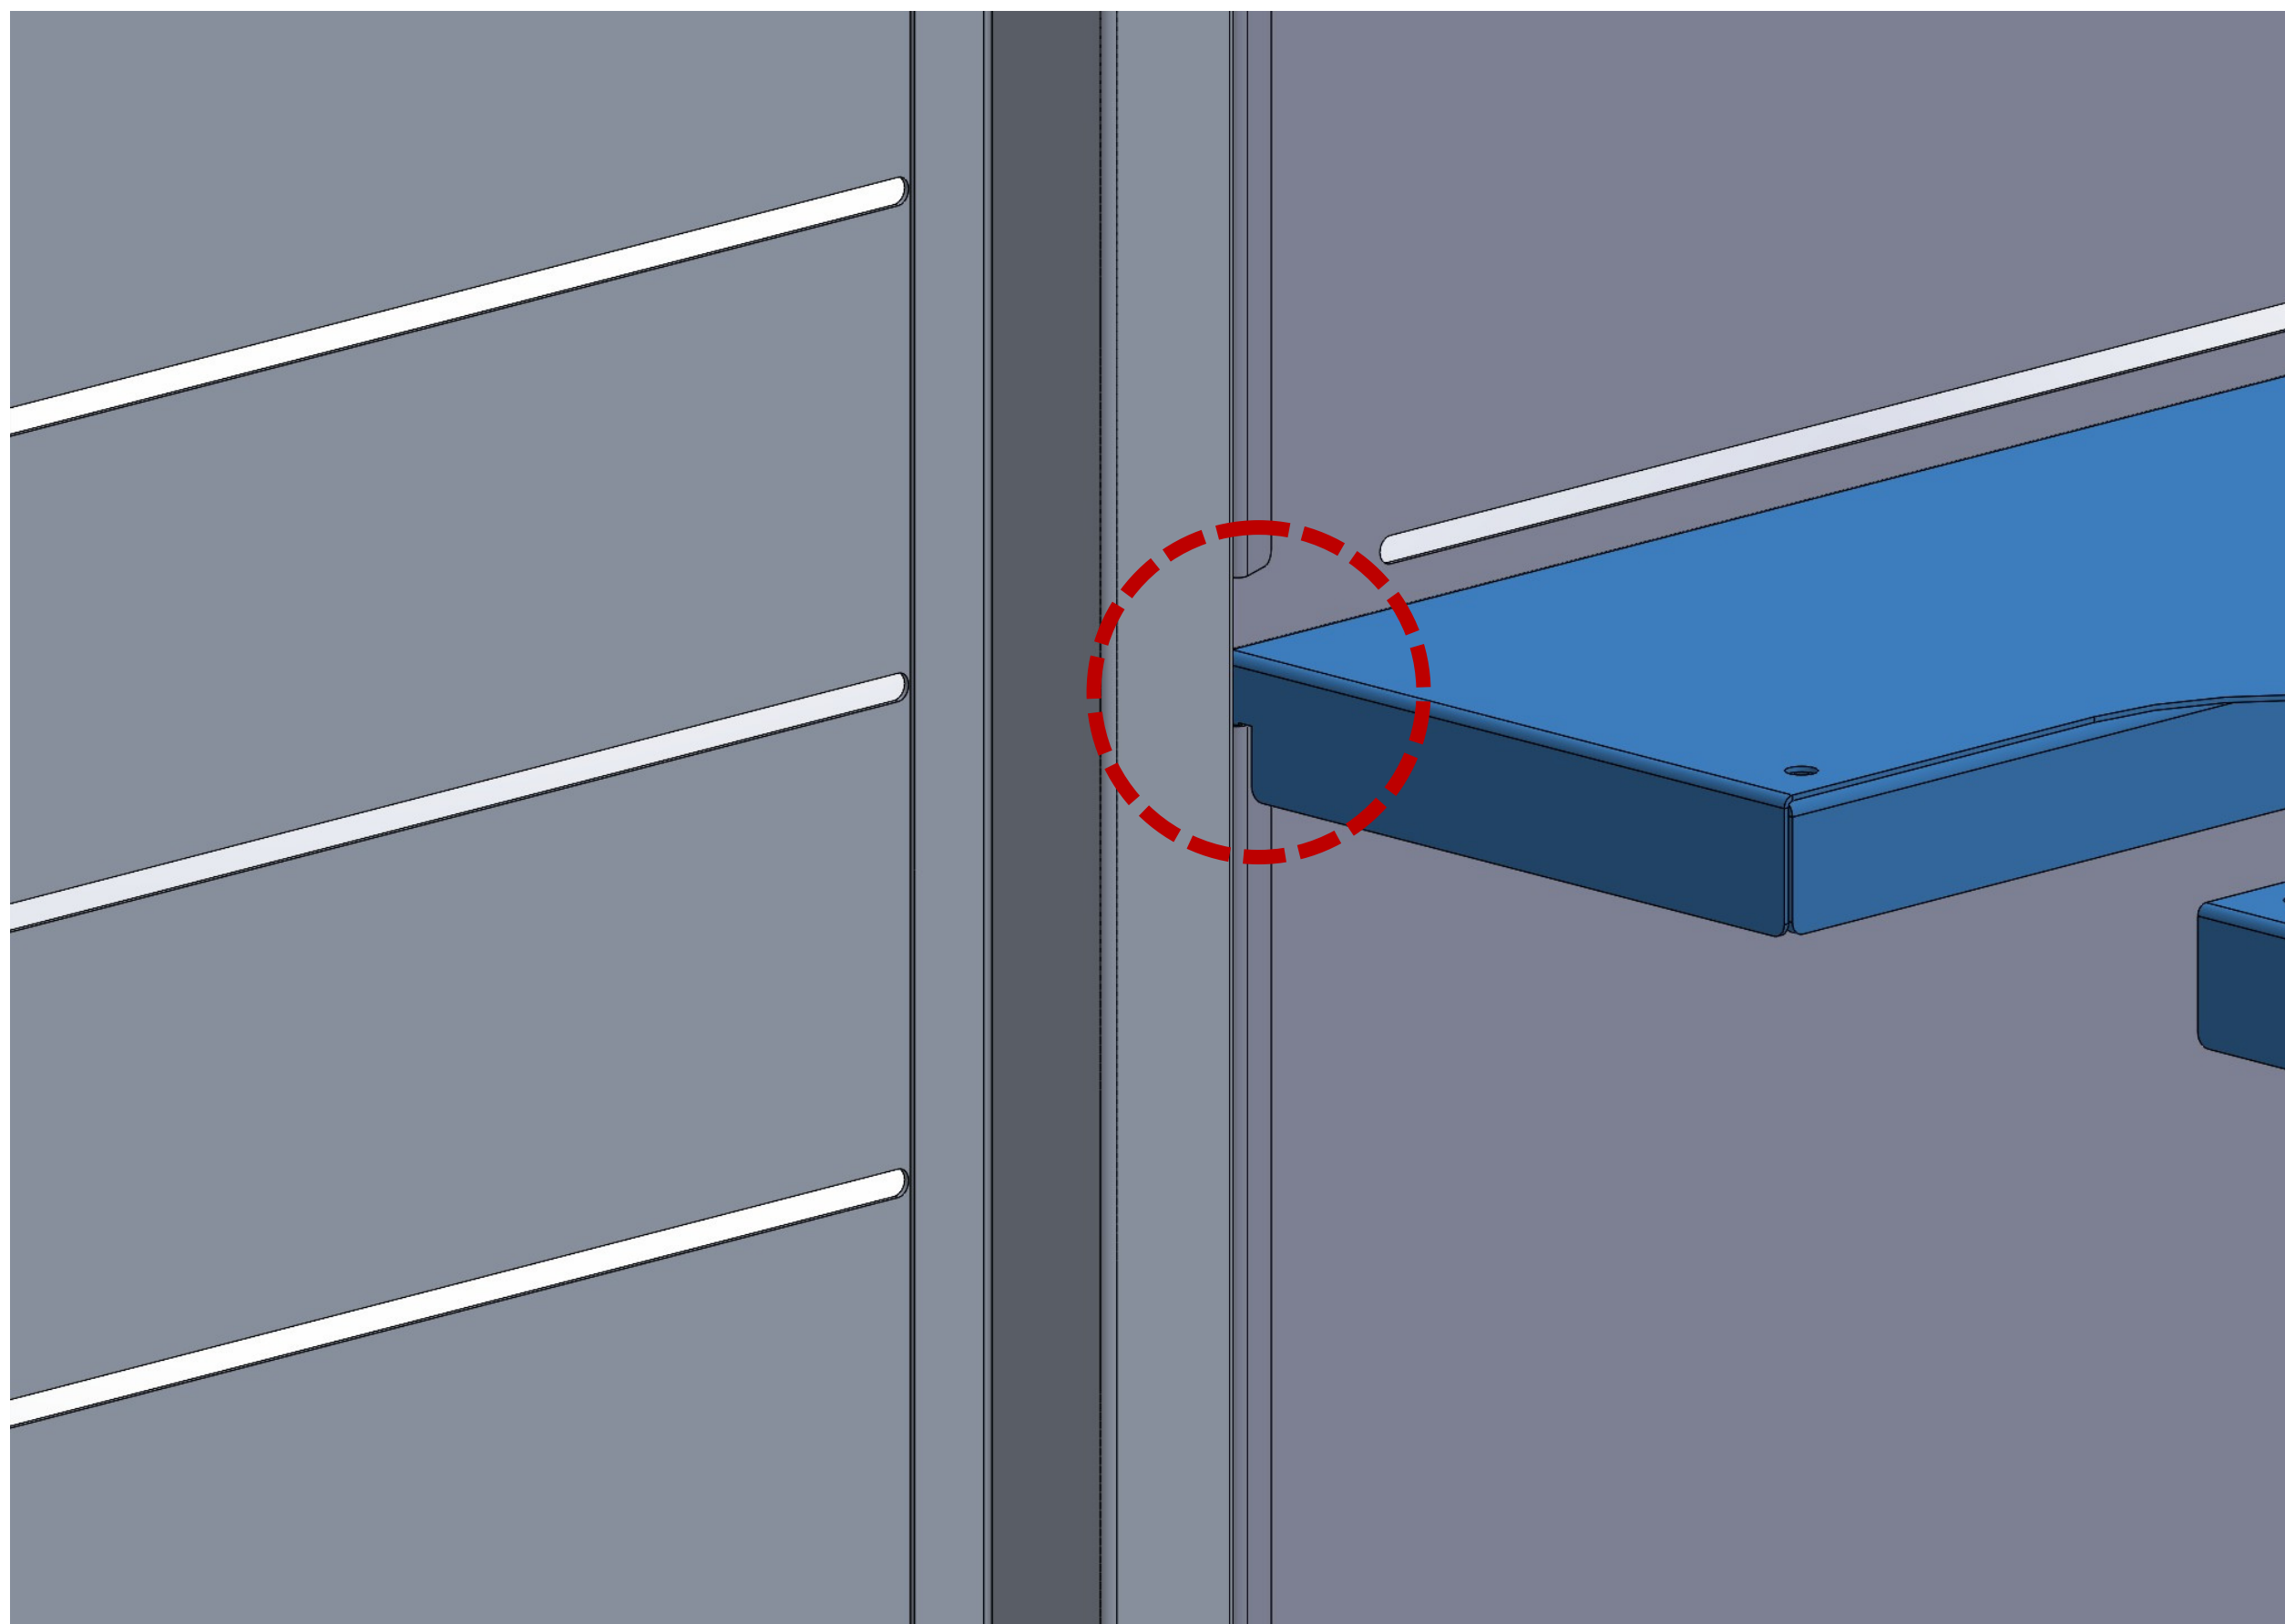

DESCRIZIONE:

1. Una volta portato in posizione orizzontale, verificare che l'intaglio del ripiano si agganci correttamente nella fessura del montante centrale, come evidenziato nel dettaglio.
2. Assicurarsi che il ripiano risulti ben incastrato e stabile prima dell'uso.

SERRATURA

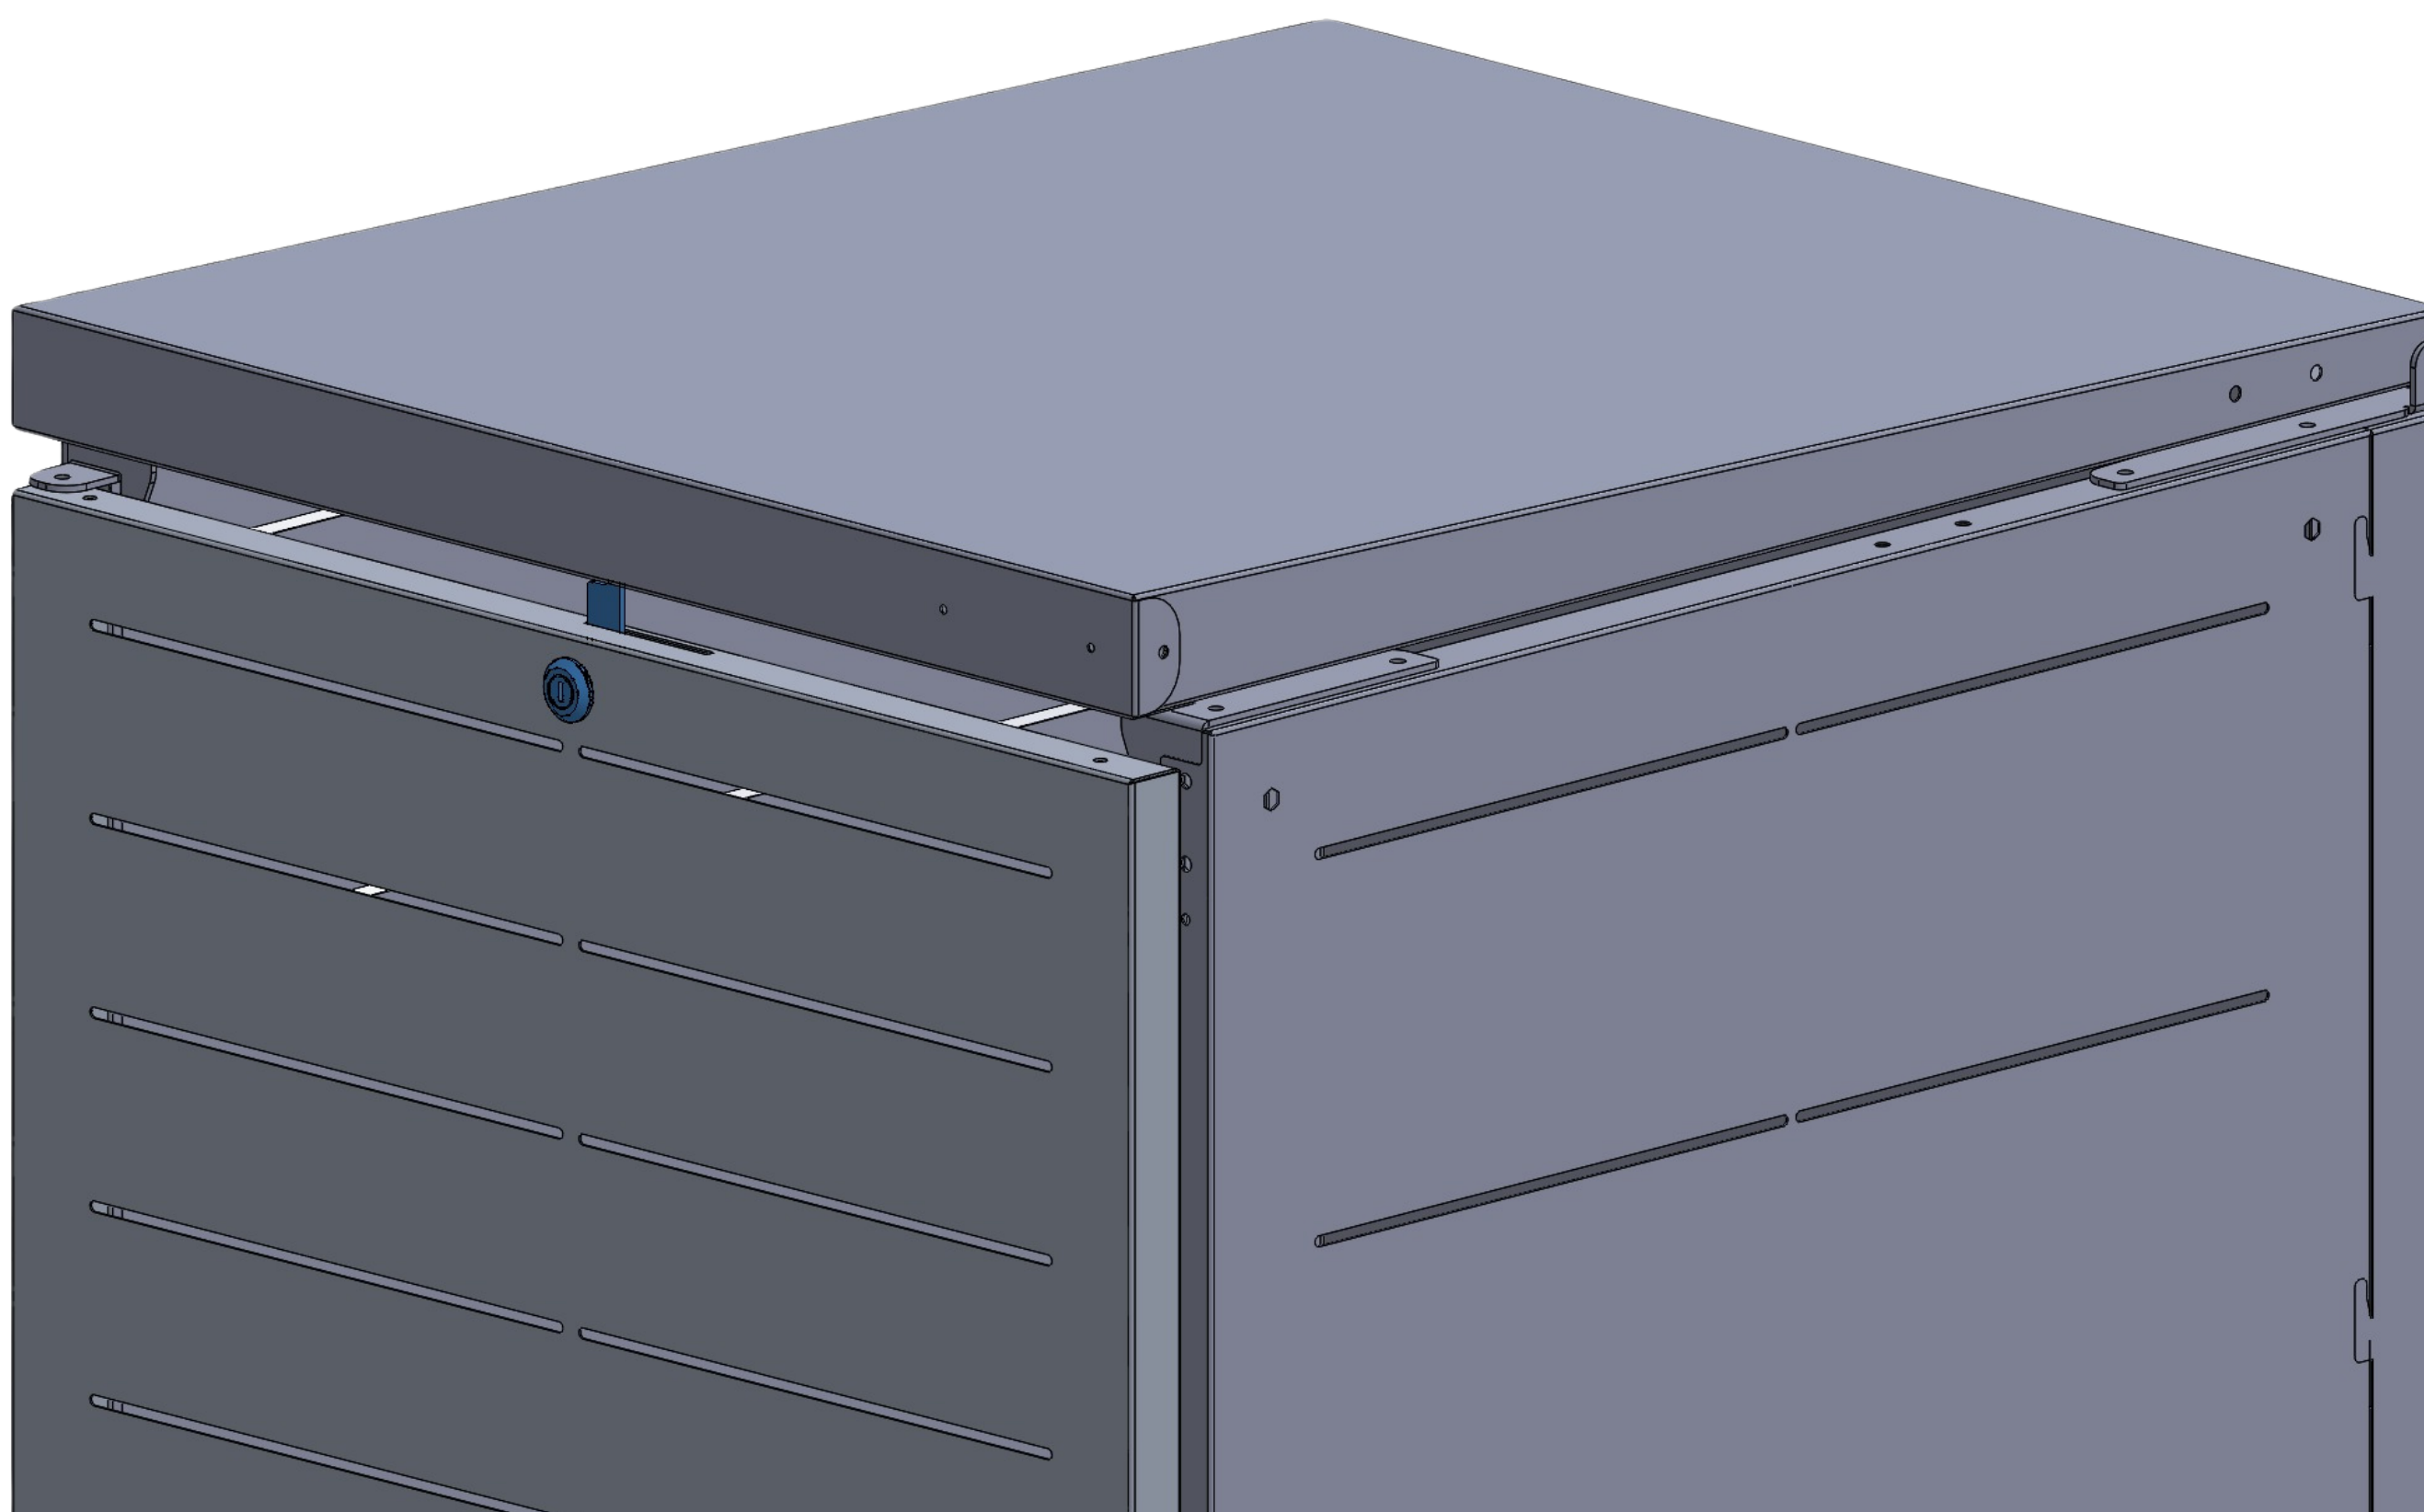


DESCRIZIONE:

La serratura si trova sul lato anteriore della porta, come evidenziato in figura. Nei passi successivi verrà spiegato come montarla.



SERRATURA PASSO 2

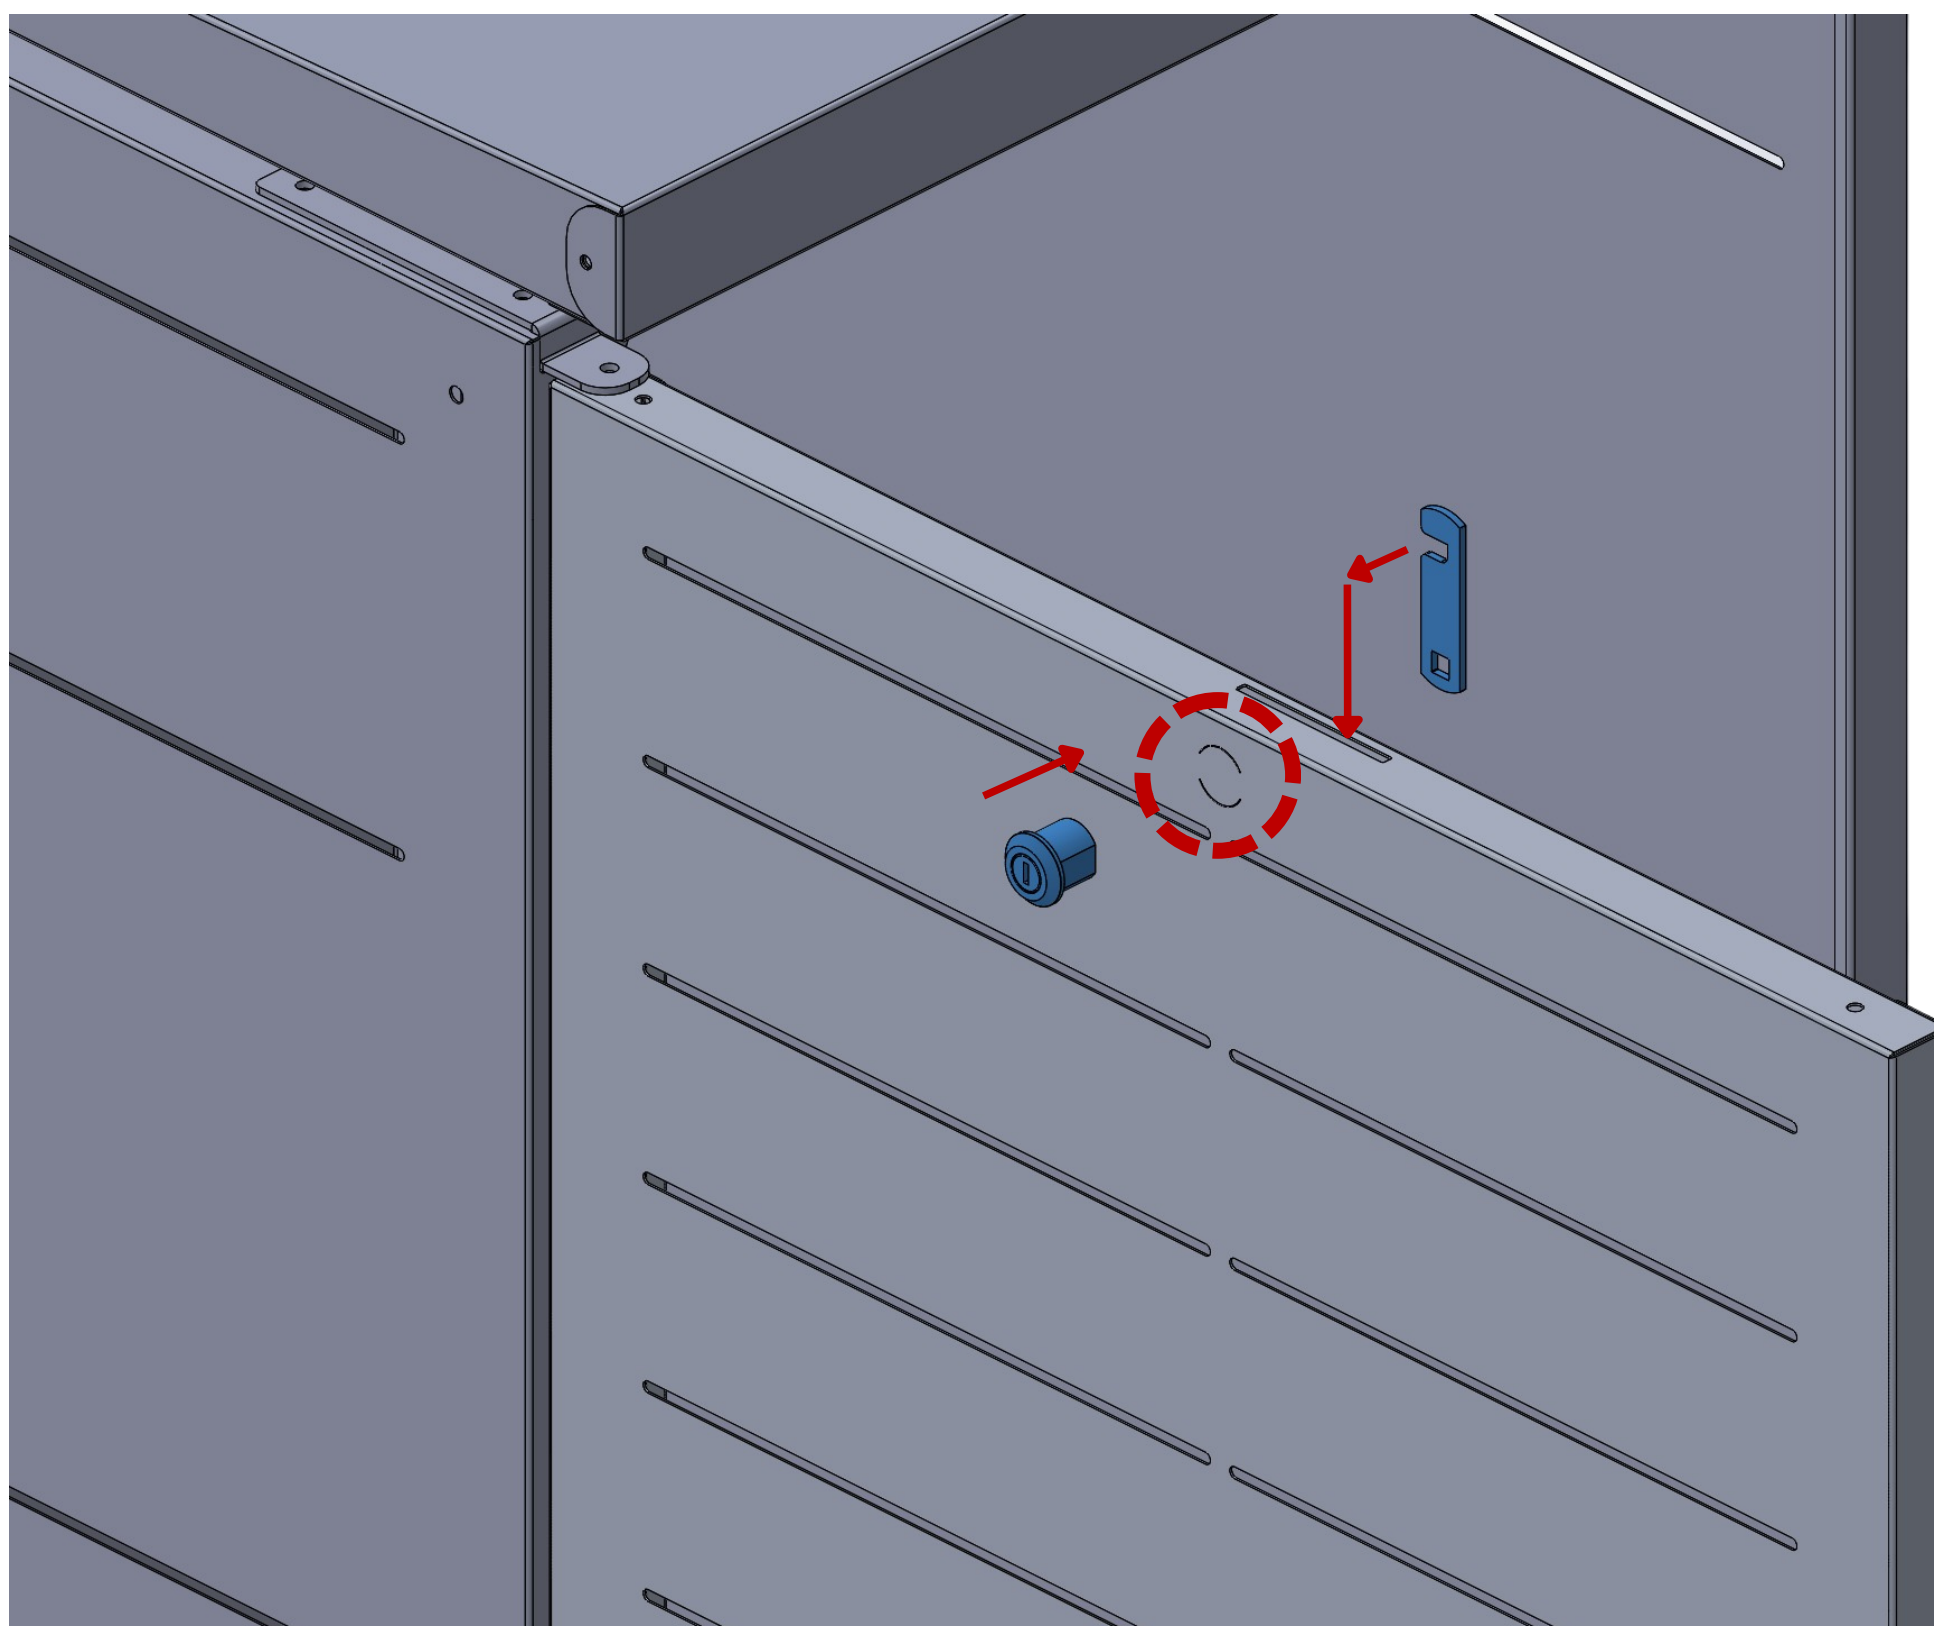

DESCRIZIONE:

1. Individuare il pretaglio circolare presente sulla porta e romperlo per creare il foro passante.
2. Svitare la vite presente nella parte posteriore del cilindro della serratura e rimuoverla.
3. Inserire il cilindro della serratura nel foro appena creato, facendolo passare da fuori verso l'interno.
4. Posizionare la leva sul retro del cilindro.
5. Riavvitare la vite per fissare il cilindro e bloccare la leva in posizione.
6. Verificare che la leva scorra correttamente all'interno della fessura, permettendo la chiusura della serratura.